SAMSUNG *Q1b*

Guide de l'utilisateur

DIGITall FREEDOM

Caractéristiques du produit

UMPC (PC Ultra Mobile) compact mais solide

- VIA C7-M ULV Processor
- 512 Mo ~ Max. 1 Go Mémoire DDR2
- Disque dur externe haute capacité 1,8 pouce 30~60 Go

7Ecran LCD WVGA TFT 7 pouces

- Résolution de base de 800x480 pixels, Résolution maximale de 1600x1200 pixels (lorsqu'un écran externe est connecté)
- Fonction Auto Scaler (réglage automatique de la résolution) pour permettre une sortie haute résolution
- Ecran tactile facile d'emploi utilisable avec les doigts.

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

- Met fin aux limitations des PDA et Pocket PC
- Facilité d'emploi similaire à un PC normal sous Windows

Puissantes fonctions multimédias

- Divers programmes multimédias tels qu'AVStation, etc.

Prise en charge multiréseau

- LAN sans fil, Bluetooth (en option)
- Résout les problèmes d'espace par une communication sans fil

Design compact, léger pour une grande portabilit? / Design soign?

- À peine 746g (avec le module Bluetooth)
- Panneau avant brillant

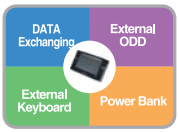

Accessoires en options pour plus de confort

- Câble données USB permettant un échange de données avec un autre PC.
- Lecteur DVD USB externe, Clavier USB externe ultraplat
- Chargeur Power Bank pour plus d'autonomie

Utilisation de la documentation

Nous vous félicitons pour l'achat de cet ordinateur portable. Que vous soyez néophyte ou chevronné dans l'utilisation d'un ordinateur portable, ce manuel d'utilisation vous aidera à exploiter au mieux les possibilités de votre ordinateur.

Conventions utilisées dans ce manuel

Certains périphériques et logiciels peuvent différer des descriptions présentées dans le Guide de l'utilisateur ou peuvent ne pas être fournis avec le produit, selon le modèle de votre ordinateur.

L'aspect réel de l'ordinateur peut différer des photos imprimées en couverture et dans le Guide de l'utilisateur.

Ce manuel décrit des procédures tant avec le **Stylet** qu'avec la **Souris**.
Une expression telle que Cliquer dans ce manuel veut donc également dire **Taper'** avec le Stylet.

Icônes

Vous rencontrerez dans ce manuel trois icônes associées à des types de message particuliers. Ces icônes sont insérées devant la procédure ou les informations auxquelles elles s'appliquent:

Avertissement :
signale un risque de dommage corporel.

Consignes de précaution :
signale un risque d'endommagement de l'équipement ou des données.

Remarque :
winforme de circonstances particulières.

Avant de commencer !
Vous indique les exigences particulières ou les restrictions d'utilisation de cet (ces) élément(s).

p.xx
Affiche le numéro de la page à laquelle vous reporter pour plus d'information.

Contenu

Caractéristiques du produit 2
Utilisation de la documentation 3
Contenu 4
Consignes de sécurité 6
Posture à adopter pour utiliser l'ordinateur 11

Chapitre 1. Mise en route

Présentation 14
Vue avant / Indicateurs d'état 14
Vue supérieure 15
Vue de droite 16
Vue de gauche 16
Vue arrière 17
Allumage et extinction de l'ordinateur 18
Pour allumer l'ordinateur 18
Pour éteindre l'ordinateur 18

Chapitre 2. Utilisation de l'ordinateur

Stylet 20
Saisie de texte 22
Utilisation du Panneau de saisie Tablet PC 22
Clavier tactile 25
Contrôle du volume 26
Utilisation des boutons 27
Le bouton Menu 27
Bouton Lancement rapide 28
Bouton Résolution automatique 30
Raccordement d'un moniteur 31
Raccordement d'un moniteur 31
Affichage sur un moniteur 31
Affichage double 32

Chapitre 3. Utilisation de Microsoft Windows XP

A propos de Microsoft Windows XP 35
Se familiariser avec le Tablet PC 35
Didacticiels du Tablet PC 36
Réinstallation de Windows XP 36
Présentation des écrans Windows XP 37
Bureau 37
Le menu Démarrer 38
Fenêtres 39
Panneau de contrôle 40
Ouverture du Panneau de configuration 40
Compte d'utilisateur 41
Modification de la résolution et des couleurs 43

Chapitre 4. Utilisation du réseau

Connexion via un réseau local (LAN) sans fil 45
Connexion à un point d'accès (PA) 46
Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc) 47
Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil. 50
Using Samsung Network Manager 51
Configuration d'un réseau 51
Utilisation du réseau après changement d'emplacement 54
Diagnostic de l'état du réseau 55
Utilisation des périphériques Bluetooth 56
Installation du logiciel Bluetooth 57
Utilisation de Bluetooth 59

Chapitre 5. Utilisation des applications

Introduction aux programmes 65
Utilisation de Samsung Update Plus 68
Lanceur de programmes 70
Présentation des écrans du Lanceur de programmes 70
Utilisation du Lanceur de programmes 71
AVStation premium 72
Démarrage et présentation des écrans 72
MUSIC Station 73
PHOTO Station 76
MOVIE Station 79
AVStation NOW / AVStation Viewer 83
Démarrer / Quitter AVStation NOW 83
Démarrer / Quitter AVStation Viewer 84
Présentation de l'écran 85
MUSIC Station 85
PHOTO Station 87
MOVIE Station 88
CyberLink PowerDVD 90

Chapitre 6. Réglages

Utilisation du menu de configuration du système 93
Lancement du menu de configuration du système 93
Ecran de configuration du système 94
Définition d'un mot de passe au démarrage 96
Modification de l'ordre d'amorçage 99
Utilisation de la batterie 100
Retrait et mise en place de la batterie 100
Charge de la batterie 101
Surveillance de la charge de la batterie 101
Etendre la durée d'utilisation de la batterie 103

Chapitre 7. Dépannage / Annexe

Utilisation de Magic Doctor 107
Utilisation de Norton AntiVirus 108
Restauration du système 109
Création d'un point de restauration 109
Revenir à un point de restauration antérieur 110
Annulation de la dernière restauration 111
Réinstallation du logiciel 112
Exécution du support logiciel système 112
Installation des pilotes et programmes 113
Réinstallation de Windows XP 114
Exécution du média de restauration du système 114
Installation rapide 115
Installation standard 115
Installation de Windows lorsque vous ne pouvez pas exécuter Windows 117
Questions et réponses 118
Concernant Windows 118
Concernant l'affichage 118
Concernant le son 121
Concernant le réseau local (LAN) sans fil 122
A propos des jeux et programmes 125
Bluetooth 126
Centre de sécurité 127
Autres 130
Caractéristiques 131
Glossaire 133
Index 136
Informations importantes en matière de sécurité 137
Déclarations de conformité à la réglementation 139
WEEE SYMBOL INFORMATION 146
Contact SAMSUNG WORLD WIDE 147

Consignes de sécurité

Pour des raisons de sécurité et pour éviter tout incident, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes.

Avertissement

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures ou même la mort.

Attention.

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

Avertissement

A propos de l'installation

- **N'installez pas l'appareil dans des pièces exposées à l'humidité (salle de bains, par exemple).**

  Vous risquez un choc électrique. Utilisez l'appareil dans les conditions d'exploitation indiquées dans le Guide de l'utilisateur.

- **Gardez les sacs plastique hors de la portée des enfants.**

  Ils risqueraient de s'étouffer.

A propos de l'électricité

- **Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.**

  Vous risquez un choc électrique.

- **Veillez à ne pas dépasser la puissance standard (tension/courant) de la multiprise ou de la rallonge utilisée avec cet appareil.**

  La multiplication des éléments électriques pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

- **Si le cordon d'alimentation ou la prise émettent un bruit, débranchez le cordon de la prise murale et contactez un centre de services.**

  Vous risquez un choc électrique ou un incendie.

- **N'utilisez pas de cordon d'alimentation ni de prise endommagés ou mal fixés.**

  Vous risquez un choc électrique ou un incendie.

- **Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation.**

  Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un incendie.

- **Ne tirez pas sur le câble pour débrancher le cordon d'alimentation.**
  Un cordon endommagé peut provoquer un choc électrique.
- **Ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne posez aucun objet lourd dessus. Tenez le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux.**
  Un cordon endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **La prise murale et la multiprise doivent être à la terre.**
  A défaut, vous risquez un choc électrique.
- **Si de l'eau ou une autre substance s'insinuait dans la prise d'entrée d'alimentation ou dans l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de services.**
  Des pièces endommagées dans l'ordinateur peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Veillez à ce que le cordon d'alimentation et la prise soient propres.**
  Vous risqueriez de déclencher un incendie.

A propos de l'exploitation

- **Ne posez pas de tasse ni aucun autre récipient rempli d'eau ou de produits chimiques sur l'ordinateur ou à proximité.**
  De l'eau ou des produits chimiques qui s'insinueraient dans l'ordinateur risqueraient de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **Si l'ordinateur tombe ou s'il est en panne, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de services pour effectuer un contrôle de sécurité.**
  L'utilisation d'un ordinateur endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Evitez l'exposition à la lumière directe du soleil dans les endroits clos tels que l'intérieur d'une voiture.**
  Des températures élevées peuvent déformer l'ordinateur ou provoquer un incendie.
- **Attention de ne pas rayer la surface de l'écran avec un objet pointu (couteau ou autre).**

A propos de la mise à niveau

- **Ne démontez jamais la prise d'alimentation ni l'adaptateur de courant alternatif.**
  Vous risquez un choc électrique.
- **Utilisez exclusivement des pièces homologuées (multibaie, batterie et mémoire) et ne les démontez jamais.**
  A défaut, vous risqueriez d'endommager l'appareil, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

A propos du stockage et du déplacement

Lorsque vous utilisez un dispositif de communication sans fil (LAN sans fil, Bluetooth, etc.), suivez les recommandations applicables au lieu où vous vous trouvez (avion, hôpital, etc.).

Attention

A propos de l'installation

- **Ne bloquez pas les ports (trous), les aérations, etc. de l'appareil et veillez à n'y introduire aucune matière étrangère.**

  Des pièces endommagées dans l'ordinateur peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

- **Ne placez aucune charge lourde sur l'appareil.**

  L'ordinateur pourrait être endommagé. En outre, la charge pourrait basculer et blesser quelqu'un ou endommager l'ordinateur.

A propos des batteries

- **Débarrassez-vous convenablement des batteries usées.**

  A défaut, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

  Adoptez la méthode de mise au rebut appropriée à votre région. La méthode de mise au rebut des batteries varie en fonction du lieu.

  Débarrassez-vous convenablement des batteries usées.

- **Ne jetez pas les batteries, ne les démontez pas.**

  Vous risqueriez de provoquer un incident, un incendie ou une explosion.

- **Utilisez exclusivement des batteries homologuées par Samsung Electronics.**

  A défaut, vous risquez de provoquer une explosion.

- **Lorsque vous rangez ou que vous transportez une batterie, évitez tout contact avec des objets métalliques tels que des clés ou des porte-clés de voiture.**

  Le contact avec du métal peut produire un courant excessif et un fort échauffement. Cela peut endommager la batterie ou provoquer un incendie.

- **Remplacez la batterie conformément aux instructions du manuel.**

  Sinon l'appareil pourrait être endommagé.

- **Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chauffez pas.**

  Vous risqueriez de déclencher un incendie ou une explosion.

A propos de l’exploitation

- **Ne placez pas de bougie, de cigarette allumée, etc. sur l'appareil.**
  Vous risqueriez de déclencher un incendie.
- **Lorsque l’appareil a été réparé, faites tester sa sécurité par un technicien de maintenance.**
  Un produit réparé dont la sécurité n’a pas été vérifiée risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **En cas d'orage avec éclairs, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.**
  Vous risquez un choc électrique ou un incendie.
- **Ne connectez que des périphériques homologués aux connecteurs et aux ports de l’ordinateur.**
  A défaut, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Une odeur bizarre peut se faire sentir lorsque vous utilisez l’ordinateur pendant longtemps.**
  Aérez la pièce fréquemment et utilisez prudemment l’ordinateur.
- **N’appuyez pas sur le bouton d’éjection alors que le CD-ROM fonctionne.**
  Vous pourriez perdre des données. Le disque pourrait être soudainement éjecté et provoquer un incident.
- **Lorsque vous utilisez des talkies-walkies, un mètre au moins doit séparer les talkies-walkies et l’ordinateur.**
  Etant donné la forte puissance d’émission d’un talkie-walkie, l’ordinateur risquerait de mal fonctionner.
- **Ne faites pas tomber l’appareil.**
  – Une chute risque d’endommager l’appareil ou de provoquer la perte de données.
  – Ne faites pas tomber l’ordinateur lorsque vous le posez sur ses pieds.
- **Ne touchez pas l’antenne ni le cordon d’alimentation.**
  Vous risquez un choc électrique.

A propos de la mise à niveau

- **Soyez prudent lorsque vous touchez l’appareil ou ses pièces.**
  L’appareil pourrait être endommagé ou provoquer un incident.
- **Ne faires pas tomber les pièces ni les périphériques de l’ordinateur.**
  La chute d’une pièce ou d’un périphérique de l’ordinateur peut provoquer un incident ou endommager l’appareil.
- **Utilisez exclusivement des pièces homologuées par Samsung Electronics.**
  A défaut, vous risqueriez de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil.
- **Avant de connecter un périphérique qui n’est pas fabriqué ou homologué par Samsung Electronics, contactez le centre de services.**
  A défaut, vous risqueriez d'endommager l'appareil.

A propos du stockage et du déplacement

- **Avant de déplacer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez tous les câbles connectés.**

  A défaut, l'appareil pourrait être endommagé et les utilisateurs pourraient trébucher sur les câbles.

- **Gardez le stylet hors de la portée des enfants.**

  Les enfants pourraient se blesser en l'avalant ou se faire mal aux yeux avec.

- **Pour nettoyer l'appareil, employez un produit de nettoyage informatique.**

  L'emploi de produits de nettoyage ou de produits chimiques non adaptés aux appareils informatiques risquerait d'endommager l'appareil.

- **N'utilisez pas l'ordinateur lorsque vous conduisez.**

  Vous pourriez avoir un accident. Concentrez-vous sur la conduite.

Prévenir la perte de données (gestion du disque dur)

- **Veillez à ne pas endommager les données sur le disque dur.**
  - Un disque dur est extrêmement sensible aux chocs et le moindre choc peut provoquer la perte de données à la surface du disque.
  - L'entreprise n'est pas responsable de la perte des données utilisateur provoquée par une imprudence de l'utilisateur ou un choc de l'ordinateur.
- **Causes possibles d'endommagement des données d'un disque dur**
  - Les données peuvent être perdues suite à un coup donné sur le disque lors du démontage ou du remontage de l'ordinateur.
  - Les données peuvent être perdues lorsqu'une panne d'électricité met l'ordinateur hors tension ou le réinitialise alors que le disque dur fonctionne.
  - Les données peuvent être perdues si le courant s'arrête alors qu'un programme est en cours d'exécution.
  - Déplacer l''ordinateur ou le cogner alors que le disque dur fonctionne risque d'endommager les données sur le disque.

Pour éviter toute perte de données suite à un incident sur le disque dur, sauvegardez fréquemment vos données.

Posture à adopter pour utiliser l’ordinateur

Il est très important d’adopter une posture correcte lors de l’utilisation de l’ordinateur pour éviter tout inconfort ou douleur.

Les instructions suivantes concernent la posture ergonomique à adopter lors de l’utilisation d'un ordinateur. Prenez-en connaissance et appliquez-les rigoureusement lorsque vous utilisez un ordinateur.

A défaut, le risque de LMR (lésions dues aux mouvements répétés) provoquées par la répétition de mêmes opérations augmente et peut aboutir à des dommages corporels graves.

Les recommandations (Configuration du système, p.131) ont été mises au point afin d’être largement applicables.
Si le cas de certains utilisateurs n’est pas évoqué, les recommandations doivent être appliquées en fonction de leurs besoins.

Posture correcte

- Ne laissez pas l’ordinateur trop longtemps sur vos genoux ni en contact avec votre peau.
  Vu la température élevée de l’ordinateur, vous pourriez vous bruler.
- Pour téléphoner pendant que vous utilisez l’ordinateur, utilisez le téléphone à oreillettes.
  Lorsque vous utilisez l’ordinateur et que vous parlez au téléphone tout en coinçant le combiné avec votre épaule, votre posture est mauvaise.
- Gardez à portée de main les objets que vous utilisez fréquemment pour travailler.

Position des yeux

Maintenez une distance d’au moins 50 cm entre l’écran LCD et vos yeux.

- Réglez la hauteur de l’écran LCD afin que le sommet du moniteur soit au niveau de vos yeux ou légèrement en dessous.
- Ne réglez pas la luminosité de l’écran à un niveau trop élevé.
- Veillez à ce que l’écran soit toujours propre.
- Si vous portez des lunettes, nettoyez-les avant d'utiliser l’ordinateur.

Position des mains

- Lorsque vous devez utiliser l’ordinateur pendant longtemps, il est recommandé d’utiliser un clavier et une souris externes.
- Ne serrez pas excessivement le stylet.
- N’appuyez pas excessivement sur l’écran tactile.

Réglage du volume (écouteurs et haut-parleurs)

Vérifiez le réglage du volume avant d'écouter de la musique.

- Avant d'utiliser des écouteurs, vérifiez que le volume ne soit pas trop élevé.
- Ne réglez pas le volume au maximum dès le début. Réglez le niveau du volume en bas et cherchez un volume sonore confortable.
- N'utilisez pas les écouteurs trop longtemps.

Temps d'exploitation (pauses)

- Lorsque vous travaillez plus d'une heure, faites une pause de 10 minutes toutes les 50 minutes.
- Il est recommandé de ne pas utiliser l'ordinateur plus de deux heures par jour.

Eclairage

- N'utilisez pas l'ordinateur dans des pièces mal éclairées. Le niveau d'éclairage permettant de travailler sur ordinateur doit rendre possible la lecture d'un livre.
- Un éclairage indirect est recommandé. Utilisez des rideaux pour éviter les reflets sur l'écran.

Conditions de fonctionnement

- N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit chaud et humide.
- Utilisez l'ordinateur avec les niveaux de température et d'humidité précisés dans le User Guide (Guide de l'utilisateur).

Chapitre 1. Mise en route

Présentation **14**

Vue avant / Indicateurs d'état 14
Vue supérieure 15
Vue de droite 16
Vue de gauche 16
Vue arrière 17

Allumage et extinction de l'ordinateur **18**

Pour allumer l'ordinateur 18
Pour éteindre l'ordinateur 18

Présentation

Avant de commencer !
L'aspect et la couleur réels du contenu peuvent différer des images utilisées dans la documentation.

Vue avant / Indicateurs d'état

1	**Ecran LCD**	Les images provenant de l'ordinateur sont affichées ici.
2	**Enceintes mono**	Périphérique de son. Une enceinte est placée en haut à gauche de l'ordinateur.
3	**Joystick**	Remplit les mêmes foncions que les touches de direction (← , → , ↑ , ↓) du clavier. Utilisé comme joystick dans les jeux.
4	**Bouton Résolution automatique**	(Bouton de réglage automatique de la résolution) Appuyez sur ce bouton pour modifier la résolution de l'écran. La Résolution automatique fournit 3 niveaux de résolution. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la résolution de l'écran change dans l'ordre suivant : 800x480 (résolution par défaut) > 800x600 > 1024x600. (p.30)
5	**Indicateurs d'état**	Indique le statut d'exploitation de l'ordinateur. Le voyant de fonctionnement est allumé lorsque la fonction correspondante est active.(p.15)
6	**Bouton Menu**	Appuyez sur ce bouton pour lancer le programme Menu. (p.27) Le programme Menu offre des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées sur l'ordinateur. Vous pouvez facilement modifier les paramètres.
7	**Bouton Enter (Entrée)**	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une option. Ce bouton équivaut à la touche Enter du clavier.
8	**Bouton Lancement rapide**	Vous pouvez enregistrer un programme fréquemment utilisé que vous pourrez lancer en appuyant simplement sur ce bouton. (p.28)

Indicateurs d'état

1 **Disque dur**	Ce voyant s'allume lors des accès au disque dur.
2 **LAN sans fil**	Ce voyant s'allume lorsque le LAN sans fil fonctionne.(p.45)
3 **Etat de charge**	Indique la source d'alimentation actuelle et l'état de charge de la batterie restante. **Vert :** lorsque la batterie est chargée au maximum ou que la batterie n'est pas installée. **Orange :** lorsque la batterie est en train de charger. **Clignotant :** Il clignote pendant un certain temps lorsque vous activez l'interrupteur HOLD ou lorsque vous appuyez sur un bouton alors que l'interrupteur HOLD est dans la position HOLD. **Off (Désactivé) :** lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie sans être connecté au réseau électrique.
4 **Etat de l'alimentation**	Ce voyant indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. **Allumé :** lorsque l'ordinateur fonctionne. **Clignotant :** lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

Vue supérieure

1 Bouton Sécurité Windows
4 Orifices de ventilation
5 Stylet / Logement du stylet
2 Bouton de contrôle du volume
3 Commutateur marche/arrêt / Commutateur AVStation NOW

1 **Bouton Sécurité Windows**	Une pression sur ce bouton équivaut à appuyer sur les touches <Ctrl>+<Alt>+<Suppr> du clavier. Utilisez le stylet pour afficher la fenêtre **Gestionnaire des tâches de Windows**.
2 **Bouton de contrôle du volume**	Un bouton utilisé pour régler le volume. (p.26)
3 **Commutateur marche/arrêt / Commutateur AVStation NOW**	Vous pouvez mettre l'ordinateur sous tension ou hors tension en faisant glisser ce commutateur vers la droite et en le relâchant. (p.18) Vous pouvez lancer AVStation NOW en faisant glisser ce commutateur vers la gauche lorsque l'ordinateur est hors tension. (p.83)

Pour mettre l'ordinateur sou tension, faites glisser le commutateur marche/arrêt vers la droite et maintenez-le dans cette position pendant plus de 0,1 seconde avant de le relâcher.

❹ **Orifices de ventilation**	Ces orifices permettent d'évacuer la chaleur interne de l'ordinateur.

> Si ces orifices sont obturés, l'ordinateur risque de surchauffer. Evitez donc d'obturer les orifices de ventilation, car cela peut être dangereux.

❺ **Stylet / Logement du stylet**	Le stylet est utilisé pour saisir des informations par le biais de l'écran tactile. (p.20) Vous pouvez ranger le stylet dans le logement du stylet.

Vue de droite

❶ **Port de moniteur**

Un port utilisé pour connecter un moniteur, une TV ou un projecteur admettant une connexion SUB-D à 15 broches. (p.31)

❷ **Port USB**

Un port utilisé pour connecter un périphérique USB tel qu'un clavier USB, une souris USB, etc.

❸ **Port DC-In**

Un port utilisé pour connecter l'adaptateur secteur fournissant le courant à l'ordinateur.

Vue de gauche

❶ **Port d'alimentation du lecteur de DVD externe**

Un port utilisé pour alimenter en électricité le lecteur de DVD USB externe.

❷ **Port USB**

Un port utilisé pour connecter un périphérique USB tel qu'un clavier USB, une souris USB, un lecteur de DVD USB, etc.

❸ **Prise casque**

Une prise utilisée pour connecter le casque.

❹ **Prise jack MIC**

Permet de connecter un microphone.

❺ **Commutateur HOLD**

Lorsque vous passez l'interrupteur HOLD dans la position **HOLD** (en haut), aucun bouton ne fonctionne.

Lorsque vous appuyez sur un bouton ou passez en état HOLD (Suspendu), le **voyant de charge** ( ) clignote pendant quelques instants.

Pour que les boutons de l'ordinateur soient réutilisables, faites descendre l'interrupteur HOLD.

❻ **Attache pour dragonne**

Permet d'attacher la dragonne.

Vue arrière

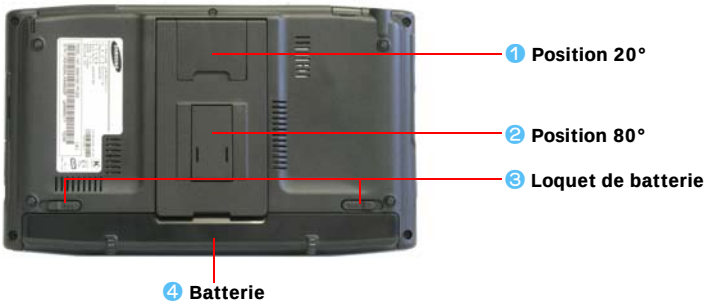

1 Position 20°	Vous pouvez positionner l'ordinateur à un angle de 20° pour saisir confortablement du texte.
2 Position 80°	Vous pouvez positionner l'ordinateur à un angle de 80° pour regarder confortablement l'écran.
3 Loquet de batterie	Le loquet utilisé pour libérer ou installer la batterie. (p.100)
4 Batterie	Une batterie rechargeable au lithium-ion qui alimente l'ordinateur. (p.100)

Allumage et extinction de l'ordinateur

Pour allumer l'ordinateur

1. Installez la **batterie** et connectez l'**adaptateur secteur**. (Reportez-vous au **Guide de mise en route**.)
2. Réglez la **position** à l'arrière de l'ordinateur à l'angle voulu.
3. Faites glisser le **commutateur marche/arrêt** vers la droite, maintenez-le dans cette position pendant plus de **0,1 seconde,** puis relâchez-le. L'ordinateur est mis sous tension.

Lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, la luminosité de l'écran LCD est automatiquement réduite pour économiser l'énergie.
Appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur **Brightness Up (Plus de luminosité)** ou sur **Brightness Up (Plus de luminosité)** pour ajuster la luminosité de l'écran LCD. (p.27)
Vous pouvez également appuyer sur les boutons + ou – du **Volume Control (bouton de contrôle du volume)** en haut de l'ordinateur tout en appuyant sur le bouton **Menu** pour ajuster la luminosité de l'écran LCD.

Pour éteindre l'ordinateur

1. Cliquez le bouton **Démarrer** (

) dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur **Arrêter l'ordinateur**.

3. Cliquez sur **Arrêter**.

Lorsque le système ne peut pas être arrêté en raison d'une erreur système, éteignez-le en faisant glisser et en maintenant le **commutateur marche/arrêt** pendant plus de 4 secondes.
Ensuite, lorsque vous le rallumez en faisant glisser le commutateur marche/arrêt, il se peut que le programme de vérification de disque se lance.

Chapitre 2. Utilisation de l’ordinateur

Stylet **20**

Saisie de texte **22**

Utilisation du Panneau de saisie Tablet PC 22
Clavier tactile 25

Contrôle du volume **26**

Utilisation des boutons **27**

Le bouton Menu 27
Bouton Lancement rapide 28
Bouton Résolution automatique 30

Raccordement d’un moniteur **31**

Raccordement d’un moniteur 31
Affichage sur un moniteur 31
Affichage double 32

Stylet

Un stylet s'utilise à la place d'une souris et offre les mêmes fonctions.

Avant de commencer !
Il est recommandé de connecter et utiliser un clavier et une souris USB si vous utilisez l'ordinateur pendant une période prolongée.

Retrait du stylet

Tirez le stylet vers le haut.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le stylet, replacez-le dans son logement.

Fonctions du stylet

Souris	Stylet	Fonction
Simple clic	Simple clic	Cliquez avec le stylet pour sélectionner un élément.
Double clic	Double clic	Double-cliquez avec le stylet pour exécuter un élément.
Clic avec le bouton droit	Appuyer et maintenir	Appuyez et maintenez le stylet appuyé pendant plus de 3 secondes pour afficher le menu contextuel.
Faire glisser	Faire glisser	Appuyez sur un élément et faites-le glisser avec le stylet pour le déplacer.

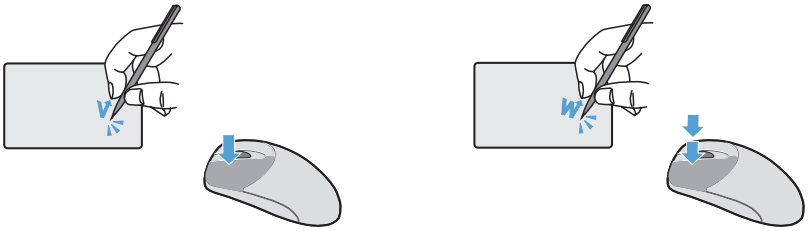

Apprendre à utiliser le stylet
Sélectionnez **Démarrer > Familiarisez-vous avec votre Tablet PC** pour apprendre comment utiliser le stylet. (p.35)

Utilisez l'écran tactile LCD à l'aide d'un **stylet** ou de votre **doigt**. Des objets pointus peuvent griffer ou endommager la surface de l'écran LCD.

Calibrage du stylet

Lorsque vous utilisez le stylet pour la première fois ou si la position de pointage du stylet est incorrecte, vous pouvez établir ou corriger cette position à l'aide du programme **TouchKit**.

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Touchkit > Utilitaire de configuration**.
2. Dans l'onglet **Outils**, appuyez sur **4 points de calibration**.

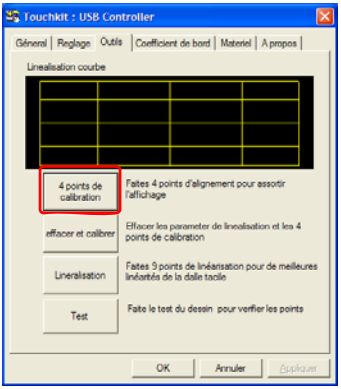

Augmentation de la précision

Si vous avez besoin d'une correction plus précise, vous pouvez corriger la position de pointage en utilisant un calibrage **9-Points** ou **25-Points**.

1. Sous **Style de linéarisation** dans l'onglet **Réglage**, sélectionnez **9-Points** ou **25-Points**, puis appuyez sur le bouton **Appliquer**.
2. Dans l'onglet **Outils**, appuyez sur **Linéarisation**. Plus le chiffre est élevé, plus précise est la correction.

3. Appuyez sur le **symbole X** affiché sur l'écran jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter. Le **symbole X** apparaît plusieurs fois, selon le nombre de points sélectionné.

4. Si la fenêtre **Résultat de la calibration** apparaît, cliquez sur le bouton **OK**. La position de pointage du stylet est corrigée.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du **Panneau de saisie Tablet PC** ou du **Clavier tactile** sur cet ordinateur.

Avant de commencer !

L'utilisation d'un clavier USB est plus confortable pour des saisies prolongées.

Par exemple, pour saisir du texte dans le **Bloc-notes**, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Bloc-notes** et exécutez le **Bloc-notes**.

Utilisation du Panneau de saisie Tablet PC

Le Panneau de saisie Tablet PC est un clavier virtuel fourni par Windows. Il permet de taper du texte avec le stylet en l'absence d'un clavier.

Vous pouvez saisir du texte dans le **Panneau de saisie Tablet PC** de 3 manières différentes.

Cliquez sur l'icône **Panneau de saisie Tablet PC** ( ) dans la barre des tâches.

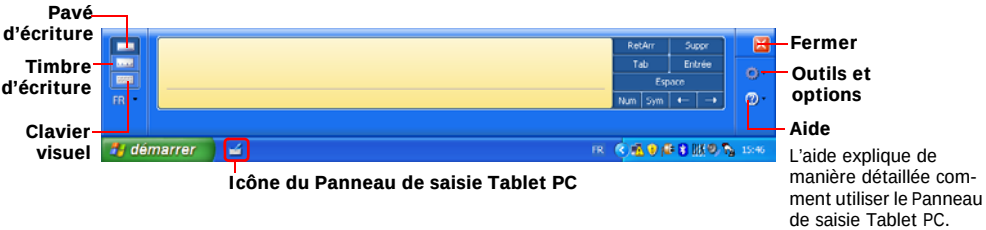

L'aide explique de manière détaillée comment utiliser le Panneau de saisie Tablet PC.

Saisie de texte à l'aide du Pavé d'écriture

Vous pouvez entrer du texte dans le Pavé d'écriture à l'aide du stylet.

1. Dans le **Panneau de saisie Tablet PC**, cliquez sur l'icône **Pavé d'écriture** ( ).
2. Ecrivez du texte dans la zone de saisie du Pavé d'écriture à l'aide du stylet et attendez un moment. Les lettres écrites sont converties en caractères. Appuyez sur le bouton **Insérer** pour valider les lettres converties.

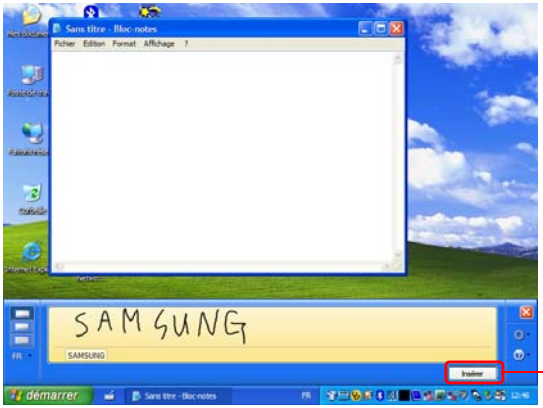

Modification des lettres

Réécrivez sur les lettres erronées ou appuyez dans le bas d'une lettre pour sélectionner une autre lettre parmi les lettres affichées.

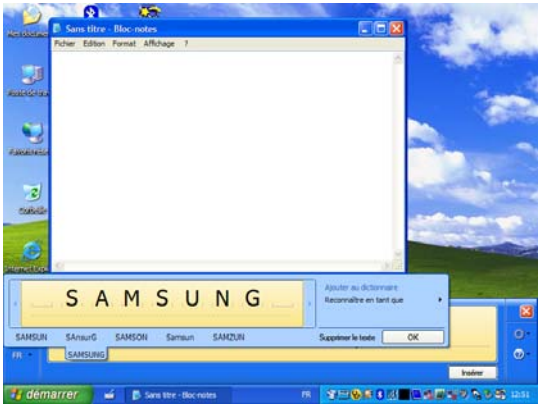

Saisie de texte à l'aide du Timbre d'écriture

Vous pouvez écrire une lettre dans chaque cellule du Timbre d'écriture à l'aide du stylet.

1. Dans le **Panneau de saisie Tablet PC**, cliquez sur l'icône **Timbre d'écriture** ( ).
2. Tracez une lettre dans la cellule du Timbre d'écriture à l'aide du stylet et attendez un moment. La lettre écrite est convertie en un caractère correspondant.

   Appuyez sur le bouton **Insérer** pour valider la lettre convertie.

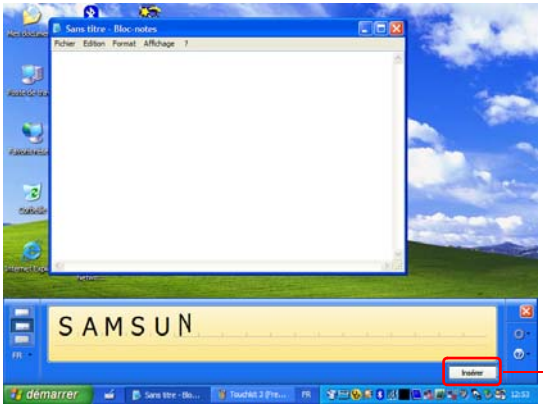

Saisie de texte à l'aide du Clavier visuel

Le Clavier visuel affiche un clavier standard à l'écran, vous permettant d'introduire une lettre en appuyant sur la touche correspondante à l'écran.

1. Dans le **Panneau de saisie Tablet PC**, cliquez sur l'icône **Clavier visuel** ( ).
2. Appuyez sur une lettre à l'écran à l'aide du stylet.

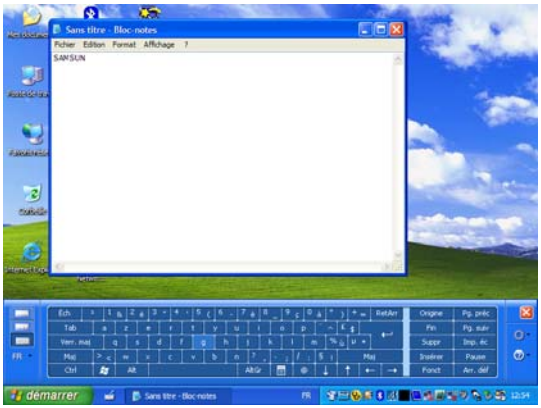

Clavier tactile

Le **Clavier tactile** est un clavier visuel conçu pour être utilisé avec les ordinateurs à écran tactile compacts.

Vous pouvez entrer des lettres à l'aide du **Clavier tactile** en appuyant sur une touche à l'écran avec vos pouces tout en tenant l'ordinateur dans vos mains.

Lorsque vous lancez le **clavier tactile** pour la première fois, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Touch Pack pour Tablet PC > Clavier tactile**.

Vous pouvez lancer le **clavier tactile** comme suit après le premier lancement.

1 Cliquez sur l'icône **Clavier tactile** ( ) dans la barre des tâches pendant plus de 3 seconds et sélectionnez **Afficher / Masquer Clavier tactile** dans le menu contextuel.

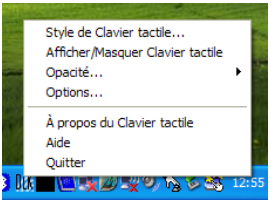

2 Le **Clavier tactile** apparaît dans les deux angles inférieurs de l'écran. Entrez des lettres avec vos pouces.

	correspond à la touche Entrée d'un clavier.
	correspond à la barre d'espacement d'un clavier.
	réduit le Clavier tactile.
	correspond à la touche Retour arrière d'un clavier.
	déplace la fenêtre actuelle vers le haut.

Pour obtenir une aide détaillée sur l'utilisation du Clavier tactile

Cliquez sur l'icône **Clavier tactile** ( ) dans la barre des tâches pendant plus de 3 seconds et sélectionnez **Aide** dans le menu contextuel.

Contrôle du volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide du bouton de contrôle du volume ou du programme Contrôle du volume.

Contrôle du volume à l'aide du bouton de contrôle du volume

Appuyez sur le côté droit (+) du **bouton de contrôle du volume** ( ) pour augmenter le volume, et sur le côté gauche (-) pour le diminuer.

Réglage du volume à l'aide du programme de contrôle du volume

Cliquez sur l'icône **Volume** ( ) dans la barre des tâches et faites glisser le curseur de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Ou bien , double-cliquez sur l'icône **Volume** ( ) et réglez le volume principal.

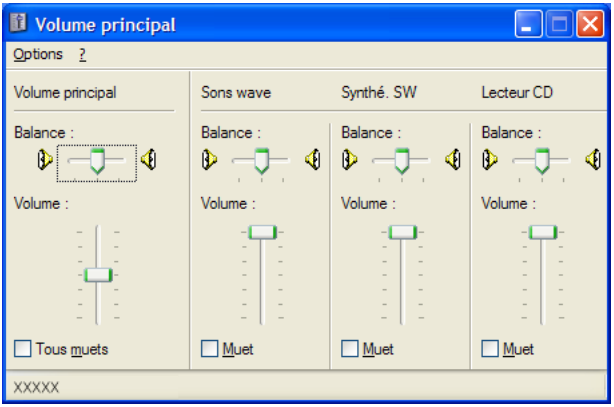

Utilisation des boutons

Cette section décrit l'utilisation des boutons **Menu**, **Lancement rapide** et **Résolution automatique**.

Le bouton Menu ( )

Appuyez sur le bouton Menu pour lancer le programme Menu. Le programme Menu offre des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées sur l'ordinateur. Vous pouvez facilement modifier les paramètres.

Appuyez de nouveau sur le bouton Menu ou appuyez sur un point de l'écran pour faire disparaître le Menu.

Options du Menu	Fonction
Brightness Up (Plus de luminosité)	Chaque fois que vous appuyez sur cette option, la luminosité de l'écran LCD est augmentée d'un cran.
Brightness Down (Moins de luminosité)	Chaque fois que vous appuyez sur cette option, la luminosité de l'écran LCD est diminuée d'un cran.
Wireless LAN ON (OFF) (LAN sans fil Marche (Arrêt))	Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le réseau local sans fil.
Sound ON (OFF) (Son Marche (Arrêt))	Appuyez sur cette option pour activer ou couper le son.
Backlit ON (OFF) (Rétroéclairage Marche (Arrêt))	Appuyez sur cette option pour désactiver le rétroéclairage de l'écran LCD. Pour le réactiver, appuyez à un endroit quelconque de l'écran LCD.
Etiquette Mode ON (OFF) (Mode Etiquette Marche (Arrêt))	Vous pouvez sélectionner le mode Etiquette lorsque vous avez besoin d'un environnement de fonctionnement silencieux.

LCD/CRT	Appuyez sur cette option pour afficher les images de l'écran sur un moniteur externe. Lorsque vous appuyez une fois sur cette option, les images sont affichées sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez deux fois, les images sont affichées à la fois sur l'écran LCD et sur le moniteur externe.

L'affichage sur le moniteur externe seul n'est pas pris en charge.

Battery (Batterie)	Affiche le niveau de charge restant de la batterie.
Rotation	A chaque pression, l'écran pivote de 90 degrés.

Lorsque vous faites pivoter l'écran, une partie de l'image peut ne pas s'afficher dans certains logiciels.

Bouton Lancement rapide

Vous pouvez enregistrer un programme fréquemment utilisé que vous pourrez lancer en appuyant simplement sur ce bouton.

Les procédures de modification des paramètres par défaut sont décrites ci-dessous.

Paramètre par défaut

Par défaut, le bouton Lancement rapide est configuré comme suit.

Bouton	Fonction	Description
u1	Défilement vers le haut (souris)	Fait défiler la fenêtre actuelle vers le haut.
u2	Retour	Passe à la page précédente dans Internet Explorer ou Windows Explorer.
u3	Défilement vers le bas (souris)	Fait defiler la fenetre actuelle vers le bas.
u4	Avant	Passe a la page suivante dans Internet Explorer ou Windows Explorer.

Modification des paramètres

Les procédures de modification des paramètres par défaut sont décrites ci-dessous.

1. Double-cliquez sur l'icône **Magic Keyboard** ( ) dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur le bouton **ajouter**.
3. Entrez un nom dans le champ **Nom de groupe** et sélectionnez une touche de raccourci dans le champ **Sélectionner une touche de raccourci**.
4. Sélectionnez l'option **Exécuter un programme**, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez un programme à lancer et cliquez sur le bouton **Ouvrir**.

   Exemple) C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE

   Choisissez un programme et cliquez sur le bouton **Appliquer**.

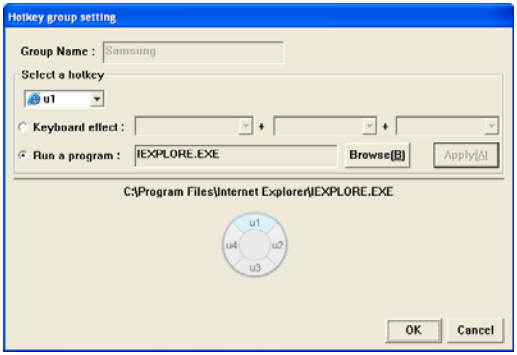

Fonction effet clavier

La fonction effet clavier permet de simuler les combinaisons de touches difficiles à entrer à l'aide du **Tablet PC Input Pad (Panneau de saisie Tablet PC)**.

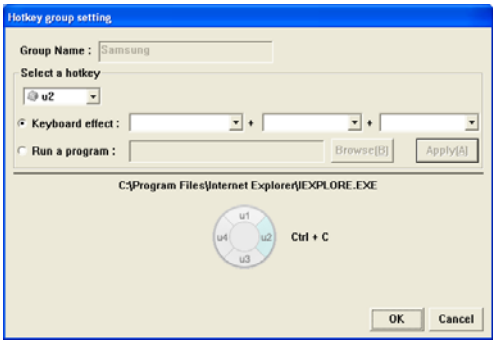

Par exemple, pour simuler la combinaison de touches Ctrl+C en appuyant sur le bouton **u2**, sélectionnez **Keyboard Effect (Effet clavier)**, sélectionnez **Ctrl+C** et cliquez sur **Appliquer**.

5. Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration.

Bouton Résolution automatique

La résolution par défaut de cet ordinateur est de 800x480 pixels. Dans la résolution par défaut, l'image complète de programmes conçus pour des résolutions plus élevées peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Résolution automatique** (bouton de réglage automatique de la résolution) du côté gauche de l'ordinateur et sélectionnez un résolution d'écran plus élevée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Résolution automatique**, le menu **Résolution automatique** apparaît. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la résolution de l'écran change dans l'ordre suivant : 800 x 480 (résolution par défaut) > 800 x 600 > 1024 x 600.

Exemple)
Sélection d'une résolution de **800 x 480** pixels

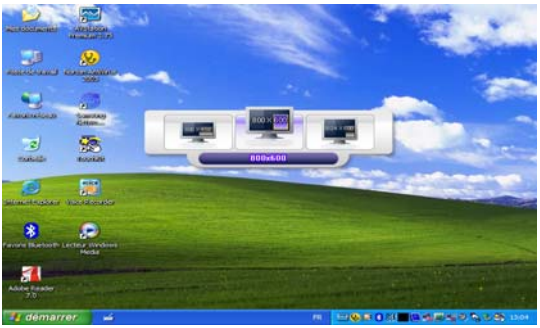

Exemple)
Sélection d'une résolution de **800 x 600** pixels

Le bouton **Résolution automatique** permet d'adapter les images écran haute résolution à la taille de l'écran et ne prend pas en charge toutes les résolutions admises par la carte graphique. Pour sélectionner une résolution qui n'est pas prise en charge par la Résolution automatique, utilisez les Propriétés d'affichage. (p.43)

Raccordement d’un moniteur

L’utilisation de périphériques d’affichage externes est utile pour faire des présentations ou regarder un film à la télévision.

Raccordement d’un moniteur

Ouvrez le capot du port de sortie Moniteur en tirant sur l’encoche et branchez un moniteur.

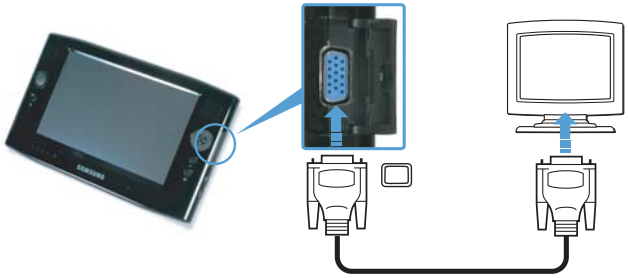

Affichage sur un moniteur

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Appuyez une fois sur l’option **LCD / CRT** pour afficher les images sur l’écran LCD.

   En appuyant deux fois sur cette même option, vous pouvez afficher l’image à la fois sur l’écran LCD et sur le moniteur.

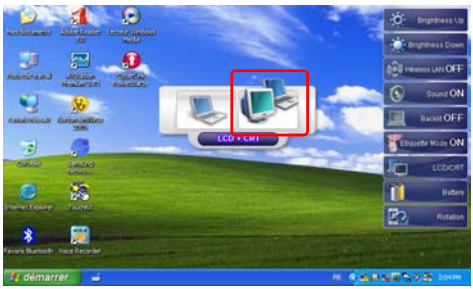

LCD : Ecran de l’ordinateur
CRT : Ecran de moniteur externe

Le bouton **Menu** ne gère pas la fonction d’affichage des images sur un écran CRT uniquement. Pour afficher les images sur un écran CRT uniquement, connectez une souris externe et configurez-la en sélectionnant « Propriétés d’affichage ». Pour obtenir plus de détails sur les procédures de configuration, reportez-vous au « **Guide de mise en route** ».

Affichage double

L'Affichage double est une fonction qui vous permet de visualiser l'écran d'un ordinateur sur deux périphériques d'affichage.

Le bouton **Menu** ne prend pas en charge l'affichage double. Vous devez utiliser les Propriétés d'affichage de Windows pour activer l'affichage double.

Si vous utilisez l'affichage double, employez une souris USB.
Il est plus pratique d'utiliser une souris pour passer d'un écran à l'autre. Vous ne pouvez pas le faire avec le stylet.

Utilisation de l'affichage double pour afficher un écran étendu

Vérifiez si un périphérique d'affichage externe a été correctement connecté et configurez l'affichage double.

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Affichage**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
3. Cliquez sur l'icône du moniteur « **2** », cochez **« Etendre mon bureau Windows sur ce moniteur »**, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

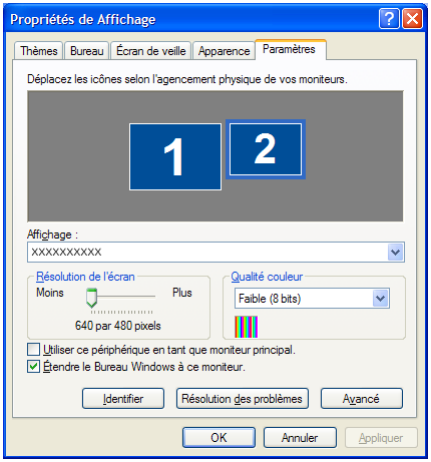

4. Si vous avez défini l'écran LCD comme périphérique d'affichage principal, celui-ci est marqué d'un « **1** » tandis que le périphérique secondaire est marqué d'un « **2** ». Vous pouvez à présent afficher l'image sur deux moniteurs.

Il est recommandé de définir l'écran LCD comme périphérique principal (« 1 ») lorsque vous fonctionnez en mode d'affichage double.

Si l'écran du périphérique d'affichage secondaire est affiché à une résolution de **640x480** pixels avec **256** couleurs, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et Thèmes > Affichage > onglet Paramètres** > **Moniteur 2** et changez les réglages pour sélectionner la résolution d'écran et la qualité de couleur voulues.

Pour déplacer une fenêtre d'un moniteur à un autre en mode d'affichage double

Cliquez sur la barre de titre de la fenêtre dans le périphérique d'affichage principal (« 1 ») et faites-la glisser vers le périphérique d'affichage secondaire (« 2 ») pour déplacer la fenêtre.

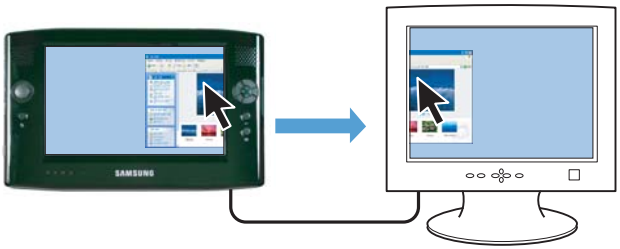

Désactivation du mode Affichage double

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Affichage > onglet Paramètres**.
2. Cliquez sur l'icône du moniteur « **2** », désélectionnez **« Etendre mon bureau Windows sur ce moniteur »**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Chapitre 3. Utilisation de Microsoft Windows XP

A propos de Microsoft Windows XP **35**

Se familiariser avec le Tablet PC 35
Didacticiels du Tablet PC 36
Réinstallation de Windows XP 36

Présentation des écrans Windows XP **37**

Bureau 37
Le menu Démarrer 38
Fenêtres 39

Panneau de contrôle **40**

Ouverture du Panneau de configuration 40
Compte d'utilisateur 41
Modification de la résolution et des couleurs 43

A propos de Microsoft Windows XP

Le système d'exploitation Microsoft Windows XP Tablet PC Edition (ci-après, Windows) est installé sur cet ordinateur.
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition est un système d'exploitation basé sur Microsoft Windows XP Professional, auquel ont été ajoutées des fonctions supplémentaires pour les Tablet PC, comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite, pour la facilité de l'utilisateur.
Vous pouvez apprendre les fonctions élémentaires de ce PC via **Familiarisez-vous avec votre Tablet PC** et **Didacticiels du Tablet PC**.

L'ordinateur utilise des écrans tactiles pour vous permettre de le commander avec vos mains et n'est pas entièrement en accord avec les caractéristiques d'un Tablet PC habituel.

En outre, puisqu'il est équipé d'un stylet différent, les **paramètres de tablette et de stylet** de Windows XP Tablet PC Edition ne sont pas entièrement pris en charge dans les **options du stylet**.

Pour calibrer le stylet, utilisez le programme **Touchkit**. (p.21)

Se familiariser avec le Tablet PC

Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Familiarisez-vous avec votre Tablet PC**.

L'écran **Bienvenue dans l'environnement du Tablet PC** apparaît. Cliquez sur **Démarrer** pour apprendre comment utiliser votre Tablet PC.

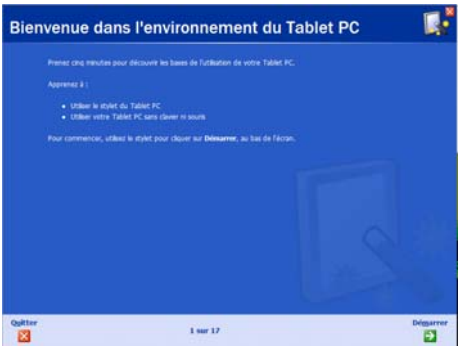

Didacticiels du Tablet PC

Vous pouvez découvrir les principes de base de votre tablet PC et apprendre comment prendre des notes dans le Pavé d'écriture à l'aide du didacticiel Découvrez Tablet PC.

Les didacticiels du Tablet PC prennent en charge la résolution **1024x768** pixels uniquement. Avant d'exécuter les Didacticiels, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et Thèmes > Affichage > onglet Paramètres** et changez la résolution de l'écran en **1024x768** pixels.

Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Tablet PC > Didacticiels du Tablet PC**.

L'écran Découvrez Tablet PC apparaît. Cliquez sur **Suivant** pour apprendre comment prendre des notes, saisir du texte dans le Panneau de saisie Tablet PC, etc.

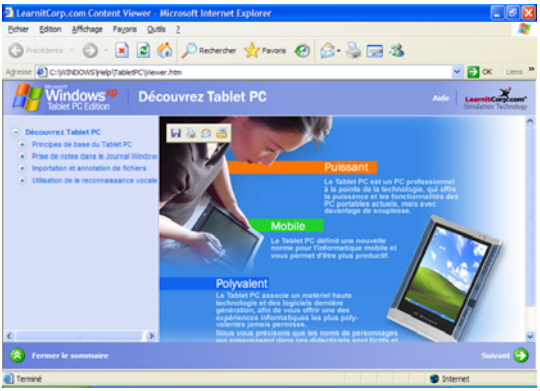

Réinstallation de Windows XP

Si vous ne pouvez pas lancer Windows parce que le système est endommagé ou si des erreurs fréquentes se produisent, vous pouvez réinstaller Windows à l'aide du **Média de restauration du système** (DVD). (p.114)

Vous pouvez utiliser le Média de restauration du système en connectant le lecteur de DVD USB externe au système.

Présentation des écrans Windows XP

La présentation des écrans Windows XP Tablet PC Edition est la même que celle de Windows XP.

Bureau

Le bureau est la zone de travail de l'ordinateur. Il se compose d'un vaste espace de travail et d'une barre des tâches dans le bas, comme illustré dans la figure ci-dessous.

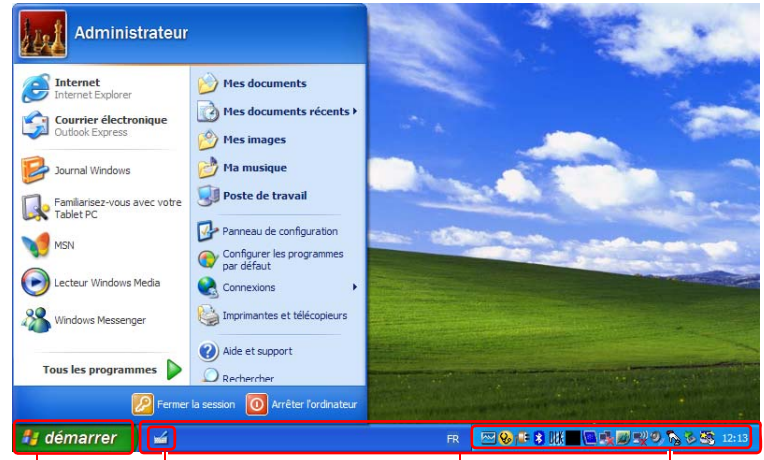

1	**Démarrer**	Ouvre le menu Démarrer.
2	**Panneau de saisie Tablet PC**	Le Panneau de saisie utilisé pour entrer des lettres.
3	**Barre des tâches**	Affiche les programmes en cours.
4	**Barre d'état du système avec l'horloge**	Affiche les icônes de certains programmes en cours d'exécution. Les icônes peu utilisées sont masquées. Lorsque vous cliquez sur la flèche vers la gauche, les icônes masquées s'affichent.

Le menu Démarrer

Le menu Démarrer comprend tout ce dont vous avez besoin pour démarrer Windows. A partir du menu Démarrer, il est possible d'exécuter un programme, d'ouvrir un fichier, d'associer des utilisateurs systèmes à l'aide du panneau de commande, de recevoir de l'aide en cliquant sur Aide et support et de rechercher des éléments précis sur l'ordinateur ou Internet en cliquant sur Rechercher.

Poste de travail		Affiche le contenu du disque dur, du lecteur de CD-ROM, du lecteur réseau et des disquettes. Vous pouvez également l'utiliser pour rechercher des fichiers et des dossiers et les ouvrir.
Panneau de configuration		Permet aux utilisateurs de configurer des paramètres sur l'ordinateur.
Aide et support		Permet d'accéder à l'aide en ligne, des informations sur Windows et des informations de dépannage.
Rechercher		Permet de rechercher des informations dans des fichiers ou sur Internet.
Exécuter		Permet d'exécuter des programmes ou d'ouvrir des documents.

Fenêtres

Les fenêtres sont les composants de base pour l'utilisation de l'ordinateur. La fenêtre Poste de travail présente le disque dur de l'ordinateur. Nous l'utilisons ici comme exemple pour montrer la composition de base d'une fenêtre.

Cliquez sur **Démarrer > Poste de travail**.

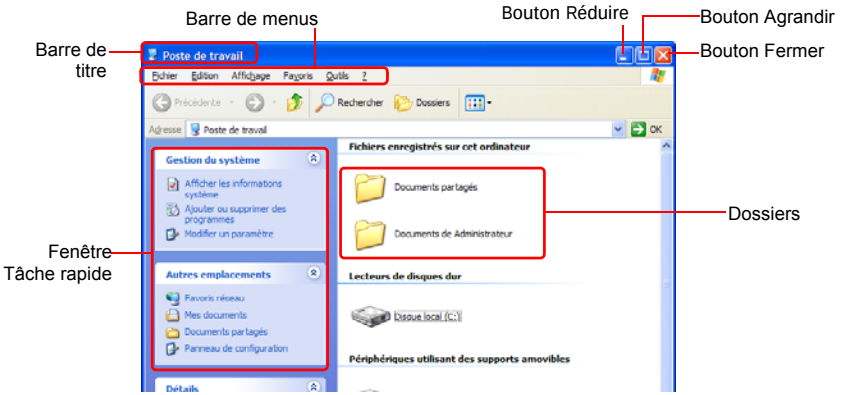

Double-cliquez sur le lecteur de disque dur (disque local) afin de voir les dossiers et fichiers internes qui y sont stockés. Si le contenu ne s'affiche pas, cliquez sur **Afficher le contenu de ce dossier**.

Qu'est-ce qu'un lecteur ?

Un périphérique de stockage sur lequel sont enregistrés des fichiers et dossiers que vous pouvez lire.

Qu'est-ce qu'un dossier ?

Un dossier permet de regrouper et gérer des fichiers de façon systématique. Il peut contenir des fichiers des sous-dossiers. On peut le comparer à une étagère.

Qu'est-ce qu'un fichier ?

Un fichier est un document composé de divers éléments généré à la suite de diverses opérations exécutées à l'aide d'un programme. On parle également de données.

Pour afficher la structure complète du lecteur

Cliquez sur l'icône de dossier dans la barre des tâches pour afficher la structure entière. Cliquez une nouvelle fois pour revenir à la fenêtre Tâche rapide.

Panneau de contrôle

Le Panneau de configuration réunit des outils permettant de configurer Windows.

Ouverture du Panneau de configuration

Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**.

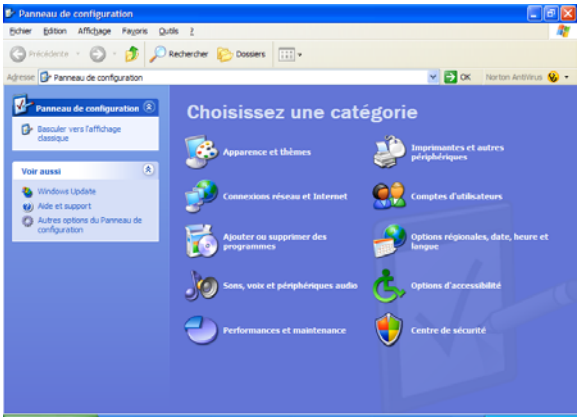

Icône	Nom	Fonction
	Apparence et Thèmes	Utilisé pour modifier l'apparence de Windows. Cette fonction permet de modifier le bureau, d'appliquer un thème et un écran de veille à l'ordinateur et de personnaliser le menu Démarrer et la barre des tâches.
	Connexions réseau et Internet	Cette fonction permet de configurer les paramètres réseau ou de configurer et ajouter des connexions Internet.
	Ajouter ou supprimer des programmes	Cette fonction permet d'ajouter ou de supprimer un programme dans Windows.
	Son, voix et périphériques audio	Cette fonction permet de régler le volume sonore, de sélectionnez un modèle de sons et de configurer les haut-parleurs.
	Performances et maintenance	Cette fonction permet de définir des options de performances de Windows. Elle permet en outre de gérer le disque dur et le matériel.
	Imprimantes et autres périphériques	Cette fonction permet d'ajouter ou de configurer une imprimante, une souris, un clavier, un scanner, un appareil photo, un périphérique de jeu, etc.
	Comptes d'utilisateurs	Cette fonction permet d'ajouter ou de définir un compte d'utilisateur Windows XP.
	Options régionales, date, heure et langue	Cette fonction permet de configure la date, l'heure, la langue et les paramètres régionaux.
	Options d'accessibilité	Cette fonction permet de sélectionner des options pour les malvoyants et les personnes handicapées.
	Centre de sécurité	Cette fonction permet de vérifier le statut de sécurité actuel afin de protéger l'ordinateur de l'utilisateur et de configurer les paramètres de sécurité du pare-feu, de l'anti-virus, etc.

Compte d’utilisateur

Windows XP permet à chaque utilisateur d’utiliser un ordinateur avec son propre compte d’utilisateur. Les paragraphes qui suivent expliquent comment ajouter un compte d’utilisateur et comment passe d’un compte utilisateur à un autre.

Ajout d’un compte utilisateur

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**
2. Double-cliquez sur **Comptes d’utilisateurs** et cliquez sur **Créer un nouveau compte.**
3. Cliquez sur l’icône **Panneau de saisie Tablet PC**, entrez un nom, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

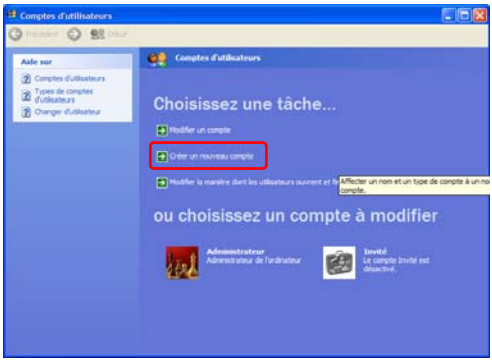

4. Sélectionnez un type de compte, cliquez sur **Créer un nouveau compte**, puis vérifiez le compte créé dans l’écran compte d’utilisateur.

   Si vous ne pouvez pas voir le bas de l’écran, appuyez sur la barre de défilement de la fenêtre et faites défiler à l’aide du stylet.

5. Pour modifier les informations d’un compte d’utilisateur, cliquez sur un compte à modifier.

   Vous pouvez changer le nom du compte, son mot de passe, son type et son image.

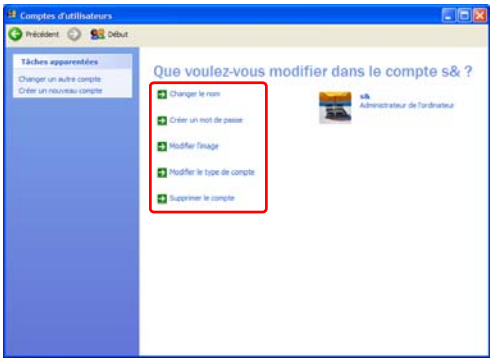
Comptes d'utilisateurs
Que voulez-vous modifier dans le compte s& ?
Changer le nom
Créer un mot de passe
Modifier l'image
Modifier le type de compte
Supprimer le compte

Suppression d’un compte d’utilisateur

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Comptes d’utilisateurs.**
2. Cliquez sur un compte d’utilisateur à supprimer et cliquez sur **Supprimer le compte.**

Vous ne pouvez pas supprimer le compte d’utilisateur actuellement connecté.

Changement d’utilisateur

1. Sélectionnez **Démarrer > Fermer la session**.
2. Cliquez sur **Changer d’utilisateur**.

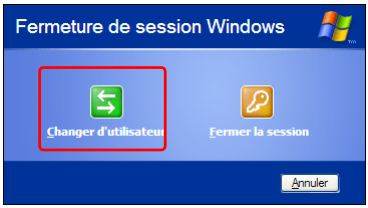

3. Cliquez sur un compte d’utilisateur pour ouvrir une session dans l’écran de démarrage.

   Connexion avec un nouveau compte d’utilisateur.

Modification de la résolution et des couleurs

La résolution d'écran s'exprime par le nombre de pixels affichés. Lorsque vous augmentez la résolution, les éléments du Bureau deviennent plus petits et davantage d'éléments peuvent être affichés à la fois. Plus la qualité de couleur est élevée, plus nombreuses sont les couleurs affichées sur l'écran.

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Affichage**.
2. Cliquez sur **Paramètres** et changez la **Résolution de l'écran** et la **Qualité couleur**, puis cliquez sur **OK**.

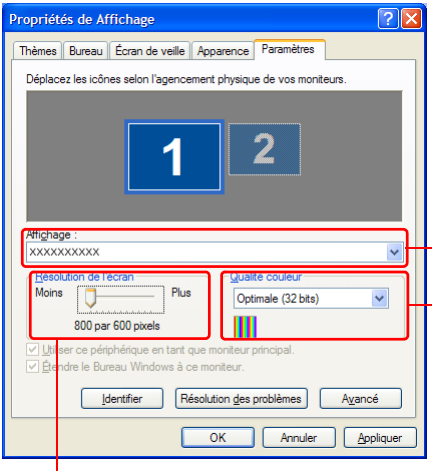

Vous pouvez vérifier le chipset graphique.

Pour définir la qualité couleur, sélectionnez une option dans le champ Qualité couleur.

Pour définir la résolution, faites glisser le curseur dans le champ Résolution de l'écran.

Si ma résolution 800x480 n'est pas disponible

Lorsque vous sélectionnez 800x600 ou 1024x600 en appuyant sur le bouton Résolution automatique, il se peut que la résolution 800x480 n'apparaisse pas dans la fenêtre Propriétés d'affichage. Dans ce cas, appuyez sur le bouton Résolution automatique et sélectionnez la résolution 800x480.

A propos de la résolution 1024x768 Pixels

La résolution de 1024x768 pixels est également adaptée à la taille de l'écran. Vous pouvez sélectionner la résolution 1024x768 pixels en sélectionnant **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Affichage > onglet Paramètres**.

Chapitre 4. Utilisation du réseau

Connexion via un réseau local (LAN) sans fil **45**

Connexion à un point d'accès (PA) 46

Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc) 47

Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil. 50

Using Samsung Network Manager **51**

Configuration d'un réseau 51

Utilisation du réseau après changement d'emplacement 54

Diagnostic de l'état du réseau 55

Utilisation des périphériques Bluetooth **56**

Installation du logiciel Bluetooth 57

Utilisation de Bluetooth 59

Connexion via un réseau local (LAN) sans fil (en option)

Un environnement réseau sans fil (réseau local) est un environnement réseau permettant la communication entre plusieurs ordinateurs personnels ou professionnels par l'intermédiaire de périphériques de réseau LAN sans fil.

Les connexions réseau sans fil entre les systèmes vous permettent d'utiliser les fonctions de réseau normales telles que le partage des fichiers, des dossiers et des imprimantes.

Une carte LAN sans fil est facultative. Le modèle de carte LAN sans fil est déterminé par le produit correspondant.

Pour visualiser la carte LAN sans fil installée, cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système > onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques.

Les paramètres de connexion du LAN sans fil sont décrits sur la base d'un ordinateur sur lequel est installé Windows XP Service Pack 2.

Il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut de Windows XP pour les paramètres du LAN sans fil pour les ordinateurs sur lesquels Windows XP est installé.

Pour réaliser la configuration à l'aide du logiciel fourni par le fabricant de carte LAN sans fil, Voir la section “Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil.” , à la page 50.

Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez d'abord activer l'option Connexion réseau sans fil si elle ne l'est pas.

Appuyez sur le bouton **Menu** , puis sur l'option **LAN sans fil Marche** pour l'activer. Lorsque le réseau sans fil est activé, la **DEL de fonctionnement du réseau sans fil** ( ) s'allume.

Les connexions réseau sans fil peuvent être classées en deux catégories.

1) Point d'accès (PA)

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès pour utiliser le réseau. Cela n'est possible qu'avec un environnement équipé d'un point d'accès. Pour plus de détails, voir la section “Connexion à un point d'accès (PA)” , page 46.

Qu'est-ce qu'un point d'accès (PA)?

Un point d'accès est un périphérique réseau qui relie les LAN normaux et sans fil et qui équivaut à un concentrateur radio dans un réseau câblé. Vous pouvez connecter plusieurs ordinateurs disposant du réseau sans fil LAN à un point d'accès.

2) Entre ordinateurs (ad hoc)

Ce type de réseau peut également être appelé réseau égal à égal.

Les réseaux sans fil entre ordinateurs vous permettent de connecter plusieurs ordinateurs disposant de modules LAN sans fil. Pour plus de détails, Voir la section “Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)” , à la page 47.

Connexion à un point d'accès (PA)

Ce chapitre décrit le processus de connexion à un point d'accès. Vous pouvez utiliser le réseau lorsque vous êtes connecté à un point d'accès.

Pour obtenir des informations détaillées sur la clé de réseau (clé de cryptage), consultez votre administrateur de réseau.

1 Cliquez avec le bouton droit (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) sur l'icône **Connexion réseau sans fil** ( ) dans la barre des tâches et sélectionnez **Voir les réseaux sans fil disponibles**.

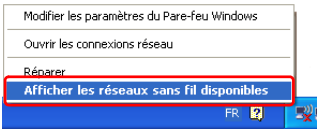

2 Sélectionnez un PA (p.ex. Test) avec lequel vous connecter, puis cliquez sur **Connecter**.

Si une clé de réseau configurée est disponible pour la connexion de l'AP, la fenêtre Entrer la clé de réseau s'affiche.

Entrez la **clé de réseau** dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton **Connecter**.

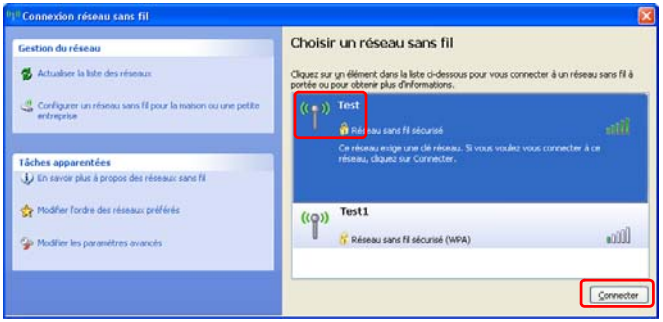
Connexion réseau sans fil
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
Test
Réseau sans fil sécurisé
Ce réseau exige une clé réseau. Si vous voulez vous connecter à ce réseau, cliquez sur Connecter.
Test1
Réseau sans fil sécurisé (WPA)
Connecter

Lorsqu'aucune clé réseau n'est définie pour un PA sélectionné, cliquez sur Link (Liaison) pour afficher le message d'avertissement. Ensuite, cliquez à nouveau sur Connecter dans la fenêtre.

Lorsque **Connecté** dans PA apparaît, vous pouvez accéder au 1réseau.

Vérification de l'état de la connexion

Déplacez le pointeur de la souris sur l'icône Connexion Réseau sans fil ( ) de la barre des tâches pour afficher l'état de la connexion.



Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)

Les réseaux sans fil entre ordinateurs vous permettent de connecter plusieurs ordinateurs disposant de modules LAN sans fil. Grâce à cette méthode, un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet peut partager la connexion d'un autre ordinateur connecté.

Vous pouvez vous connecter en procédant comme suit :

- **Etape 1. Configuration d'un réseau entre ordinateurs depuis un ordinateur.**
- **Etape 2. Connexion d'autres ordinateurs à l'ordinateur configuré.**

Etape 1. Paramétrage d'un réseau entre ordinateurs

1 Cliquez avec le bouton droit (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) de la souris sur l'icône **Connexion Réseau sans fil** ( ) de la barre des tâches et sélectionnez **Affichage les réseaux sans fil disponibles**.

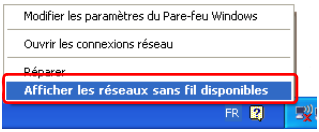

2 Cliquez sur **Modifier l'ordre des réseaux préférés**.

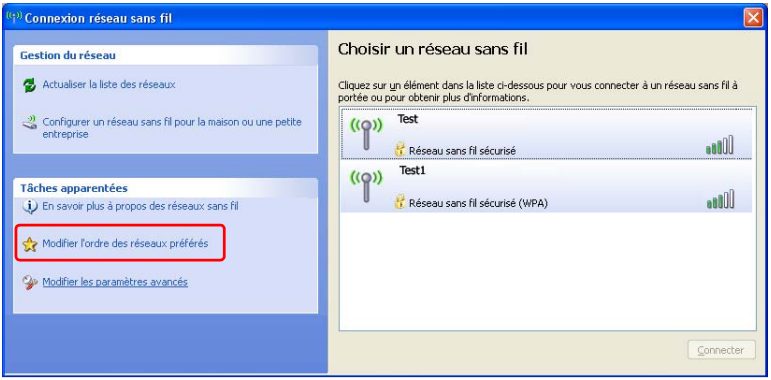
Connexion réseau sans fil
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
Test
Réseau sans fil sécurisé
Test1
Réseau sans fil sécurisé (WPA)
Connecter

3 Dans l'onglet **Réseaux sans fil**, cliquez sur **Avancé**.

4 Décochez la case "Connexion automatique à un réseau autre que celui par défaut" <Automatically connect to non-default network> si elle est activée.

Sélectionnez "Réseaux entre ordinateurs (ad hoc) uniquement" et cliquez sur **Fermer**.

5 Dans l'onglet **Réseaux sans fil**, cliquez sur **Ajouter**.

6 Entrez le nom du réseau (par ex. Samsung) et décochez la case “La clé m'est fournie automatiquement”. Entrez la clé de cryptage dans le champ Clé de réseau et cliquez sur **OK**.

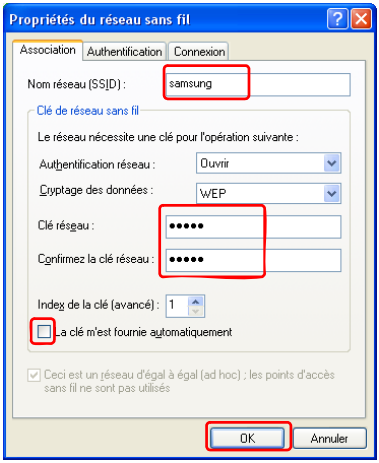

Pour empêcher la connexion au réseau de tout utilisateur non autorisé, nous vous conseillons de configurer une clé de réseau (clé de cryptage). Une clé de réseau est constituée de 5 ~ 13 caractères alphanumériques (par ex. magie) ou de 10 ~ 26 nombres hexadécimaux (un nombre hexadécimal est représenté par des nombres compris entre “0” et “9” ou par des lettres allant de “a” à “f”).

7 Vérifiez que le nom du réseau configuré (par ex. Samsung) se trouve dans l'“Réseaux favoris” et cliquez sur **OK**.

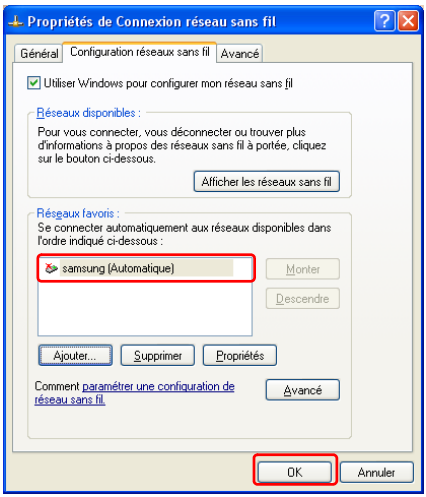
Propriétés de Connexion réseau sans fil
Général
Configuration réseaux sans fil
Avancé
Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil
Réseaux disponibles :
Pour vous connecter, vous déconnecter ou trouver plus d'informations à propos des réseaux sans fil à portée, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Afficher les réseaux sans fil
Réseaux favoris :
Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans l'ordre indiqué ci-dessous :
samsung (Automatique)
Monter
Descendre
Ajouter...
Supprimer
Propriétés
Comment paramétrer une configuration de réseau sans fil
Avancé
OK
Annuler

Votre réseau sans fil est à présent configuré.

Etape 2. Connexion à l'ordinateur configuré.

1 Cliquez avec le bouton droit (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) de la souris sur l'icône **Connexion Réseau sans fil** ( ) de la barre des tâches et sélectionnez **Affichage les réseaux sans fil disponibles**.

2 Sélectionnez le nom du réseau sans fil (p.ex. samsung) spécifié dans (p 47), puis cliquez sur **Connecter**.

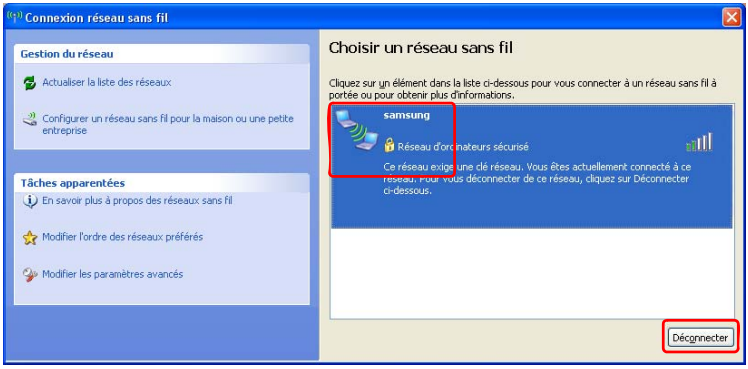
Connexion réseau sans fil
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
samsung
Réseau d'ordinateurs sécurisé
Ce réseau exige une clé réseau. Vous êtes actuellement connecté à ce réseau. Pour vous déconnecter de ce réseau, cliquez sur Déconnecter ci-dessous.
Déconnecter

3 Entrez une clé de chiffrement dans la zone réservée à la clé réseau, puis cliquez sur **Connexion**.

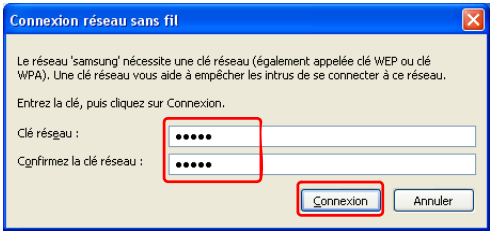
Connexion réseau sans fil
Le réseau 'samsung' nécessite une clé réseau (également appelée clé WEP ou clé WPA). Une clé réseau vous aide à empêcher les intrus de se connecter à ce réseau.
Entrez la clé, puis cliquez sur Connexion.
Clé réseau :
Confirmez la clé réseau :
Connexion
Annuler

Si la clé réseau n'est pas configurée dans Voir la section “Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)” , à la page 47, cliquez simplement sur **Connexion**, sans rien saisir.

Lorsque vous êtes connecté au réseau sans fil, le système affiche **Connecté** dans le réseau sélectionné de la fenêtre Connexion réseau.

Vérification de l'état de la connexion.

Déplacez le pointeur de la souris sur l'icône Connexion Réseau sans fil ( ) de la barre des tâches pour afficher l'état de la connexion.



Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil.

Les procédures pour se connecter à un point d'accès en utilisant un programme de configuration du réseau LAN sans fil sont décrites ci-dessous. Etant donné que le programme de configuration du réseau sans fil est inclus dans le **média logiciel système**, l'utilisateur doit installer ce programme.

Avant de commencer !
Pour pouvoir utiliser le média logiciel système, vous devez connecter le lecteur de DVD USB externe à l'ordinateur. Les descriptions qui suivent supposent que le lecteur de DVD externe est connecté.

1. Insérez le **média logiciel système** dans le lecteur de CD-ROM puis installez le **programme de configuration du réseau sans fil** (ACU : Atheros Client Utility).

   Sélectionnez **System Software Media (Média logiciel système) > User Installation (Installation utilisateur) > Wireless LAN Driver (Lisez-moi du pilote sans fil), cliquez sur Readme (Lisez-moi)** et procédez à l'installation conformément aux instructions.

2. Cliquez avec le bouton droit (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) sur l'icône **Configuration du réseau sans fil** ( ) dans la barre des tâches et sélectionnez **Open Atheros Client Utility (Ouvrir l'utilitaire client Atheros)**.

   Ou bien, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Atheros Client Utility (Utilitaire client Atheros) > Atheros Client Utility (Utilitaire client Atheros)**.

3. Dans l'onglet Profile Management (Gestion des profils), cliquez sur **Scan (Recherche)** pour trouver les réseaux sans fil disponibles.

4. Sélectionnez le nom du point d'accès auquel se connecter à partir du nom du réseau (SSID) et cliquez sur **Activate (Activer)**.

5. Entrez un nom de profil à utiliser pour la connexion et sélectionnez les paramètres de sécurité du point d'accès à connecter dans l'onglet **Security (Sécurité)**.

L'authentification du réseau, le type de cryptage et le mot de passe d'un point d'accès sont configurés par le programme de gestion du point d'accès.. Pour des informations sur la sécurité, vérifiez les paramètres de sécurité du point d'accès ou contactez l'administrateur de votre réseau sans fil.

Reportez-vous aux informations suivantes lorsque vous définissez une clé WEP.

- **Cryptage des données (WEP) :** La norme IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) définit deux niveaux de cryptage, une clé de 64 bits (parfois représentée par 40 bits) et une clé de 128 bits.

  Pour une connexion à un point d'accès Atheros, vous pouvez utiliser la clé 152 bits (32 chiffres hexadécimaux ou 16 caractères ASCII).
- **Indice de clé :** Sélectionnez la clé de cryptage actuellement utilisée par le point d'accès, parmi les valeurs de 1 à 4.
- **Utilisation d'une clé de cryptage :** Entrez 5 (pour 64 bits) ou 13 (pour 128 bits) caractères alphanumériques (0 à 9, a à z ou A à Z).

6. Cliquez sur **OK** puis à nouveau sur **OK** dans la fenêtre Profile Management (Gestion des profils).

   Si vous créez un nouveau profil, celui-ci apparaît dans la liste de l'onglet Gestion des profils et la connexion est établie au moyen de ce profil.

Using Samsung Network Manager

Samsung Network Manager est un programme d'aide à la configuration des paramètres du réseau.

Samsung Network Manager offre les fonctions suivantes.

- **Vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau et de l'imprimante.**
- **Vous pouvez utiliser immédiatement le réseau sans redéfinir de nouveaux paramètres réseau après un changement d'emplacement.**

  En définissant les paramètres réseau (adresse IP, paramètres d'imprimante, etc.) pour chaque emplacement, vous pouvez immédiatement accéder au réseau sans suivre à chaque fois les procédures de configuration réseau, quel que soit l'emplacement utilisé.
- **Vous pouvez diagnostiquer l'état du réseau.**

  Vous pouvez diagnostiquer l'état du réseau lorsque le réseau n'est pas connecté correctement.

Configuration d'un réseau

Les procédures de configuration comprennent les procédures pour ajouter une imprimante au réseau.

Avant de commencer !

Avant de configurer les paramètres du réseau, cliquez sur le bouton **Auto Scaler (Résolution automatique)** et réglez la résolution sur 800 x 600 ou 1024 x 600 pixels.

Avec la résolution par défaut (800x480), la partie inférieure de l'écran logique risque de ne pas être affichée.

1. Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez d'abord l'activer s'il ne l'est pas encore.

   Appuyez sur le bouton **Menu** et cliquez sur l'option **Wireless LAN ON (LAN sans fil Marche)** pour l'activer. Lorsque le LAN sans fil est activé, la **DEL de fonctionnement du LAN sans fil** ( ) s'allume.
2. Exécutez **Samsung Network Manager**.

   Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Samsung Network Manager > Samsung Network Manager** ou double-cliquez sur l'icône **Samsung Network Manager** sur le bureau ( ).
3. Cliquez sur le bouton **Aj.**.
4. Sélectionnez une icône d'emplacement réseau et saisissez le nom de cet emplacement (par ex. Maison). Cliquez sur le bouton **Suiv**.

5 Sélectionnez **Connexion Internet directe** et cliquez sur le bouton **Suiv**.

6 Sélectionnez le dispositif LAN, configurez l'adresse IP et cliquez sur le bouton **Suiv**.

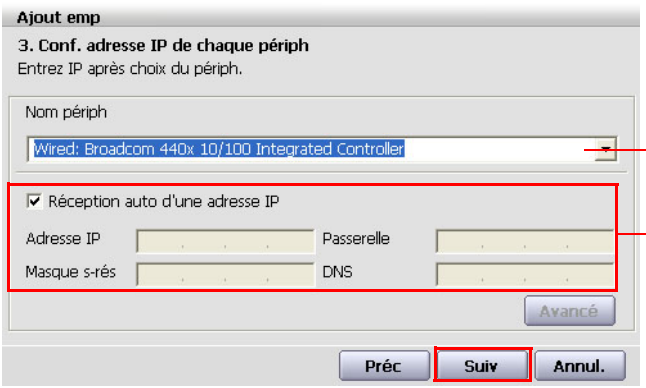

- **Sélectionner le périphérique**

  Sélectionnez un périphérique à connecter à l'Internet. Sélectionnez LAN sans fil.

- **Configuration de l'adresse IP**

  Pour allouer automatiquement une adresse IP (DHCP), sélectionnez **Réception auto d'une adresse IP.**

  Pour utiliser une adresse IP statique, désélectionnez **Réception auto d'une adresse IP** et saisissez une adresse IP. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises sur l'adresse IP.

7 Lorsque la fenêtre Configuration de l'imprimante s'affiche, cliquez sur **Finish** (Terminer).

Pour ajouter une imprimante, cliquez sur **Aj impr**. L'assistant d'ajout d'une imprimante apparaît. Configurez l'imprimante en suivant les instructions affichées à l'écran.

Lorsque l'imprimante a été ajoutée, cliquez sur le bouton **Show printer (Afficher l'imprimante)**, sélectionnez la nouvelle imprimante ajoutée puis cliquez sur le bouton **Fin**.

Pour ne pas ajouter une imprimante, sélectionnez **Ne pas modifier impr. Par défaut** puis cliquez sur le bouton **Fin**.

Une fois la configuration du réseau terminée, le message « **Souhaitez-vous déplacer l'emp. ajouté maintenant?** » apparaît. Si vous sélectionnez « **Oui** », les paramètres réseau de l'emplacement ajouté sont appliqués.
Lorsque les paramètres réseau de l'emplacement ajouté sont appliqués, l'emplacement ajouté et les informations de connexion réseau correspondantes sont affichés dans **les informations détaillées pour la fenêtre**.

Une fois la configuration du réseau terminée, une icône est créée dans la fenêtre Emp enreg. pour l'emplacement ajouté. Vous pouvez maintenant utiliser l'Internet ou ajouter un nouvel emplacement réseau.

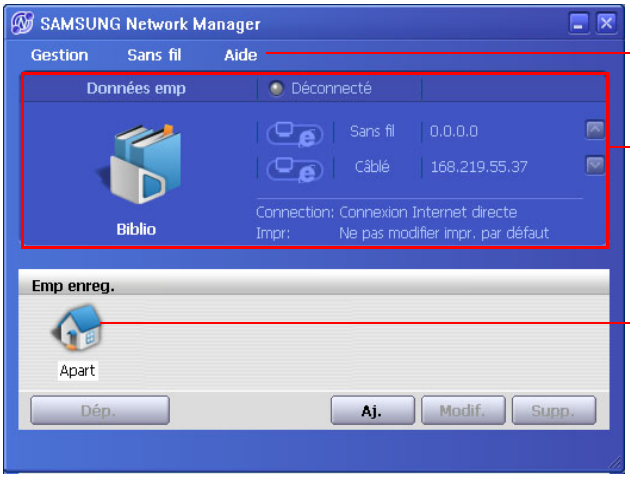

Procédures de connexion d'un AP LAN sans fil

Pour utiliser un LAN sans fil, connectez-vous tout d'abord à un AP LAN sans fil puis vous pourrez accéder au réseau même en changeant d'emplacement. Ou changez d'emplacement et vous pourrez alors accéder au réseau même lorsque vous vous connectez à un AP LAN sans fil

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Connexion au réseau sans fil** ( ) de la barre des tâches et cliquez sur **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.
2. Sélectionnez un réseau sans fil disponible (par ex. SAMSUNG) et cliquez sur le bouton **Connecter**. Pour plus d'informations sur les AP LAN sans fil disponibles, contactez votre administrateur réseau.

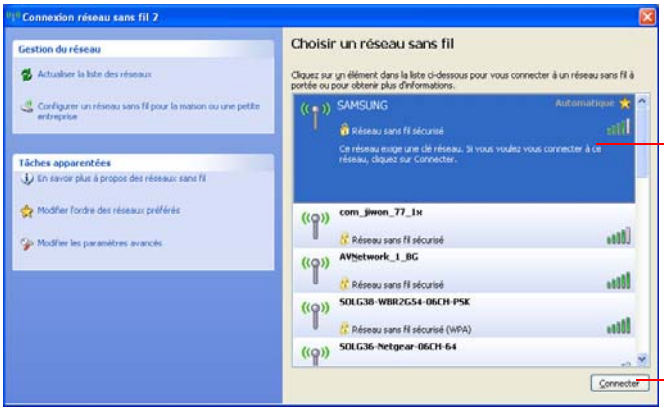
Connexion réseau sans fil 2
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
SAMSUNG
Automatique
Réseau sans fil sécurisé
Ce réseau exige une clé réseau. Si vous voulez vous connecter à ce réseau, cliquez sur Connecter.
com_jiwon_77_1x
Réseau sans fil sécurisé
AVNetwork_1_BG
Réseau sans fil sécurisé
SOLG38-WBR2G54-06CH-PSK
Réseau sans fil sécurisé (WPA)
SOLG36-Netgear-06CH-64
Connecter
AP disponible
Connecter (indiquer les éléments par des lignes d'indication)

❸ La fenêtre de saisie de la clé de réseau (clé de sécurité) apparaît.

- Si une clé de réseau a été définie pour l'AP LAN sans fil, saisissez la clé de réseau et cliquez sur le bouton **Connecter**. Pour obtenir des informations concernant la clé de réseau, consultez votre administrateur réseau.
- Si aucune clé de réseau n'a été définie pour l'AP LAN sans fil, cliquez sur le bouton **Connecter** sans saisir de clé de réseau.

❹ When the computer is connected to the wireless LAN AP, the **Connected** message will appear on the Wireless Network icon in the Taskbar.

Utilisation du réseau après changement d'emplacement

En définissant les paramètres réseau (adresse IP, paramètres d'imprimante, etc.) pour chaque emplacement, vous pouvez immédiatement accéder au réseau sans suivre les procédures de configuration réseau quel que soit votre emplacement.

1. Exécutez **Samsung Network Manager** lorsque vous être connecté à l'Internet.
2. Sélectionnez une icône qui représente l'emplacement correspondant dans la fenêtre Emp enreg. puis cliquez sur **Dép**.
3. Lorsque les paramètres réseau de l'emplacement sélectionné sont appliqués, le nouvel emplacement et les informations de connexion réseau sont affichés dans **les informations détaillées pour la fenêtre**.

Diagnostic de l’état du réseau

Vous pouvez diagnostiquer l’état du réseau lorsque le réseau n’est pas connecté correctement.

1. Exécutez **Samsung Network Manager**.
2. Sélectionnez **Auto Diagnosis (Diagnostic automatique)** dans le menu **Gestion**.
3. La fenêtre du nombre de connexions réseau apparaît. Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour lancer le diagnostic réseau.
4. Une fois le diagnostic terminé, les périphériques hors service sont identifiés par un point d’exclamation. Pour obtenir l’état détaillé du périphérique, lisez la description dans la partie inférieure de la fenêtre.

   Fenêtre de résultat du diagnostic Reconnectez et configurez le périphérique en fonction du résultat du diagnostic.

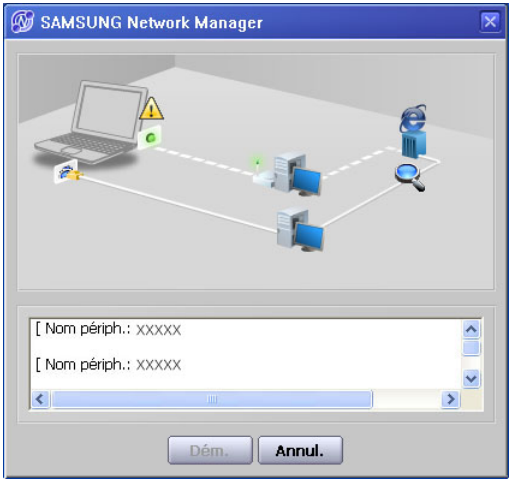

Utilisation des périphériques Bluetooth (en option)

Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui permet d'accéder à des périphériques voisins tels qu'un ordinateur, un téléphone portable, une imprimante, un clavier ou une souris sans connexion câblée. Bluetooth offre des services de transfert de fichiers, d'accès à Internet, une fonction de réseau personnel et la possibilité de créer un bureau sans fil avec un clavier, une souris ou une imprimante, entre des périphériques prenant en charge la fonction Bluetooth sans connexion câblée.

- La fonction Bluetooth est disponible uniquement entre des périphériques prenant en charge Bluetooth (ordinateurs, téléphones portables, PDA, imprimantes, etc.), et cette fonction peut être restreinte en fonction du profil du périphérique.
- La fonction Bluetooth est disponible en option et n'existe pas sur tous les modèles.
- La compatibilité avec les périphériques qui ne sont pas certifiés Bluetooth n'est pas garantie.

Fonctions Bluetooth

- **Transfert de fichiers ( )**
  Vous pouvez échanger des fichiers entre 2 périphériques Bluetooth. Vous pouvez échanger des fichiers avec d'autres ordinateurs, des téléphones portables, des PDA, etc.
- **Accès réseau ( )**
  La fonction Bluetooth vous permet de vous connecter à un autre ordinateur lorsque vous accédez à un LAN sans fil en mode Ad-Hoc ou de vous connecter à Internet par l'intermédiaire d'un AP ou d'un serveur de partage de connexion à Internet.
- **Accès réseau par l'intermédiaire d'une connexion téléphonique ( )**
  Vous pouvez vous connecter à Internet par l'intermédiaire d'un téléphone portable Bluetooth.
- **Synchronisation des données (Data Sync) ( )**
  Vous pouvez synchroniser les données du gestionnaire d'informations personnelles, (par exemple des données d'Outlook comme les adresses électroniques) avec des téléphones portables, des PDA, des notebooks, etc. prenant en charge Bluetooth.
- **Echange de cartes de visite électroniques (Vcard) ( )**
  Vous pouvez échanger des fichiers avec d'autres ordinateurs, des téléphones portables, des PDA, etc.
- **Sortie du son ( )**
  Vous pouvez écouter un fichier audio provenant de l'ordinateur par l'intermédiaire d'un autre périphérique Bluetooth ou écouter un fichier audio d'un autre périphérique Bluetooth par l'intermédiaire de l'ordinateur.
- **Connexions HID ( )**
  Vous pouvez connecter un clavier, une souris, un joystick, etc. prenant en charge Bluetooth.

Pour utiliser la fonction Bluetooth, reportez-vous à l'aide en ligne du périphérique Bluetooth concerné.

Installation du logiciel Bluetooth

Le logiciel Bluetooth est installe sur les ordinateurs qui prennent Bluetooth en charge.

Lors de la premiere utilisation, configurez le logiciel Bluetooth comme suit.

1. Double-cliquez sur l'icône My Bluetooth Environment (Mon environnement Bluetooth) ( ) sur le Bureau.
2. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour démarrer l'installation.

Les étapes d'installation vous inviteront à entrer un nom de périphérique à afficher dans le programme du Gestionnaire Bluetooth. Entrez un **Nom** dans le champ Nom de l'ordinateur et sélectionnez **Ordinateur portable** dans le champ Type d'ordinateur.

Une étape vous invite également à sélectionner les services que votre périphérique Bluetooth doit fournir à d'autres périphériques Bluetooth. Le programme détecte alors automatiquement les services disponibles et les affiche comme sélectionnés. Il est recommandé de ne pas modifier la sélection par défaut.

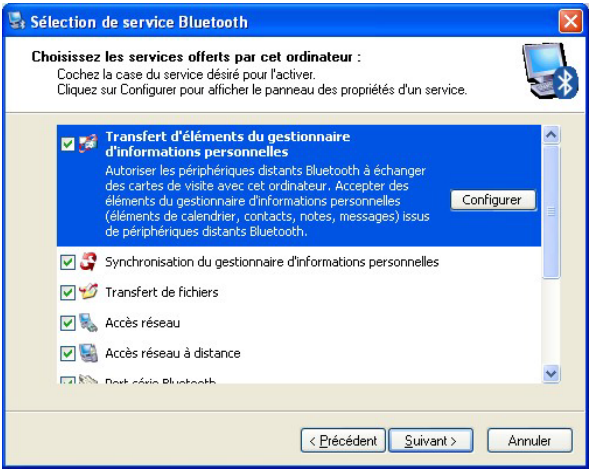
Sélection de service Bluetooth
Choisissez les services offerts par cet ordinateur :
Cochez la case du service désiré pour l'activer.
Cliquez sur Configurer pour afficher le panneau des propriétés d'un service.
Transfert d'éléments du gestionnaire d'informations personnelles
Autoriser les périphériques distants Bluetooth à échanger des cartes de visite avec cet ordinateur. Accepter des éléments du gestionnaire d'informations personnelles (éléments de calendrier, contacts, notes, messages) issus de périphériques distants Bluetooth.
Configurer
Synchronisation du gestionnaire d'informations personnelles
Transfert de fichiers
Accès réseau
Accès réseau à distance
< Précédent
Suivant >
Annuler

Si vous modifiez les réglages des services, les pilotes nécessaires pour les services supplémentaires sélectionnés sont installés.

Un message d'avertissement peut alors s'afficher, vous informant qu'il n'y a pas de logo Microsoft. Ceci n'ayant aucune incidence sur les opérations, continuez l'installation.

3 Une fois l'installation des pilotes terminée, l'étape suivante est la recherche des périphériques Bluetooth proches. La recherche étant inutile lors de l'installation, cliquez sur le bouton **Ignorer** et terminez l'installation.

Assistant de configuration initiale Bluetooth
Assistant de configuration initiale Bluetooth
Si vous disposez d'un autre périphérique Bluetooth dont vous souhaitez configurer le mode d'utilisation des services par cet ordinateur, cliquez sur Suivant. Sinon, cliquez sur Ignorer.
Ignorer
< Précédent
Suivant >
Annuler

4 Une fois le paramétrage terminé, la fenêtre My Bluetooth Environment (Mon environnement Bluetooth) s'affiche.

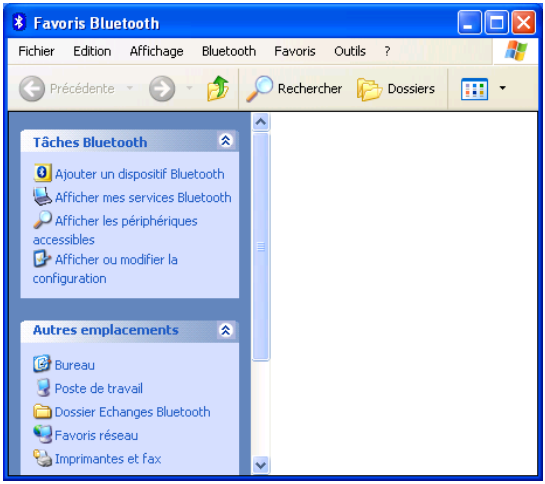

Utilisation de Bluetooth

Décrit comment échanger des fichiers entre des ordinateurs prenant en charge Bluetooth et comment utiliser d'autres périphériques Bluetooth.

Aide Bluetooth

L'Aide Bluetooth fournit des procédures détaillées sur l'utilisation des fonctions Bluetooth.

Double-cliquez sur **My Bluetooth Settings (Favoris Bluetooth)** sur le **Bureau** , puis cliquez sur **Aide > Aide de Bluetooth** dans le menu du haut.

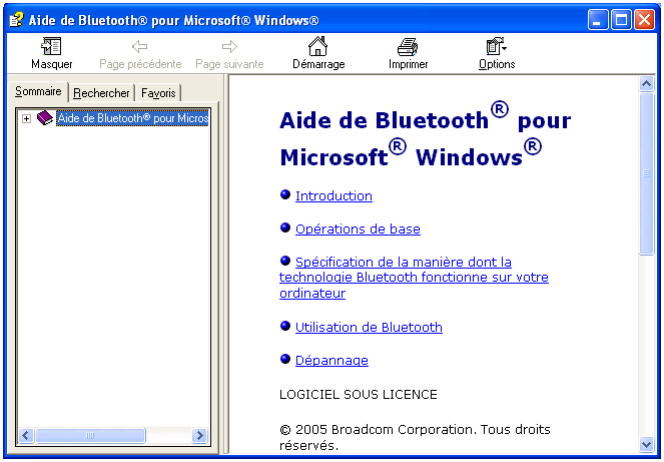

Sélectionnez Démarrer> Aide et support > Gestion du réseau et Web > Gestion de réseau> Réseaux sans fil > Périphériques Bluetooth (sans fil) pour afficher l'Aide Windows.

Echange de fichiers entre ordinateurs Bluetooth

Les procédures d'échange des fichiers et dossiers entre des ordinateurs Bluetooth sont décrites ci-dessous.

1 Sur l'ordinateur qui envoie un fichier (ci-après Ordinateur A), cliquez avec le bouton droit de la souris (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) sur **l'icône Bluetooth** ( ) dans la barre des tâches et sélectionnez **Quick Connection (Connexion rapide) > File Transmission (Transfert de fichiers) > Search for Device (Chercher un périphérique)**.

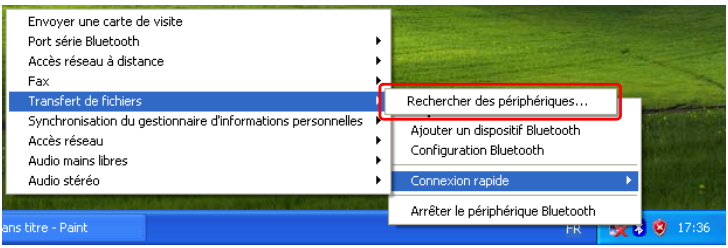

2 Dans la fenêtre Sélectionner un périphérique, cliquez sur un ordinateur à connecter (dénommé ci-après Ordinateur B).

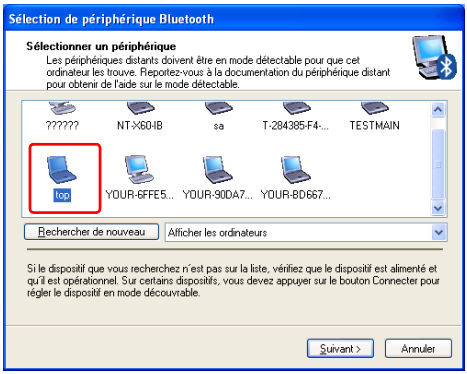
Sélection de périphérique Bluetooth
Sélectionner un périphérique
Les périphériques distants doivent être en mode détectable pour que cet ordinateur les trouve. Reportez-vous à la documentation du périphérique distant pour obtenir de l'aide sur le mode détectable.
??????
NT-X60-IB
sa
T-284385-F4-...
TESTMAIN
top
YOUR-6FFE5...
YOUR-90DA7...
YOUR-BD667...
Rechercher de nouveau
Afficher les ordinateurs
Si le dispositif que vous recherchez n'est pas sur la liste, vérifiez que le dispositif est alimenté et qu'il est opérationnel. Sur certains dispositifs, vous devez appuyer sur le bouton Connecter pour régler le dispositif en mode découvrable.
Suivant >
Annuler

3 Si la fenêtre Bluetooth Security Settings (Paramètres de sécurité Bluetooth) s'affiche, entrez le **code de sécurité Bluetooth** (ou **le code PIN Bluetooth**) et cliquez sur **Start Pairing (Démarrer l'appariement)**.

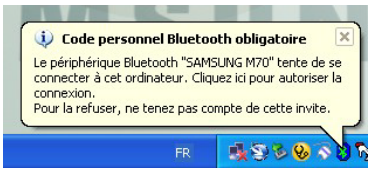
Code personnel Bluetooth obligatoire
Le périphérique Bluetooth "SAMSUNG M70" tente de se connecter à cet ordinateur. Cliquez ici pour autoriser la connexion.
Pour la refuser, ne tenez pas compte de cette invite.
FR

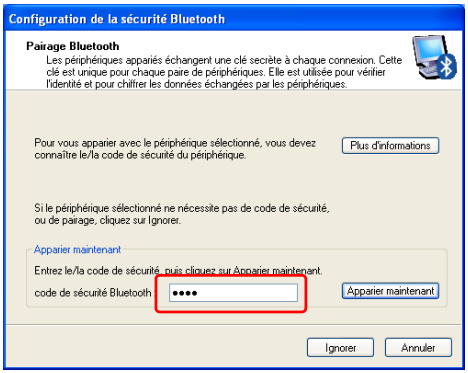
Configuration de la sécurité Bluetooth
Pairage Bluetooth
Les périphériques appariés échangent une clé secrète à chaque connexion. Cette clé est unique pour chaque paire de périphériques. Elle est utilisée pour vérifier l'identité et pour chiffrer les données échangées par les périphériques.
Pour vous apparier avec le périphérique sélectionné, vous devez connaître le/la code de sécurité du périphérique.
Plus d'informations
Si le périphérique sélectionné ne nécessite pas de code de sécurité, ou de pairage, cliquez sur Ignorer.
Apparier maintenant
Entrez le/la code de sécurité, puis cliquez sur Apparier maintenant.
code de sécurité Bluetooth
••••
Apparier maintenant
Ignorer
Annuler

Le **code personnel Bluetooth** est un mot de passe utilisé pour la connexion entre deux périphériques Bluetooth. L'utilisateur doit simplement saisir un code personnel identique (par exemple les mêmes chiffres) sur les deux périphériques Bluetooth pour établir une connexion.

4 Après quelques instants, la boîte de dialogue **Requête de code personnel Bluetooth** s'affiche sur l'Ordinateur B : saisissez le code que vous avez saisi à l'étape 3 ci-dessus.

5 Si la fenêtre Demande de privilège d'accès aux fichiers FTP s'affiche sur l'Ordinateur B, cliquez sur la fenêtre. Si la fenêtre Demande de privilège d'accès aux fichiers FTP s'affiche, cliquez sur le bouton **OK** .

6 La fenêtre de transfert de fichiers s'affiche sur l'ordinateur A. Faites glisser les fichiers ou les dossiers à envoyer dans cette fenêtre et leur transfert est automatique.

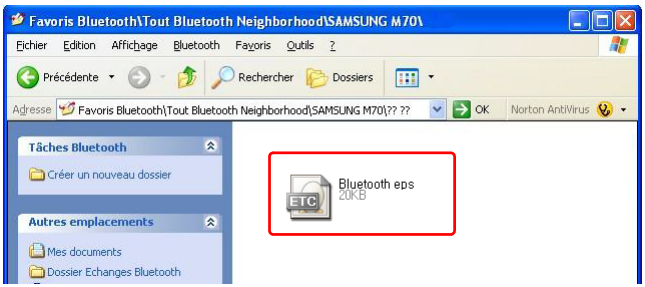

7 Lorsque le transfert des fichiers est terminé, fermez la fenêtre Transfert des fichiers.

Les fichiers reçus sont enregistrés dans C:\Documents and Settings\[nom d'utilisateur]\Mes Documents\Dossier Echanges Bluetooth.

Connexion de périphériques tels que clavier, souris, joystick et casque

Les procédures pour utiliser des périphériques HID Bluetooth (clavier, souris, joystick, etc.) ou un casque, etc. sur l'ordinateur sont décrites ci-dessous.

Le code personnel Bluetooth est un mot de passe utilisé pour la connexion entre deux périphériques Bluetooth. L'utilisateur doit simplement saisir un code personnel identique sur les deux périphériques Bluetooth pour établir une connexion.

1. Activez la fonction Bluetooth sur le périphérique à connecter (souris, clavier, joystick ou casque).

   Certains périphériques sont dotés d'un bouton pour activer la fonction Bluetooth : reportez-vous au manuel du périphérique concerné.

2. Double-cliquez sur l'icône **Favoris Bluetooth** ( ) située sur le Bureau.

3. Si la fenêtre **Favoris Bluetooth** s'affiche, cliquez sur **Afficher les périphériques accessibles**.

   Si le périphérique à connecter est affiché, cliquez sur le périphérique (par exemple une souris).

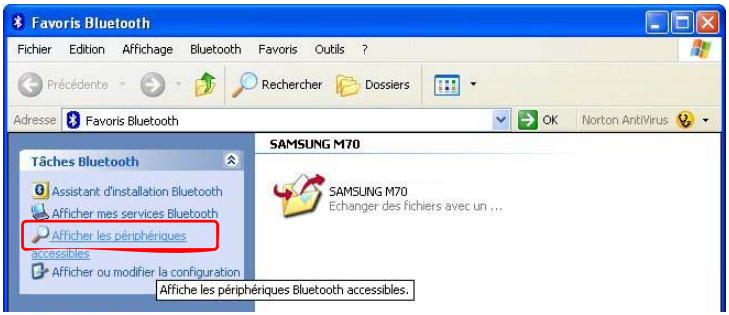

Sinon, cliquez sur **Afficher les périphériques accessibles**. Si le périphérique n'est toujours pas affiché, il se produit un changement de menu avec l'affichage de **Rechercher les périphériques accessibles**. Cliquez sur **Rechercher les périphériques accessibles** pour afficher le périphérique.

4. Si la fenêtre d'entrée du **code personnel Bluetooth** s'affiche, saisissez un code personnel en vous reportant au manuel du périphérique concerné. Le code personnel d'un périphérique HID est généralement imprimé dans le manuel du périphérique concerné.

5. Si vous saisissez le code personnel, vous pouvez utiliser immédiatement le périphérique.

Un clavier et une souris Bluetooth fonctionnent uniquement dans Windows. Ils ne fonctionnent pas en mode MS-DOS ou en mode Hibernation.

Arrêt d'un périphérique Bluetooth

Cliquez avec le bouton droit (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) sur l'icône **Bluetooth** ( ) dans la barre des tâches et sélectionnez **Stop the Bluetooth Device (Arrêter le périphérique Bluetooth)**.

Pour utiliser un périphérique Bluetooth après l'avoir arrêté, veuillez sélectionner **Démarrer le périphérique Bluetooth** en procédant comme ci-dessus.

Instructions d'utilisation

- Les périphériques Bluetooth doivent être à une distance inférieure à 3 m.
- Pour un meilleur environnement de communications, utilisez les périphériques dans un espace ouvert dépourvu de murs ou d'obstacles.
- Pour réaliser une connexion téléphonique, une synchronisation des données, un échange de cartes de visite électroniques ainsi que pour la transmission/réception de fax, les fonctions liées au son, et la fonction de port série, vous pouvez vous connecter avec un seul périphérique Bluetooth.
- Lorsque vous utilisez la fonction connexion en réseau ou transfert de fichiers, plusieurs périphériques Bluetooth peuvent être connectés. Toutefois, étant donné qu'une connexion à plusieurs périphériques peut ralentir la vitesse des données ou entraîner une instabilité de la connexion, il est recommandé de se connecter à un seul périphérique à la fois.
- La fonction Bluetooth d'un PDA, d'un téléphone portable, d'une souris ou d'un clavier Bluetooth peut être désactivée. Pour les utiliser en connexion avec un ordinateur Samsung prenant en charge Bluetooth, vous devez vérifier si la fonction Bluetooth du périphérique à connecter est activée.

  Pour consulter les procédures d'activation de la fonction Bluetooth du périphérique, reportez-vous au manuel de ce périphérique.
- Les services fournis par les périphériques Bluetooth sont susceptibles de varier selon les fonctionnalités de chacun. Pour connaître les services fournis par les périphériques Bluetooth, reportez-vous au manuel propre à chacun d'eux.

Chapitre 5. Utilisation des applications

Introduction aux programmes **65**

Utilisation de Samsung Update Plus **68**

Lanceur de programmes **70**

Présentation des écrans du Lanceur de programmes 70
Utilisation du Lanceur de programmes 71

AVStation premium **72**

Démarrage et présentation des écrans 72
MUSIC Station 73
PHOTO Station 76
MOVIE Station 79

AVStation NOW / AVStation Viewer **83**

Démarrer / Quitter AVStation NOW 83
Démarrer / Quitter AVStation Viewer 84
Présentation de l'écran 85
MUSIC Station 85
PHOTO Station 87
MOVIE Station 88

CyberLink PowerDVD **90**

Introduction aux programmes

En utilisant les logiciels fournis avec l'ordinateur Samsung, vous pouvez facilement utiliser des fonctions complexes et résoudre vous-même les problèmes éventuels. Apprenez à utiliser les programmes vous-même. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel correspondant.

Avant de commencer !

Tous les programmes ne sont pas nécessairement fournis ou leur version peut différer, selon le modèle de votre ordinateur.

Fonctions multimédias

- **Lanceur de programmes**

  Le Lanceur de programmes référence les programmes, dossiers et sites Web fréquemment utilisés pour en faciliter l'accès et la gestion. Ce programme est conçu pour la petite taille de l'écran LCD pour être facilement utilisable avec le stylet ou avec vos doigts. (p.70)

- **AVStation premium ( )**

  AVStation premium est un programme multimédia intégré qui permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, de regarder des photographies, des vidéos, des films, etc. en n'utilisant qu'un seul programme. (p.72)

- **Visionneuse AVStation**

  La visionneuse AVStation (AVStation Viewer) est un programme qui vous permet d'exécuter facilement AVStation premium en plein écran. (p.83)

- **AVStation Now**

  AVStation NOW est un programme multimédia intégré qui permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, regarder des photographies, des vidéos, des films, etc. en n'utilisant qu'un seul programme et sans amorcer Windows même lorsque l'ordinateur est éteint. (p.83)

- **CyberLink PowerDVD ( )**

  CyberLink PowerDVD est un programme de lecture de DVD fourni avec le lecteur USB externe. Pour utiliser ce programme, vous devez l'installer manuellement. (p.90)

Fonctions de gestion

- **Samsung Update Plus ( )**

  Samsung Update Plus est un outil logiciel qui examine et met à jour les pilotes et logiciels Samsung installés sur votre ordinateur Samsung. (p.68)

- **Samsung Network Manager ( )**

  Samsung Network Manager est un programme fourni pour la gestion du réseau et l'installation du partage d'une connexion Internet.

  Vous pouvez configurer les paramètres du réseau par emplacement et diagnostiquer votre réseau. (p.51)

- **Samsung Battery Manager ( )**

  Samsung Battery Manager est programme de gestion de l'énergie qui, au travers de paramètres de gestion de l'énergie et d'économie d'énergie faciles à utiliser, permet d'augmenter la longévité des batteries. (p.103)

- **Samsung Display Manager**

  Samsung Display Manager est un programme qui affiche les paramètres de certains boutons affichés sur l'écran.

  Exemple) L'icône qui apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton **Menu** et que vous cliquez sur **Brightness Up (Plus de luminosité)**.

- **Touchkit ( )**

  Touchkit est un programme qui sert à calibrer le stylet lorsque la position du pointeur est incorrecte. (p.21)

Fonctions de dépannage

- **Magic Doctor ( )**

  Magic Doctor est un logiciel de dépannage fourni par Samsung Computers. L'utilisateur peut diagnostiquer les problèmes du système en un seul clic ou sélectionner les éléments à diagnostiquer. (p.107)

- **Norton AntiVirus ( )**

  Norton AntiVirus est un programme qui examine un ordinateur et traite les virus trouvés. Etant donné que les virus peuvent endommager les fichiers et les données qui se trouvent sur votre ordinateur, il est recommandé d'examiner fréquemment le système avec le programme Norton AntiVirus. (p.108)

Utilisation de Samsung Update Plus

Samsung Update Plus est un outil logiciel qui examine et met à jour les pilotes et logiciels Samsung installés sur votre ordinateur Samsung. Pour utiliser Samsung Update Plus, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Pour mettre à jour les pilotes et logiciels Samsung

1 Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus**.

Si vous exécutez ce programme pour la première fois, vous êtes invité à indiquer si vous acceptez le contrat de licence affiché.
Cliquez sur Accepter pour utiliser ce logiciel.

2 Cliquez sur **Search for and Install Updates (Rechercher et installer les mises à jour)**, puis sur **Search for New Updates (Rechercher de nouvelles mises à jour)**.

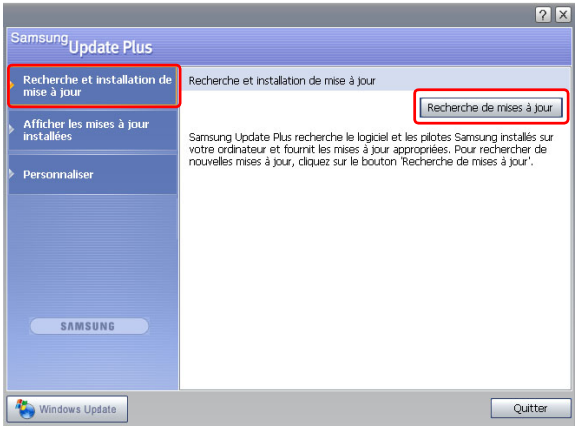
Samsung Update Plus
Recherche et installation de mise à jour
Afficher les mises à jour installées
Personnaliser
SAMSUNG
Recherche et installation de mise à jour
Recherche de mises à jour
Samsung Update Plus recherche le logiciel et les pilotes Samsung installés sur votre ordinateur et fournit les mises à jour appropriées. Pour rechercher de nouvelles mises à jour, cliquez sur le bouton 'Recherche de mises à jour'.
Windows Update
Quitter

3 Le cas échéant, la liste des mises à jour disponibles pour vos logiciels ou pilotes est affichée. Sélectionnez les mises à jour voulues dans la liste, puis cliquez sur **Installer les mises à jour**. (La liste de mises à jour affichée peut varier d'un modèle d'ordinateur à l'autre.)

Mises à jour à installer séparément.
Si vous sélectionnez **Installer** pour un élément de mise à jour à installer séparément, un message vous en informe. Suivez les instructions fournies dans ce message pour l'installer correctement.

Affichage des mises à jour automatiques

Par défaut, votre ordinateur est configuré pour rechercher automatiquement les mises à jour. Dès qu'une mise à jour est disponible, vous en être informé dans la zone de notification. Cliquez sur la bulle d'aide dans cette zone. Vous pourrez y trouver les toutes dernières mises à jour disponibles.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, cliquez sur le bouton **Configuration** (Figure 2), puis modifiez ces paramètres.

Samsung Update Plus ne fournit pas de mises à jour pour les autres logiciels et pilotes de périphérique installés.

Lanceur de programmes

Le Lanceur de programmes référence les programmes, dossiers et sites Web fréquemment utilisés pour en faciliter l'accès et la gestion.
Ce programme est conçu pour la petite taille de l'écran LCD, pour être facilement utilisable avec le stylet ou avec vos doigts.

Présentation des écrans du Lanceur de programmes

Pour mettre en route le Lanceur de programme, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Touch Pack pour Tablet PC > Lanceur de programmes**. Le **Lanceur de programmes** est mis en route.

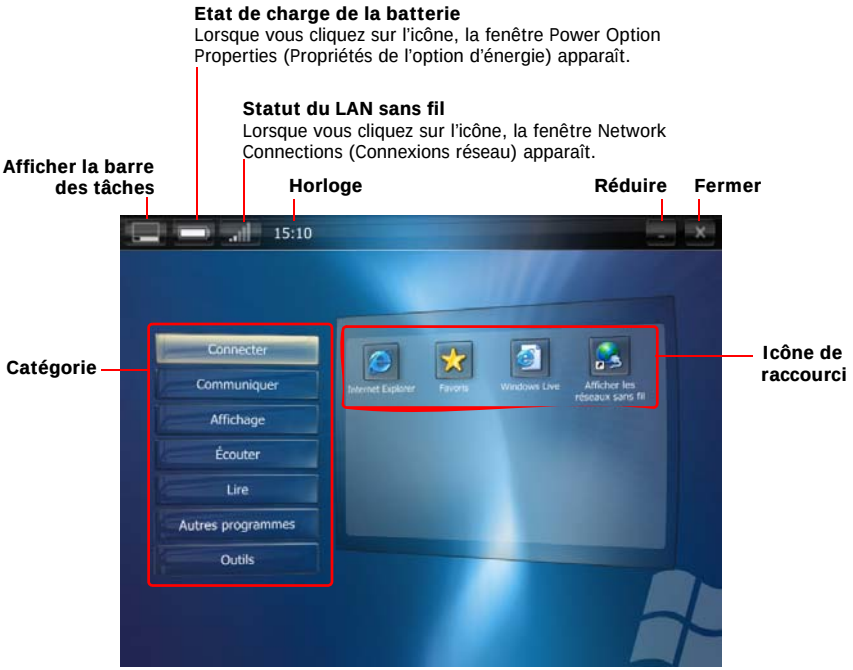

Utilisation du Lanceur de programmes

Par exemple, voici la procédure à suivre pour lancer la **Calculatrice** à partir du Lanceur de programmes.

1. Exécutez le **Lanceur de programmes**.
2. Sélectionnez **More Programs (Autres programmes)** > **Calculator (Calculatrice)**. Le programme Calculatrice est lancé.

- **Pour plus d'informations**
  Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, cliquez sur **Aide du Lanceur de programmes** dans la catégorie **Outils**.
- **Personnalisation du Lanceur de programmes**
  Vous pouvez ajouter une catégorie et ajouter ou supprimer une icône de raccourci.
  Cliquez sur **Customize Launcher (Personnaliser le Lanceur)** dans la catégorie **Outils** pour changer les paramètres.

AVStation premium

AVStation premium est un programme multimédia intégré qui permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, de regarder des photographies, des vidéos, des films, etc. en n'utilisant qu'un seul programme.

Avant de commencer !

- AVStation premium est un programme en option et n'est donc pas fourni sur tous les modèles.
- Les écrans utilisés dans ce manuel peuvent être différents des écrans réels selon la version du programme.
- **TV Station n'est disponible que sur les systèmes prenant en charge la fonction TV.**
- Pour écouter un CD audio ou lire un DVD, vous devez connecter le lecteur de DVD USB externe à l'ordinateur.
  Les descriptions qui suivent supposent que le lecteur de DVD externe est connecté.
- Pour une utilisation détaillée, reportez-vous à l'aide du programme.

Démarrage et présentation des écrans

Pour lancer le programme, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > AVStation premium > AVStation premium**, ou encore, double-cliquez sur l'icône AVStation premium ( ) du Bureau.

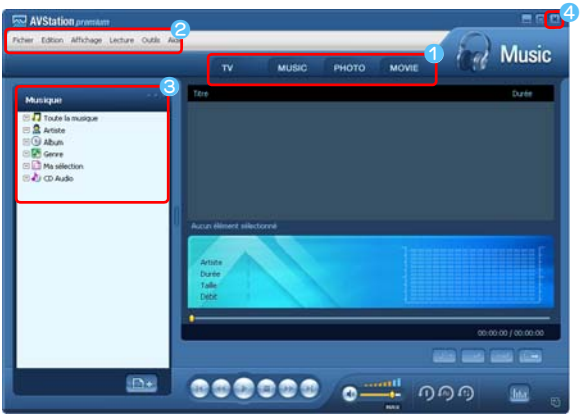

1. **Barre Station**
2. **Barre de menus**
3. **Bibliothèque**
4. **Quitter**
   Appuyez sur le bouton Quitter pour sortir du programme.

MUSIC (MUSIQUE)

Vous pouvez lire un fichier musical ou un CD audio.

PHOTO

Vous pouvez visualiser ou éditer une photographie (image), mais aussi visualiser des photographies présentées en diaporama.

MOVIE (FILM)

Vous pouvez lire un fichier vidéo (film) ou un DVD/VCD.

MUSIC Station

Lancez AVStation premium et cliquez sur **MUSIC** dans la barre Station.

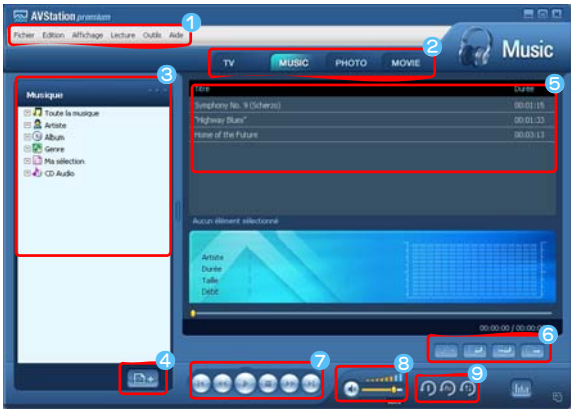

1. Barre de menus MUSIC (MUSIQUE)
2. Barre Station
3. Bibliothèque MUSIQUE
4. Enregistrer un fichier
5. Sélection
6. Boutons de commande des sélections
7. Boutons de commande de lecture
8. Commandes du volume
9. Options de lecture

Lecture d'un CD audio

Les procédures de lecture d'un CD audio sont décrites ci-dessous.

1. Lancez AVStation premium et insérez un CD audio dans le lecteur de CD.
2. Dans la fenêtre **CD audio**, sélectionnez **Play Audio CD utilise Samsung AVStation** et cliquez sur le bouton **OK**.

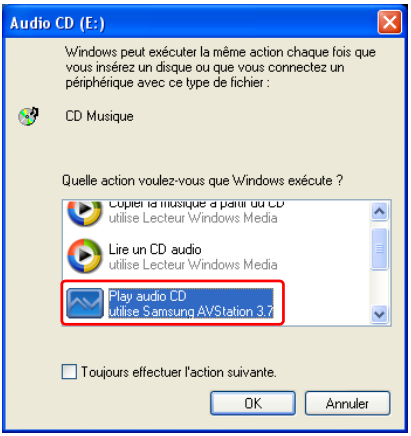
Audio CD (E:)
Windows peut exécuter la même action chaque fois que vous insérez un disque ou que vous connectez un périphérique avec ce type de fichier :
CD Musique
Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?
utilise Lecteur Windows Media
Lire un CD audio
utilise Lecteur Windows Media
Play audio CD
utilise Samsung AVStation 3.7
Toujours effectuer l'action suivante.
OK
Annuler

3 Les pistes du CD audio s'affichent dans la sélection et la lecture de la première piste commence automatiquement.

Si le CD audio est déjà dans le lecteur de CD, double-cliquez sur le **titre de l'album** dans le dossier **CD audio** de la Bibliothèque et ajoutez les pistes à la sélection. Les pistes ajoutées à la sélection sont lues.

Lecture d'un fichier musical

Si un fichier musical est enregistré dans la Bibliothèque MUSIC (MUSIQUE), vous pouvez le lire facilement.

Pour consulter les procédures d'enregistrement des pistes dans la Bibliothèque, reportez-vous à la (p.75).

1 Allez à **MUSIC Station** et cliquez sur **Toute la musique**.

2 Double-cliquez sur un fichier musical. Ce fichier est ajouté à la sélection et lu.

Lecture d'une piste qui n'est pas enregistrée dans la Bibliothèque

Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**, sélectionnez un fichier musical à lire et cliquez sur **Ouvrir**. La piste sélectionnée est enregistrée dans la Bibliothèque et lue.

Création de Ma sélection

Ma sélection est un album personnel dans lequel vous pouvez rassembler, gérer et lire vos fichiers musicaux favoris. Pour consulter les procédures de création de Ma sélection, reportez-vous aux descriptions de MUSIC Station dans l'Aide.

Ajout de fichiers musicaux dans la Bibliothèque

La bibliothèque MUSIC (MUSIQUE) est une bibliothèque contenant des fichiers musicaux utilisés par MUSIC Station. Les procédures pour ajouter des fichiers musicaux enregistrés sur l'ordinateur dans la Bibliothèque sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez ajouter des fichiers, dossiers ou effectuer une recherche et ajouter des fichiers. A titre d'exemple, les procédures pour ajouter un dossier sont décrites ci-dessous.

1 Cliquez sur le bouton **Enregistrer un fichier** ( ) situé sous la Bibliothèque puis cliquez sur **Ajouter par dossiers**.

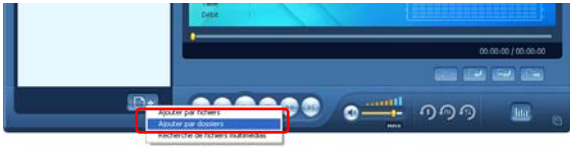

2 Sélectionnez un dossier contenant des fichiers musicaux et cliquez sur le bouton **OK** . Les fichiers musicaux du dossier sont ajoutés dans la Bibliothèque.

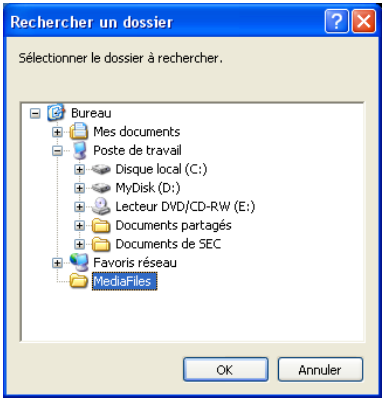

Les pistes utilisées dans AVStation sont automatiquement ajoutées dans la Bibliothèque.

PHOTO Station

Lancez AVStation premium et cliquez sur PHOTO dans la barre Station.

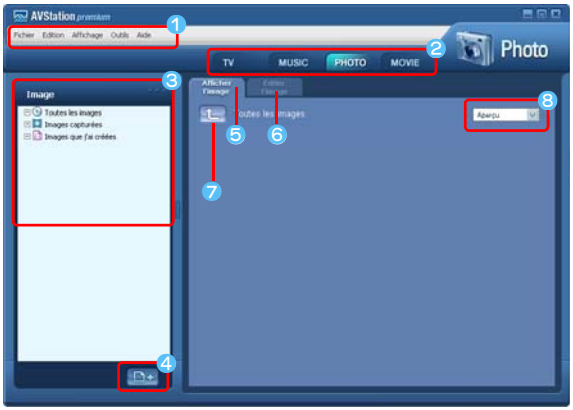

1. Barre de menus PHOTO
2. Barre Station
3. Bibliothèque PHOTO
4. Enregistrer un fichier
5. Onglet Image Viewer (Afficher l'image)
6. Onglet Image Editor (Editer l'image)
7. Vers un dossier parent
8. Aperçu/Zoom avant

Affichage d'une image

Les procédures d'affichage des images enregistrées dans la Bibliothèque PHOTO une à une ou sous forme de diaporama sont décrites ci-dessous.

Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers image dans la Bibliothèque, reportez-vous à la (p.79).

1. Allez à **PHOTO Station** et double-cliquez sur **Toutes les images.**
2. Cliquez sur un dossier contenant des images et les images du dossier sont affichées dans la fenêtre de la visionneuse d'images.

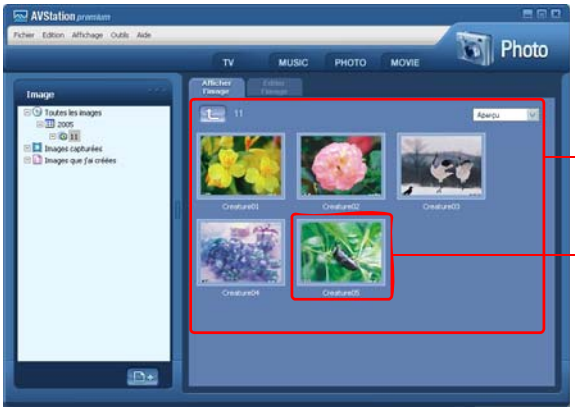

3 Double-cliquez sur une image. L'image sélectionnée est zoomée.

- Affichage d'une image qui n'est pas enregistrée dans la Bibliothèque

  Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**, sélectionnez un fichier image à visualiser et cliquez sur **Ouvrir**.

  Le fichier image sélectionné est enregistré dans la Bibliothèque et affiché dans fenêtre de la visionneuse d'images.

- Affichage d'une image plein écran ou d'un diaporama.

  Cliquez sur le bouton **Plein écran** ( ) ou **Diaporama** ( ) situé sous la fenêtre de la visionneuse d'images.

  Pour revenir à la fenêtre Image Viewer, double-cliquez sur l'écran.

- Visualisation d'un diaporama tout en écoutant de la musique

  Pour visualiser un diaporama tout en écoutant de la musique, lancez la lecture du fichier musical à partir de MUSIC Station puis lancez le diaporama.

- Sélection d'une image comme arrière-plan.

  Cliquez sur le bouton **Définir comme arrière-plan** ( ) situé sous la fenêtre de la visionneuse d'images. L'image sélectionnée est définie en tant que papier-peint du Bureau.

Édition d’une image

Vous pouvez modifier la forme d'une image, éditer une image ou appliquer des effets spéciaux à une image. Les fonctions de l'éditeur d'images sont décrites ci-dessous.

1 Sélectionnez une image à éditer dans **la fenêtre de la visionneuse d’images**, et sélectionnez l'onglet **Editer l'image**. L’écran de l’éditeur d’image s’affiche.

L’écran de l’éditeur d’image comporte une **fenêtre Zone de travail de l’image** et **3 onglets Outils**.

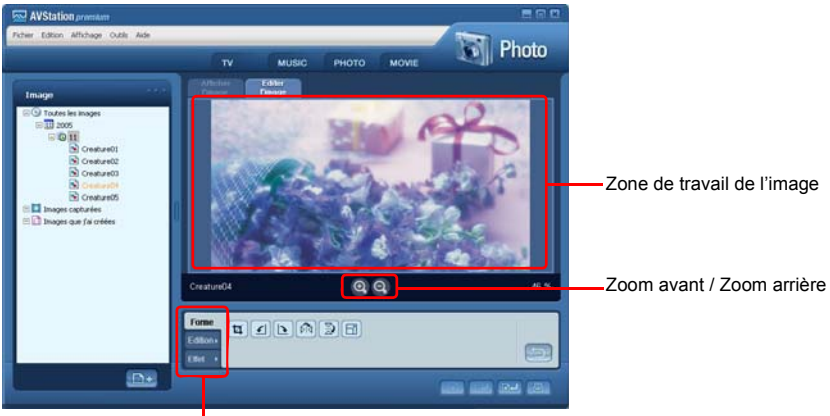

2 Editez l'image en utilisant les outils Forme/Edition/Effet.

Outil Forme : Modifiez la forme d'une image par un détourage, un redimensionnement.
Outil Edition : Tracez une ligne, ajoutez un clip art ou entrez des lettres.
Outil Effet : Appliquez divers effets à une image.

3 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Save Edited Image (Enregistrer l’image modifiée)** ( ) situé sous la fenêtre de l’éditeur d’image. L'image éditée est enregistrée.

Ajout d’images dans la Bibliothèque

La Bibliothèque PHOTO est une bibliothèque contenant des fichiers image utilisables pas PHOTO Station. Les procédures pour ajouter des fichiers image enregistrés sur l'ordinateur dans la Bibliothèque sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez ajouter des fichiers, ajouter des dossiers ou rechercher des fichiers et les ajouter. A titre d’exemple, les procédures pour ajouter des dossiers sont décrites ci-dessous.

1 Cliquez sur le bouton **Register a File (Enregistrer un fichier)** ( ) situé sous la Bibliothèque et cliquez sur **Ajouter par dossiers.**

2 Sélectionnez un dossier contenant des fichiers image et cliquez sur le bouton **OK**. Les fichiers image du dossier sont ajoutés dans la Bibliothèque.

Les fichiers image utilisés dans AVStation sont automatiquement ajoutés dans la Bibliothèque.

MOVIE Station

Lancez AVStation premium et cliquez sur **MOVIE (FILM)** dans la barre Station.

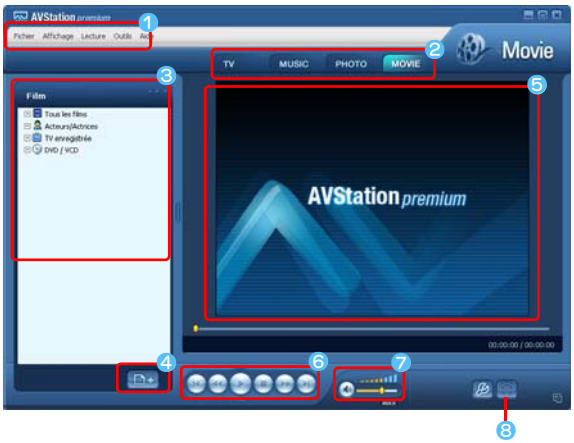

1. Barre de menus FILM
2. Barre Station
3. Bibliothèque FILM
4. Enregistrer un fichier
5. Fenêtre de lecture vidéo
6. Boutons de commande de lecture
7. Commandes du volume
8. Bouton Capture

Lecture d'un DVD

Les procédures de lecture d'un DVD sont décrites ci-dessous.

Un **programme de lecture DVD** (par exemple CyberLink PowerDVD) doit être installé. Installez le logiciel de lecture de DVD en premier.

1. Lancez AVStation premium et insérez un DVD dans le lecteur de DVD.
2. Dans la fenêtre **"Quelle action voulez-vous que Windows exécute?"**, sélectionnez **Play DVD Video utilise Samsung AVStation** et cliquez sur le bouton **OK**.

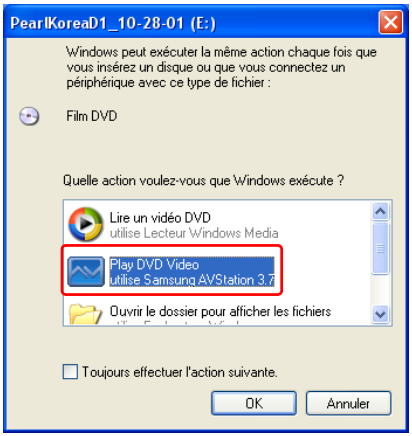
PearlKoreaD1_10-28-01 (E:)
Windows peut exécuter la même action chaque fois que vous insérez un disque ou que vous connectez un périphérique avec ce type de fichier :
Film DVD
Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?
Lire un vidéo DVD
utilise Lecteur Windows Media
Play DVD Video
utilise Samsung AVStation 3.7
Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers
Toujours effectuer l'action suivante.
OK
Annuler

3. La lecture du DVD commence.

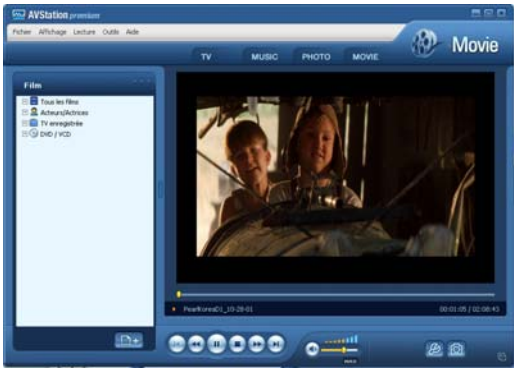

Si un DVD est déjà inséré dans le lecteur, double-cliquez sur le **titre du DVD** dans le dossier **DVD / VCD** de la Bibliothèque. La lecture du DVD commence.

Lecture d'un fichier vidéo

Les procédures de lecture d'un fichier vidéo enregistré dans la Bibliothèque FILM sont décrites ci-dessous. Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers dans la Bibliothèque, reportez-vous à la p.82.

1. Allez à MOVIE Station et double-cliquez sur **Tous les films**.
2. Double-cliquez sur un fichier vidéo. La lecture du fichier commence.

- **Lecture d'un fichier vidéo qui n'est pas enregistré dans la Bibliothèque**

  Cliquez sur **Fichier > Ouvrir**, sélectionnez un fichier vidéo à lire et cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier sélectionné est enregistré dans la Bibliothèque et lu.

- **Lecture d'un fichier vidéo en Plein écran**

  ❶ Double-cliquez sur l'écran de lecture affiché.

  ❷ La lecture s'effectue alors en plein écran. En plein écran, déplacez le pointeur de la souris sur le bas de l'écran pour afficher la barre de commande de lecture.

  Pour revenir à la taille d'écran par défaut, double-cliquez sur l'écran.

- **Capture d'un écran vidéo**

  Cliquez sur **Capture Current Screen (Capturer l'écran affiché)** ( ) sous la fenêtre Lecture lorsque l'image souhaitée s'affiche à l'écran et cliquez sur le bouton **OK**.

  Les images capturées sont enregistrées dans le dossier **C:\Program Files\Samsung\AVStation Premium x.x\Data₩Captured Images**.

  En outre, vous pouvez capturer des images dans le dossier **PHOTO Station > Images capturées**.

Ajout de vidéos dans la Bibliothèque

La Bibliothèque PHOTO est une bibliothèque contenant des fichiers image utilisables par PHOTO Station. Les procédures pour ajouter des fichiers image enregistrés sur l'ordinateur dans la Bibliothèque sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez ajouter des fichiers, ajouter des dossiers ou rechercher des fichiers et les ajouter. A titre d'exemple, les procédures pour ajouter des dossiers sont décrites ci-dessous.

1 Cliquez sur le bouton **Register a File (Enregistrer un fichier)** ( ) situé sous la Bibliothèque et cliquez sur **Ajouter par dossiers.**

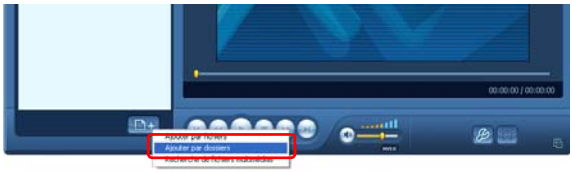

2 Sélectionnez un dossier contenant des fichiers vidéo et cliquez sur le bouton **OK**. Les fichiers vidéo du dossier sont ajoutés dans la Bibliothèque.

Les fichiers vidéo utilisés dans AVStation sont automatiquement ajoutés dans la Bibliothèque.

AVStation NOW / AVStation Viewer

L'utilisation de ces programmes vous permet d'écouter de la musique, de visualiser des photographies, des vidéos et des films en plein écran. Vous pouvez profiter du multimédia en utilisant AVStation NOW lorsque l'ordinateur est éteint et AVStation Viewer lorsque l'ordinateur est allumé.

Avant de commencer !

- AVStation NOW et AVStation Viewer sont en option et ne sont pas fournis sur tous les modèles.
- **Restrictions concernant l'utilisation d'AVStation NOW**
  Vous pouvez utiliser AVStation NOW uniquement lorsque l'ordinateur est éteint.
  Avec AVStation NOW, vous pouvez lire les fichiers enregistrés dans la bibliothèque d'AVStation premium , dans Poste de travail ou dans le logement pour cartes multiples. (Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers dans la Bibliothèque, reportez-vous aux p.75, p.79 and p.82.)
  Si vous définissez un mot de passe d'ouverture de session pour un compte utilisateur Windows ou si le dossier est protégé, vous ne pouvez pas lire les fichiers de ce dossier dans AVStation NOW.
- Dans AVStation NOW, la fonction Auto Scaler (Résolution automatique) n'est pas disponible.
- **Restrictions concernant l'utilisation d'AVStation Viewer**
  Avec AVStation Viewer, vous pouvez uniquement lire des fichiers enregistrés dans la bibliothèque d'AVStation premium. (Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers dans la Bibliothèque, reportez-vous aux p.75, p.79 and p.82.)
- Etant donné que la présentation de l'écran d'accueil et l'utilisation des deux programmes sont similaires, le présent manuel décrit les fonctions et les écrans de AVStation NOW.
- Les illustrations des écrans sont susceptibles d'être différentes des écrans réels selon la version du programme.
- **TV Station est disponible uniquement sur les systèmes prenant en charge la fonction TV.**

Démarrer / Quitter AVStation NOW

Démarrage

Pour mettre l'ordinateur sou tension, faites glisser le **commutateur marche/arrêt /commutateur AVS NOW** vers la gauche ( ) et maintenez-le dans cette position pendant plus de 0,1 seconde.

Si le **commutateur HOLD** du côté gauche de l'ordinateur est en position relevée, tous les boutons de l'ordinateur sont verrouillés et ne fonctionnent pas. Si AVStation NOW n'est pas lancé, vérifiez la position du **commutateur HOLD**.

Quitter

Déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l'écran cliquez sur le bouton **Quitter**( ),

Ou bien, faites glisser le **commutateur marche / arrêt / commutateur AVS NOW** vers la droite pendant plus de 0,1 seconde.

Démarrer / Quitter AVStation Viewer

Démarrage

Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > AVStation premium > AVStation Viewer** à partir de Windows.

Quitter

Déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l'écran et cliquez sur le bouton **Quitter**( ).

Présentation de l'écran

MUSIC (MUSIQUE)

Vous pouvez lire un fichier musical ou un CD audio.

PHOTO

Vous pouvez visualiser des photographies ou des fichiers images à l'unité ou sous forme de diaporama.

MOVIE (FILM)

Vous pouvez lire une vidéo, un DVD ou un VCD.

Settings (Paramètres)

Vous pouvez régler les paramètres de Music, Photo et Movie.

Pour aller à l'écran de démarrage tout en utilisant le programme

Cliquez en haut à gauche dans l'écran en cours. L'icône ( ) apparaît. Cliquez sur cette icône pour aller à l'écran de démarrage.

MUSIC Station

Les procédures de lecture d'un fichier musical ou d'un CD audio sont décrites ci-dessous.

Lecture d'un fichier musical

Les procédures de lecture d'un fichier musical enregistré dans la Bibliothèque MUSIQUE sont décrites ci-dessous.

(Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers, reportez-vous à la p.75.)

1 Lancez AVStation NOW et cliquez sur **Music**.

2 Cliquez sur **Toute la musique** et double-cliquez sur un fichier dans le volet droit.

La lecture du fichier de musique commence.

1. **Poste de travail**
   Ceci apparaît uniquement dans AVStation NOW. Vous pouvez rechercher manuellement et lire des fichiers situés dans votre Poste de travail ou sur un disque amovible.
2. **Toute la musique**
3. **Fenêtre Sélection**
4. **Fichier audio**

Lecture d'un CD audio

1 Lancez AVStation NOW et insérez un CD audio dans le lecteur de CD.

2 Dans l'écran de démarrage de AVStation NOW, cliquez sur **Music**.

3 Double-cliquez sur le **CD audio** dans le volet gauche et double-cliquez sur un album ou un fichier de musique dans le volet droit. La lecture du fichier musical sélectionné commence.

PHOTO Station

Les procédures de visualisation des images enregistrées dans la Bibliothèque PHOTO, une à une ou sous forme de diaporama sont décrites ci-dessous.

(Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers image dans la Bibliothèque, reportez-vous à la p.79.)

1 Lancez AVStation NOW et cliquez sur **Photo**.

2 Cliquez sur **Toutes les images** et double-cliquez sur un fichier image dans le volet droit.

1. **Poste de travail**
   Ceci apparaît uniquement dans AVStation NOW. Vous pouvez rechercher manuellement et lire des fichiers situés dans votre Poste de travail ou sur un disque amovible.
2. **Toutes les images**
3. **Fichier image**

3 L'image sélectionnée est zoomée.

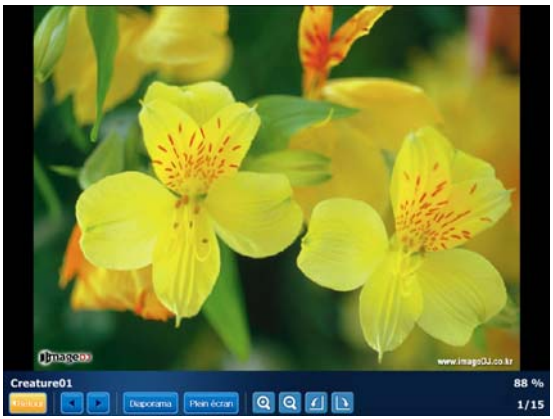

Pour afficher une image en plein écran ou dans un diaporama.
Cliquez sur le bouton **Diaporama** ou sur **Plein écran** situé sous l'image zoomée.
Pour revenir à l'état précédent dans Diaporama ou Plein écran, double-cliquez sur l'écran. Dans AVStation NOW, double-cliquez et cliquez sur **Retour**.

MOVIE Station

Les procédures de lecture d'un fichier vidéo (film) ou d'un DVD/VCD sont décrites ci-dessous.

Lecture d'un fichier vidéo

Les procédures de lecture d'un fichier vidéo enregistré dans la Bibliothèque MOVIE (FILM) sont décrites ci-dessous. (Reportez-vous à la p.82.)

1. Lancez AVStation NOW et cliquez sur le **Film**.
2. Cliquez sur **Tous les films** et double-cliquez sur un fichier vidéo dans le volet droit.

   La lecture du fichier vidéo commence.

1. **Poste de travail**
   Ceci apparaît uniquement dans AVStation NOW. Vous pouvez rechercher manuellement et lire des fichiers situés dans votre Poste de travail ou sur un disque amovible.
2. **Tous les films**
3. **Fichier vidéo**

Affichage de la fenêtre de contrôle de lecture

Lorsque vous cliquez une fois sur l'écran, la fenêtre Play Control (Contrôle de lecture) apparaît dans le bas.

Lecture d'un DVD

1. Lancez AVStation NOW et insérez un DVD dans le lecteur de DVD.
2. Dans l'écran de démarrage de AVStation NOW, cliquez sur **Film**.
3. Cliquez sur **DVD / VCD** et double-cliquez sur le titre du DVD. La lecture du DVD commence.

CyberLink PowerDVD

CyberLink PowerDVD est un programmer de lecture de DVD.

Avant de commencer !

CyberLink PowerDVD est fourni avec le lecteur de DVD USB externe. Il est donc en option et n'est pas fourni avec tous les modèles.

En outre, pour pouvoir utiliser ce programme, vous devez l'installer manuellement à partir du lecteur de DVD USB externe.

1. Insérez un DVD dans le lecteur de DVD.
2. Sélectionnez **Play DVD Video Using Power DVD (Lire la vidéo DVD avec Power DVD)** et cliquez sur **OK**.

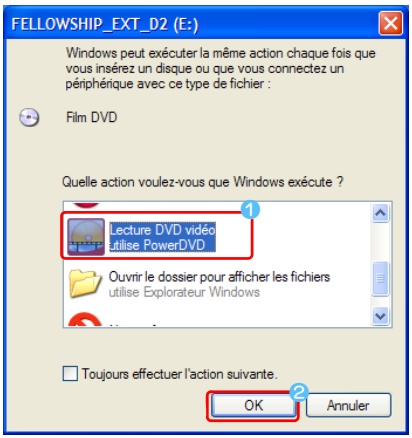
FELLOWSHIP_EXT_D2 (E:)
Windows peut exécuter la même action chaque fois que vous insérez un disque ou que vous connectez un périphérique avec ce type de fichier :
Film DVD
Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?
1
Lecture DVD vidéo utilise PowerDVD
Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers utilise Explorateur Windows
Toujours effectuer l'action suivante.
2
OK
Annuler

Après un instant, la lecture du DVD commence.

3. Si le DVD n'est pas lu automatiquement, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > CyberLink PowerDVD > CyberLink PowerDVD**.
4. Cliquez sur le bouton **Play** (Lecture) dans le panneau de configuration de CyberLink PowerDVD.

1 Lecture
2 PARAMETRES

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > CyberLink PowerDVD > Aide de PowerDVD**.

Code régional du DVD

Chaque DVD possède un code région répondant à des spécifications internationales et qui empêche de le lire en dehors de la région correspondante. Les titres DVD ayant un code région donné ne peuvent être lus que sur un lecteur de DVD ayant le même code région.

Un lecteur de DVD est vendu avec un code région vide ; le code région est établi lorsque l'utilisateur introduit un DVD pour la première fois dans le lecteur. Lorsqu'un DVD avec un code région différent de celui du lecteur est introduit, le code région du lecteur est automatiquement modifié en conséquence. Cependant, le code région d'un lecteur DVD ne peut être modifié que 5 fois. Il conserve ensuite le code région établi en dernier lieu.

Chapitre 6. Réglages

Utilisation du menu de configuration du système 93

Lancement du menu de configuration du système 93
Ecran de configuration du système 94

Définition d'un mot de passe au démarrage 96

Modification de l'ordre d'amorçage 99

Utilisation de la batterie 100

Retrait et mise en place de la batterie 100
Charge de la batterie 101
Surveillance de la charge de la batterie 101
Etendre la durée d'utilisation de la batterie 103

Utilisation du menu de configuration du système

Le programme de configuration du système (BIOS) vous permet de configurer le matériel de votre ordinateur.

Avant de commencer !

- Utilisez le programme de configuration du BIOS pour définir un mot de passe au démarrage, modifier l'ordre de démarrage ou ajouter un nouveau périphérique.
  Des paramètres incorrects peuvent entraîner un mauvais fonctionnement ou un blocage de votre système ; soyez donc prudent lorsque vous utilisez la configuration BIOS.
- Les fonctions du programme de configuration du BIOS peuvent changer dans le but d'améliorer les fonctions du produit.
- Appuyez sur les boutons + ou – du **Volume Control (contrôle du volume)** en haut de l'ordinateur tout en appuyant sur le bouton **Menu** pour ajuster la luminosité de l'écran LCD.

Lancement du menu de configuration du système

1. Faites glisser le commutateur **Marche/arrêt** vers la droite pour mettre l'ordinateur sous tension.
2. L'écran de démarrage (logo SAMSUNG) apparaît. Appuyez sur le bouton **Menu** (▤) situé du côté droit de l'ordinateur.

   Lorsqu'un clavier externe est connecté, appuyez sur la touche **F2**.

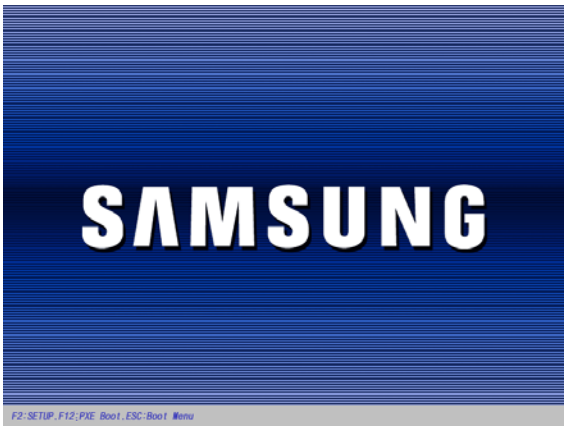

3 Après un moment, l'écran de configuration du BIOS apparaît. Les options de configuration du BIOS peuvent varier selon le produit.

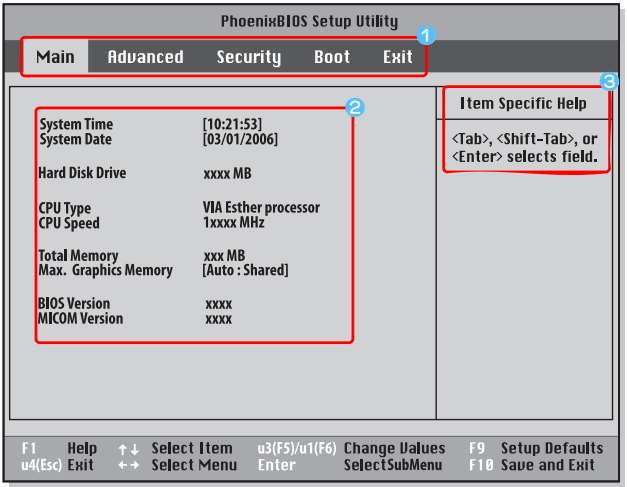

1. **Menu de configuration (Setup)**
2. **Options de configuration**
3. **Aide**
   Une description de l'option sélectionnée s'affiche.

Ecran de configuration du système

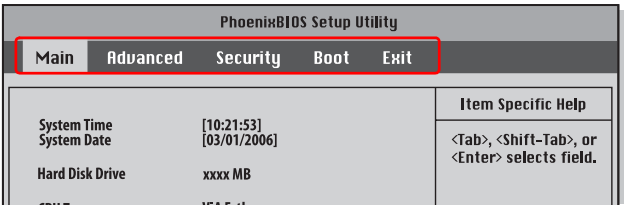

Menu	Fonction
Main (Principal)	Change le système de base.
Advanced (Avancés)	Configure les fonctions avancées sur votre ordinateur.
Security (Sécurité)	Active les fonctions de sécurité, dont les mots de passe.
Boot (Démarrage)	Spécifie l'ordre des unités amorçables et les configure.
Exit (Quitter)	Spécifie la manière de quitter la configuration du système.

Boutons (touches) de configuration du système

Les boutons (touches) suivants sont utilisés dans l'écran de configuration du système.

Lorsqu'un clavier externe est connecté, vous pouvez utilise les touches indiquées entre parenthèses. Par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche **F1** au lieu du bouton **Auto Scaler (Résolution automatique)**.

Touche de configuration	Bouton	Fonction
Bouton Résolution automatique (F1)		Lorsque vous appuyez sur le bouton **Auto Scaler** (Résolution automatique), une aide apparaît. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'aide disparaît.
Touches Haut et Bas (↑ ↓)		Actionnez le **Joystick** vers le haut ou vers le bas pour déplacer le curseur dans la même direction.
Touches Gauche et Droite (←→)		Actionnez le **Joystick** vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le curseur dans la même direction.
u3(F5) / u1(F6)		Appuyez sur les boutons **u3** (F5) / **u1** (F6) u3 et u1 pour changer la valeur d'une option.
u4 (Echap)		Appuyez sur le bouton **u4** pour retourner au menu parent ou passer au menu **Quitter**.
Entrée		Sélectionne une option ou ouvre un sous-menu.
(F9)		Pour initialiser les paramètres de configuration, appuyez sur la touche **F9** du clavier externe. Si aucun clavier externe n'est connecté, sélectionnez **Exit (Quitter) > Load (Charger) Setup Default (Configuration par défaut)** dans le menu de configuration.
(F10)		Pour enregistrer les modifications, appuyez sur la touche **F10** du clavier externe. Si aucun clavier externe n'est connecté, sélectionnez **Exit (Quitter) > Exit (Quitter) Saving changes (Enregistrement des modifications)** dans le menu de configuration.

Sortie de la configuration du système

1. Accédez au menu **Exit (Quitter)** > **Exit Saving Changes (Quitter et enregistrer les modifications)** à l'aide du **Joystick** et appuyez sur **Entrée**.
2. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Entrée**. L'écran de configuration du système se ferme et Windows démarre.

Définition d’un mot de passe au démarrage

Lorsqu’un mot de passe est défini, vous devez le saisir pour faire démarrer l’ordinateur ou accéder à l’écran de configuration du système. En définissant un mot de passe superviseur, vous pouvez limiter l’accès au système aux utilisateurs autorisés uniquement et protéger ainsi les données et les fichiers enregistrés sur l’ordinateur.

Avant de commencer !

Faites attention à ne pas oublier ni perdre votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez le Centre de services Samsung. Dans ce cas, des frais vous seront facturés.

Pour les boutons de configuration, référez-vous à la section « Boutons (touches) de configuration du système ». p.95

Définition d’un mot de passe superviseur

Un mot de passe superviseur est requis pour allumer l’ordinateur ou accéder à l’écran de configuration du système. Lorsqu’un mot de passe superviseur est défini, les utilisateurs non superviseurs ne peuvent pas utiliser l’ordinateur.

1. Sélectionnez le menu **Sécurité** menu dans l’écran de configuration du système.
2. Dans l’option **Set Supervisor Password (Définir un mot de passe superviseur)**, appuyez sur **<Entrée>**.

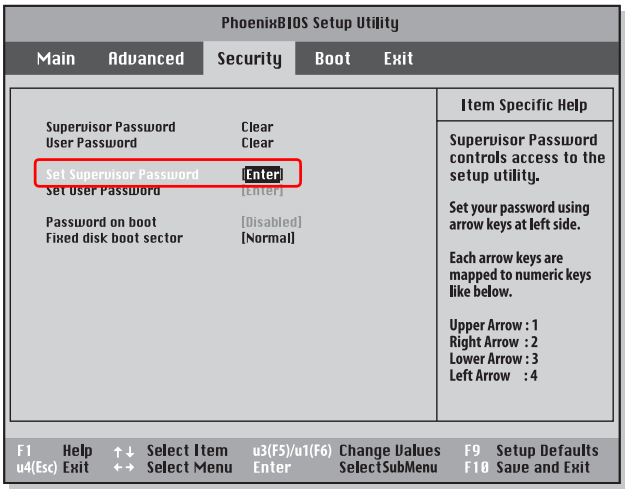

3. Les touches de définition de mot de passe sont décrites à l’écran.

   Vous pouvez définir un mot de passe en entrant des chiffres entre 1 et 4 à l’aide du **Joystick**.

Le bouton **u2** étant utilisé pour la fonction Supprimer (Retour arrière) et le bouton **u4** pour la fonction Annuler (Echap), entrez le mot de passe à l'aide du **Joystick**.

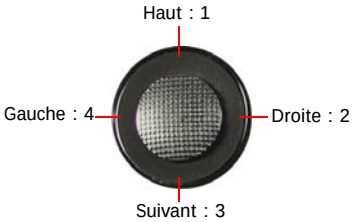

Entrez un mot de passe, appuyez sur **<Entrée>**, réintroduisez le mot de passe pour confirmation et appuyez une nouvelle fois sur **<Entrée>** .

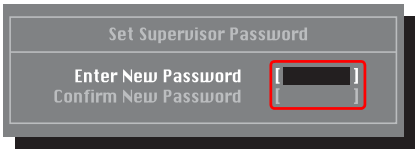

4 Lorsqu'un message confirmant la configuration du mot de passe apparaît dans la fenêtre [**Set-up Notice (Avis de configuration)**], appuyez sur **<Entrée>**.

Le mot de passe superviseur est défini. Le mot de passe superviseur est requis pour allumer l'ordinateur ou accéder à l'écran de configuration du système.

Définition d'un mot de passe utilisateur

Les utilisateurs ordinaires peuvent faire démarrer le système en entrant leur mot de passe utilisateur, mais ils ne peuvent pas accéder à l'écran de configuration du système.

Pour configurer un mot de passe utilisateur, vous devez avoir préalablement défini un mot de passe superviseur. Si vous désactivez le mot de passe superviseur, le mot de passe utilisateur est également désactivé.

En revanche, la désactivation d'un mot de passe utilisateur ne désactive pas le mot de passe superviseur.

Dans l'option **Set User Password (Définir un mot de passe utilisateur**, appuyez sur **<Entrée>** et suivez la procédure décrite à l'étape 3 de la section « Définition d'un mot de passe superviseur ».

Activation du mot de passe au démarrage

Pour activer le mot de passe au démarrage, vous devez avoir préalablement défini un mot de passe superviseur.

Mettez l'option **Password on boot (Mot de passe au démarrage)** à **Activé**. Désormais, le système ne pourra pas démarrer sans le mot de passe.

Désactivation du mot de passe

1. Sélectionnez le mot de passe à désactiver et appuyez sur <**Entrée**>. Par exemple, pour désactiver un mot de passe superviseur dans l'option **Set Supervisor Password (Définir un mot de passe superviseur)**, appuyez sur <**Entrée>**.
2. Dans l'option **Enter Current Password (Entrer le mot de passe actuel)**, entrez le mot de passe actuellement configuré et appuyez sur <**Entrée**>.
3. Laissez le champ **Enter New Password (Entrer le nouveau mot de passe)** vide et appuyez sur <**Entrée**>.
4. Laissez le champ **Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe)** vide et appuyez sur <**Entrée**>.
5. Dans la fenêtre [**Setup Notice (Avis de configuration)**], appuyez sur **<Entrée>**.

   Le mot de passe est désactivé.

Modification de l’ordre d’amorçage

L’ordre d’amorçage par défaut de votre ordinateur est, dans l’ordre : CD-ROM, disque amovible, puis disque dur. Vous pouvez changer cet ordre à l’aide du menu Boot (Amorçage) de l’écran de configuration du système.

1. Sélectionnez le menu **Boot (Amorçage)** dans l’écran de configuration du système.
2. Appuyez sur **<Entrée>** dans l’option **Boot Device Priority (Priorité des périphériques d’amorçage)**.

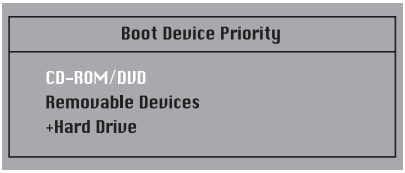

3. Utilisez le bouton **u1** ou **u3** pour déplacer un périphérique d’amorçage d’une position vers le haut.
4. Quittez le menu **Boot (Amorçage)** en appuyant sur le bouton **u4** et accédez au menu **Exit (Quitter) > Exit Saving Changes (Quitter et enregistrer les modifications)** à l’aide du **Joystick** ; appuyez ensuite sur <**Entrée**> pour enregistrer les paramètres et quitter la configuration.

Utilisation de la batterie

Observez les instructions suivantes lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, sans connexion au secteur. Cet ordinateur est fourni avec une batterie intelligente au Lithium-Ion.

Avant de commencer !

Lisez et respectez les précautions imprimées sur la batterie avant d'utiliser celle-ci.

Précautions

- Utilisez uniquement les chargeurs spécifiés dans le guide de l'utilisateur.
- Tenez toujours la batterie loin des sources de chaleurs, ne l'exposez jamais aux flammes ou à une température supérieure à 60°C, en raison du risque d'incendie.
- Vous ne devez jamais provoquer un court-circuit entre les bornes de la batterie ni la démonter.
- Lisez attentivement et respectez les précautions de sécurité imprimées sur la batterie ainsi que les instructions de sécurité figurant dans le guide de l'utilisateur avant d'utiliser la batterie.
- Consultez la section de ce manuel relative à l'environnement d'utilisation du système ; utilisez et stockez la batterie à température ambiante. (p.131)

Retrait et mise en place de la batterie

1. Arrêtez le système et retournez l'ordinateur sur une surface plane.
2. Débloquez les deux loquets de la batterie (), puis retirez cette dernière.

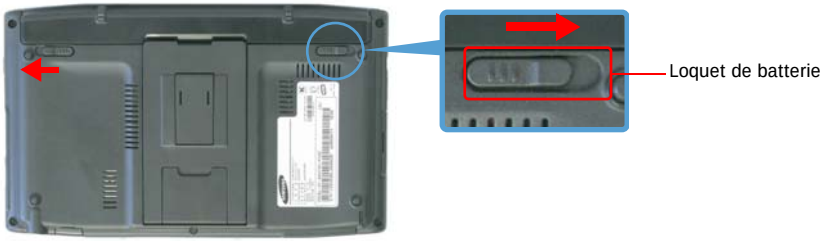

3. Pour réinstaller la batterie, faites-la glisser dans l'ordinateur. Les loquets se remettent en place et calent automatiquement la batterie.

Vérifiez que le loquet de la batterie s'est remis en place.

Charge de la batterie

1. Fixez la batterie et connectez l'adaptateur secteur à la prise d'entrée CC de l'ordinateur.

   La batterie sera alors chargée.

2. Une fois que la batterie est totalement chargée, le voyant Charge devient vert.

Etat	Voyant Charge
Charge en cours	Orange
Charge terminée	Vert
Adaptateur CA non connecté	Désactivé

Surveillance de la charge de la batterie

Vous pouvez visualiser le statut du niveau de charge de la batterie en effectuant la procédure suivante.

Affichage au moyen du bouton Menu

Appuyez sur le bouton **Menu** et appuyez sur **Batterie**.

Affichage via le panneau de configuration

Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Options d'alimentation >** onglet **Jauge d'énergie**.

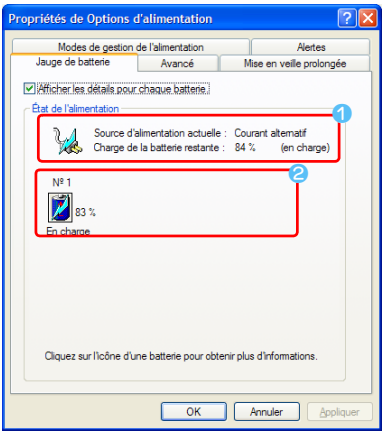

1. Statut de l'alimentation
2. Charge de la batterie restante

Affichage sur la batterie

Retirez la batterie et appuyez sur le bouton **PUSH** de la batterie. La charge de la batterie restante (%) s'affiche.

Alerte de batterie

- Une alarme retentira lorsque la charge de la batterie tombera en dessous de 10 %. Dans ce cas, branchez l'adaptateur secteur ou éteignez l'ordinateur et installez une batterie chargée.
- Lorsque la charge de la batterie tombe en dessous de 3 %, l'ordinateur enregistre automatiquement le travail en cours et s'éteint. Ce comportement peut varier selon les paramètres définis dans **Panneau de configuration > Performances et maintenance > Options d'alimentation > onglet Alarmes**.

Utilisation de la batterie

Une batterie est une fourniture qui se remplace ; après une longue utilisation, sa capacité/son autonomie diminue. Si l'autonomie de la batterie est réduite de moitié ou plus, nous vous recommandons d'en acheter une nouvelle.

Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un laps de temps prolongé, rangez-la après l'avoir déchargée. Vous préservez ainsi sa durée de vie.

Etendre la durée d'utilisation de la batterie

Avec Samsung Battery Manager

Le Gestionnaire de batterie (Battery Manager) est un programme de gestion de l'alimentation qui permet d'utiliser efficacement l'alimentation fournie par la batterie.

Vous pouvez sélectionner un mode d'alimentation optimalisé en fonction de vos besoins.

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Gestionnaire de batterie Samsung > Gestionnaire de batterie Samsung**.

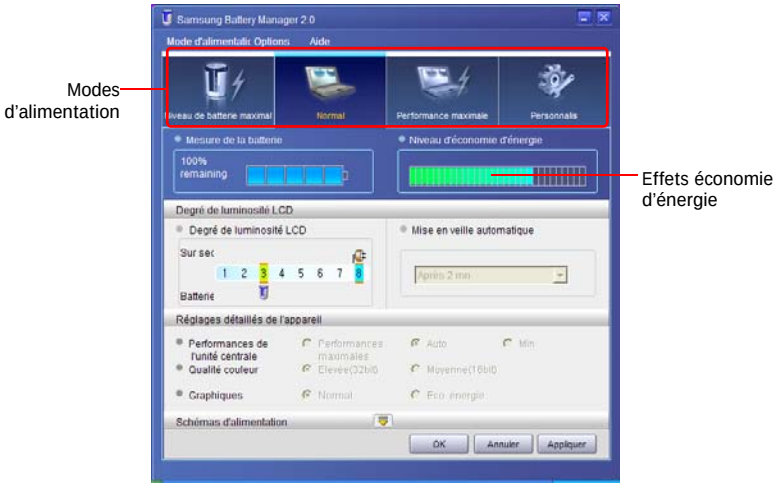

Mode d'économie de la batterie maximum

Ce mode est adapté aux conditions qui nécessitent une durée d'utilisation maximale de la batterie. Il est possible que cela dégrade les performances du système.

Mode normal

Ce mode est adapté aux conditions normales. Les performances du système et la durée d'utilisation de la batterie sont toutes deux optimisées.

Mode performances maximum

Ce mode est adapté aux conditions qui nécessitent des performances système maximales. Par conséquent, la durée d'utilisation de la batterie peut être réduite sous ce mode.

Mode personnalisé

Sous ce mode, l'utilisateur peut paramétrer une configuration détaillée afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD, le mode Veille du système, la qualité de couleur de l'écran et les valeurs du mode graphique.

Effet économie d'énergie

Cet élément indique la durée d'utilisation relative de la batterie pour chaque mode d'alimentation. Plus le niveau d'économie d'énergie est efficace, plus le graphique sera long.

Lors de l'exécution d'un jeu ou d'une application multimédia

Il est possible qu'un jeu ou une application multimédia ne fonctionne pas correctement en Mode d'économie de la batterie maximum. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque l'adaptateur c.a. est relié ou lorsque le système est en mode Normal ou dans un mode supérieur.

Modes d'alimentation du Gestionnaire de batterie Samsung

- Etant donné que le Mode d'économie de la batterie maximum du Gestionnaire de batterie Samsung contrôle la vitesse de fonctionnement du système afin d'allonger la durée de vie de la batterie, les performances du système peuvent être dégradées.
- Lorsque vous changez les paramètres d'alimentation en Mode personnalisé dans le Gestionnaire de batterie Samsung, les réglages de la fenêtre Propriétés des options d'alimentation sont modifiés en conséquence.
- Pour utiliser le Mode normal dans le Gestionnaire de batterie Samsung après avoir réinstallé Windows XP, vous devez installer le Gestionnaire de batterie Samsung à l'aide du média logiciel système.

Mise à l'arrêt des périphériques inutiles

La mise à l'arrêt des périphériques inutiles permet d'allonger la durée d'utilisation de la batterie.

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système > onglet Matériel** et cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
2. Cliquez avec le bouton droit (avec le stylet, appuyez pendant plus de 3 secondes) sur un périphérique que vous n'utilisez pas et sélectionnez **Désactiver**.

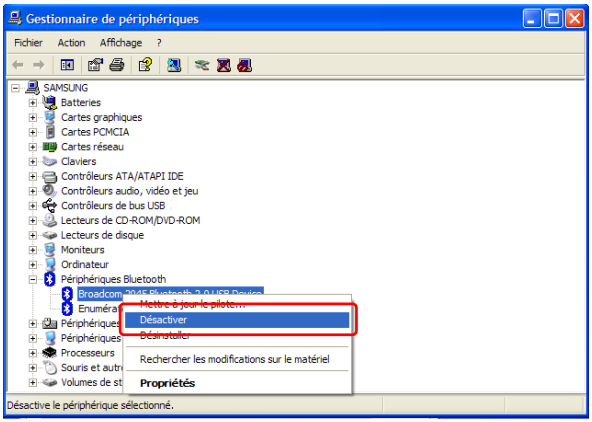

Exemple) Wireless LAN, Bluetooth, etc.

Etalonnage de la batterie

Si vous chargez/déchargez la batterie de manière répétée pendant de courtes périodes, la durée d'utilisation de la batterie peut être réduite de la différence entre la charge réelle de la batterie et la valeur de charge restante affichée. Dans ce cas, la charge réelle de la batterie et la charge restante affichée peuvent resynchronisées en déchargeant complètement la batterie avec la fonction d'étalonnage de la batterie avant de la recharger de nouveau.

1. Débranchez l'adaptateur secteur après avoir éteint le système.
2. Faites redémarrer l'ordinateur et appuyez sur le bouton **Menu** lorsque le logo SAMSUNG apparaît, pour lancer la configuration du système.
3. Avec les flèches, sélectionnez **Smart Battery Calibration (Etalonnage intelligent de la batterie)** dans le menu **Boot (Amorçage)** et appuyez sur **Entrée**.

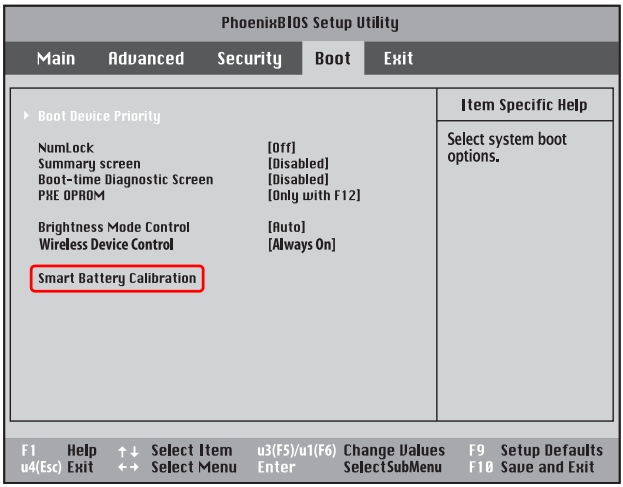

4. Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation de l'étalonnage de la batterie] et appuyez sur **Entrée**.

   La fonction d'étalonnage de la batterie est activée et la batterie est déchargée. Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton **u4 (Echap)**.

   Cette opération nécessite 3~5 heures en fonction de la capacité de la batterie et du niveau de charge restant.

Chapitre 7. Dépannage / Annexe

Utilisation de Magic Doctor 107

Utilisation de Norton AntiVirus 108

Restauration du système 109

- Création d'un point de restauration 109
- Revenir à un point de restauration antérieur 110
- Annulation de la dernière restauration 111

Réinstallation du logiciel 112

- Exécution du support logiciel système 112
- Installation des pilotes et programmes 113

Réinstallation de Windows XP 114

- Exécution du média de restauration du système 114
- Installation rapide 115
- Installation standard 115
- Installation de Windows lorsque vous ne pouvez pas exécuter Windows 117

Questions et réponses 118

- Concernant Windows 118
- Concernant l'affichage 118
- Concernant le son 121
- Concernant le réseau local (LAN) sans fil 122
- A propos des jeux et programmes 125
- Bluetooth 126
- Centre de sécurité 127
- Autres 130

Caractéristiques 131

Glossaire 133

Index 136

Informations importantes en matière de sécurité 137

Déclarations de conformité à la réglementation 139

WEEE SYMBOL INFORMATION 146

Contact SAMSUNG WORLD WIDE 147

Utilisation de Magic Doctor

Magic Doctor est un logiciel de dépannage fourni par Samsung Computers. L'utilisateur peut diagnostiquer les problèmes du système en un seul clic ou sélectionner les éléments à diagnostiquer.

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Magic Doctor > Magic Doctor.**
2. Cliquez sur une icône en haut de l'écran.

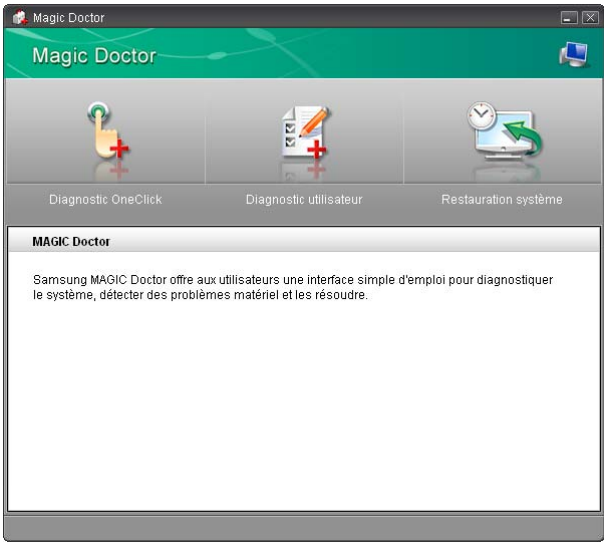
Magic Doctor
Magic Doctor
Diagnostic OneClick
Diagnostic utilisateur
Restauration système
MAGIC Doctor
Samsung MAGIC Doctor offre aux utilisateurs une interface simple d'emploi pour diagnostiquer le système, détecter des problèmes matériel et les résoudre.

- **Diagnostic OneClick**: Vous pouvez diagnostiquer en un seul clic les problèmes concernant les connexions et le fonctionnement du système.
- **Diagnostic utilisateur** : Vous pouvez sélectionner les éléments diagnostiqués nécessaires et diagnostiquer les problèmes du système.
- **Restauration système** : Lance la fonction Restauration du système de Windows XP. (p.109)

3. Lorsque le diagnostic du système est terminé, le résultat s'affiche à l'écran.

   Si des problèmes sont détectés, cliquez sur le bouton **Dépanner** pour les résoudre. Magic Doctor lance alors les corrections nécessaires.

Utilisation de Norton AntiVirus

Le logiciel Norton AntiVirus est un programme de détection de virus livré avec l'ordinateur.

Avant de commencer !

- La première fois que vous exécutez Norton AntiVirus, la fenêtre de configuration du programme apparaît. En achevant la configuration et en connectant votre ordinateur au réseau, vous pouvez télécharger et installer les mises à jour les plus récentes à travers le réseau. Une fois la mise à jour effectuée, l'analyse de virus démarre automatiquement. Pour arrêter l'analyse, cliquez sur Stop (Arrêter).
- Si vous n'avez pas configuré le programme Norton AntiVirus, une icône d'alerte de sécurité ( ) apparaît dans la zone de notification à droite de la barre des tâches. Cette icône indique que l'état de sécurité actuel de votre ordinateur n'est pas sûr. Configurez le programme antivirus pour faire disparaître l'icône d'alerte de sécurité.

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus 200x**.
2. Cliquez sur **Scan Virus (Recherche de virus)** , sélectionnez le lecteur à examiner et cliquez sur **Scan (Analyser)**.

Vous pouvez télécharger des vaccins contre les virus les plus récents en vous connectant à la page d'accueil de Symantec.

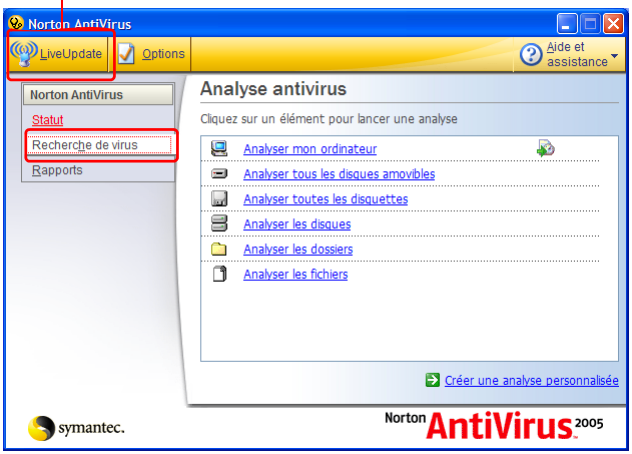

3. Si un virus est détecté, sélectionnez Automatic (Automatique) dans Norton AntiVirus et cliquez sur **Next (Suivant)** pour supprimer le virus.

Restauration du système

Cette description concerne uniquement les modèles fonctionnant sous Windows XP.

La fonction Restauration du système vous permet de restaurer tous les paramètres de votre ordinateur, à partir d'une version antérieure (appelée point de restauration), en cas de problème. La fonction Restauration du système est fournie par Windows XP pour résoudre différents problèmes, sans avoir à réinstaller entièrement Windows XP.

Vous pouvez utiliser la fonction Restauration du système dans les cas suivants.

- Les fichiers systèmes ont été supprimés ou endommagés par erreur.
- Le système n'est pas stable ou un problème a eu lieu dans le pilote d'un périphérique.
- Un problème a eu lieu après avoir modifié des fichiers système, notamment le registre.
- Un problème a eu lieu après l'installation d'un nouveau programme.

Création d'un point de restauration

Les points de restauration sont créés à un moment déterminé et lorsqu'un événement spécifique se produit, notamment en cas d'installation d'un programme ou d'un pilote. Vous pouvez également choisir de créer vos propres points de restauration.

Le disque dur doit contenir plus de 200 Mo d'espace libre. Si l'espace libre est insuffisant, un point de restauration sauvegardé sera peut-être supprimé.
Il est recommandé de créer un point de restauration lorsque vous achetez un nouvel ordinateur et avant d'installer de nouveaux programmes ou pilotes de périphérique. Avant de créer un point de restauration, vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement.

La procédure de création d'un point de restauration est décrite ci-dessous.

1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

2 Sélectionnez “Créer un point de restauration”, puis cliquez sur **Suivant**.

Restauration du système
Restauration du système
Aide
La Restauration du système permet d'annuler les problèmes survenus sur votre ordinateur et restaurer ses paramètres et sa performance. Elle remet votre ordinateur à son état précédent (appelé point de restauration) sans provoquer la perte de vos documents sauvegardés, de vos messages, de l'historique et des listes favorites.
Toute modification effectuée par la Restauration du système est complètement réversible.
Votre ordinateur crée automatiquement des points de restauration, mais vous pouvez également les créer vous-même à l'aide de la Restauration du système. Par exemple, avant toute modification importante de votre système : installation d'un nouveau programme, modification de votre Registre.
Paramètres de la restauration du système
Pour commencer, sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer :
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure
Créer un point de restauration
Pour continuer, sélectionnez une option et cliquez sur Suivant.
Suivant >
Annuler

Etant donné que les changements effectués après le point de récupération pourraient ne pas être conservés, sauvegardez tous les fichiers nécessaires à un autre emplacement avant d'effectuer une récupération du système.

3 Dans la zone de description du point de restauration, saisissez un nom pour l’identifier, puis cliquez sur **Créer**. Le point de restauration a été créé.

Revenir à un point de restauration antérieur

La procédure pour ramener votre ordinateur à un point de restauration antérieur, en cas de problème, est décrite ci-dessous.

1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

2 Sélectionnez “Restaurer mon ordinateur à partir d’une version antérieure”, puis cliquez sur **Suivant**.

Restauration du système
Restauration du système
Aide
La Restauration du système permet d'annuler les problèmes survenus sur votre ordinateur et restaurer ses paramètres et sa performance. Elle remet votre ordinateur à son état précédent (appelé point de restauration) sans provoquer la perte de vos documents sauvegardés, de vos messages, de l'historique et des listes favorites.
Toute modification effectuée par la Restauration du système est complètement réversible.
Votre ordinateur crée automatiquement des points de restauration, mais vous pouvez également les créer vous-même à l'aide de la Restauration du système. Par exemple, avant toute modification importante de votre système : installation d'un nouveau programme, modification de votre Registre.
Paramètres de la restauration du système
Pour commencer, sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer :
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure
Créer un point de restauration
Pour continuer, sélectionnez une option et cliquez sur Suivant.
Suivant >
Annuler

3 Sélectionnez la date de restauration souhaitée dans le calendrier et le point de restauration souhaité dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

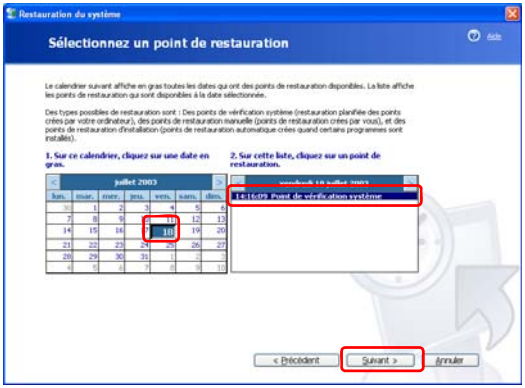
Restauration du système
Sélectionnez un point de restauration
Aide
1. Sur ce calendrier, cliquez sur une date en gras.
2. Sur cette liste, cliquez sur un point de restauration.
juillet 2003
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
14:16:09 Point de vérification système
< Précédent
Suivant >
Annuler

La date du point de restauration s'affiche en gras.

4 Confirmez la sélection, puis cliquez sur **Suivant**. La fonction de restauration arrête Windows et lance le processus de restauration.

5 Une fois la restauration terminée, Windows redémarre. Dans la boîte de dialogue [Restauration du système terminée], cliquez sur **OK**. Votre ordinateur a été restauré à partir du point de restauration sélectionné.

Annulation de la dernière restauration

La procédure d'annulation de la dernière restauration est décrite ci-dessous.

1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

2 Sélectionnez "Annuler ma dernière restauration", puis cliquez sur **Suivant**.

3 Confirmez les données de restauration à annuler, puis cliquez sur **Suivant**. La fonction de restauration arrête Windows et lance le processus d'annulation.

4 Une fois l'annulation terminée, Windows redémarre. Dans la boîte de dialogue [Annulation de la dernière restauration terminée], cliquez sur **OK**. Votre ordinateur a été restauré à partir du point antérieur à la dernière restauration.

Réinstallation du logiciel

Si vous avez réinstallé le système d'exploitation Windows ou si le système et le programme ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez réinstaller le pilote et le programme en utilisant le support logiciel système.

Avant de commencer !

- Si un programme présente un problème, il est recommandé de le supprimer avec l'utilitaire Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration et de le réinstaller à partir du média logiciel système.
- Pour pouvoir utiliser le média logiciel système, vous devez connecter **le lecteur de DVD USB externe** à l'ordinateur. Les descriptions qui suivent supposent que le lecteur de DVD USB externe est connecté.
  Cet ordinateur est optimisé pour Microsoft Windows XP, c'est pourquoi des pilotes pour d'autres systèmes d'exploitation ne sont pas compris dans le System Software Media.

Exécution du support logiciel système

Insérez le support logiciel système dans le lecteur de CD-ROM. L'écran initial s'affiche automatiquement.

Samsung SUPPORT LOGICIEL SYSTEME
Installation Standard
Installation Minimum
Installation Personnalisée
Qu'est-ce que le SUPPORT LOGICIEL SYSTEME?
Le SUPPORT LOGICIEL SYSTEME est un CD/DVD fourni par Samsung Computers.Il permet de réinstaller facilement les pilotes et les logiciels en cas d'arrêt fatal du système.
Le logiciel système requis n'est pas installé correctement.
Cliquez sur 'Installation standard' (conseillé) ou 'Installation minimum' et poursuivez l'installation du logiciel.

- **Installation standard :** Cette option affiche une liste de pilotes ou de programmes qui ne sont pas actuellement installés sur votre ordinateur à partir du support logiciel système fourni. Tous les composants requis sont installés avec les paramètres par défaut du fabricant.
- **Installation minimum :** Cette option affiche les composants (pilotes, programmes Windows, etc.) qui, s'ils ne sont pas installés, peuvent entraver le bon fonctionnement du système. Vous pouvez n'installer que les composants requis.
- **Installation personnalisée :** Vous pouvez personnaliser l'installation des pilotes et programmes.

Installation des pilotes et programmes

1. Cliquez sur **Installation standard** dans la fenêtre principale du support logiciel système.

   (L'installation standard est recommandée)

2. Les pilotes et programmes à installer sont recherchés sur le système et s'affichent.

3. Cliquez sur **OK**. Les pilotes et programmes sont automatiquement installés comme paramètres par défaut du fabricant.

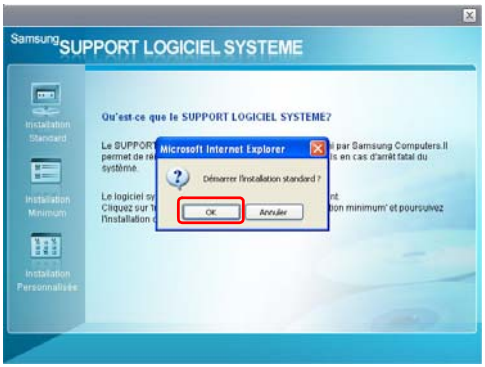

4. Lorsque vous avez terminé, redémarrez le système.

Réinstallation de Windows XP

Si Windows XP ne fonctionne pas correctement en raison d'une erreur dans le système ou si vous avez remplacé le disque dur, vous pouvez réinstaller Windows XP à partir du média de restauration du système.

Avant de commencer !

- Pour pouvoir utiliser le média de restauration du système, vous devez connecter le lecteur de DVD USB externe à l'ordinateur. Les descriptions qui suivent supposent que le lecteur de DVD externe est connecté.
- Deus modes d'installation de Windows sont possibles : l'Installation standard, qui permet aux utilisateurs de changer les options, et l'Installation rapide, qui permet aux utilisateurs d'installer facilement Windows.
- Si vous ne pouvez pas exécuter Windows, référez-vous à la p.117 pour l'installer.
- Lorsque Windows ne démarre pas ou que vous essayez de l'installer via Installation standard du média de récupération du système, un clavier USB externe est nécessaire.
  Avant de mettre l'ordinateur sous tension, connectez le clavier USB. Ensuite, installez Windows.
  Si vous connectez le clavier USB pendant l'installation, le système ne le reconnaitra pas.

Si vous réinstallez Windows, vous risquez de supprimer les données contenues sur votre disque dur, telles que les fichiers, les programmes, etc. Pour limiter les dommages dus à une perte de données, n'oubliez pas de toujours sauvegarder vos données. Samsung Electronics ne pourra pas être tenu responsable de la perte de données.

Exécution du média de restauration du système

Insérez le **média de restauration du système** dans le lecteur de DVD USB externe. L'écran de démarrage apparaît automatiquement.

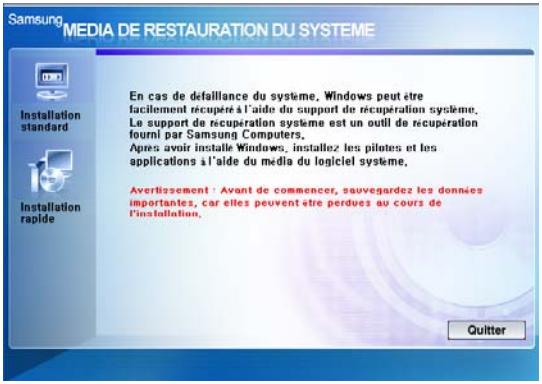
Samsung
MEDIA DE RESTAURATION DU SYSTEME
Installation standard
Installation rapide
En cas de défaillance du système, Windows peut être facilement récupéré à l'aide du support de récupération système.
Le support de récupération système est un outil de récupération fourni par Samsung Computers.
Après avoir installé Windows, installez les pilotes et les applications à l'aide du média du logiciel système.
Avertissement ! Avant de commencer, sauvegardez les données importantes, car elles peuvent être perdues au cours de l'installation.
Quitter

- **Installation standard**

  Vous pouvez changer les réglages des options régionales et de langue, la date et l'heure, le nom de l'ordinateur, les comptes d'utilisateurs, etc. durant l'installation de Windows.

  Cependant, après la réinstallation Windows, vous devez réinstaller manuellement les pilotes de périphériques et les programmes à l'aide du média logiciel système.

- **Installation rapide**

  Cette option réinstalle Windows en conservant les données des utilisateurs et les paramètres système en écrasant le dossier de Windows.

  Puisque les données des utilisateurs et les paramètres système des dossiers Windows existants sont préservés, vous ne devez pas réinstaller les pilotes et les programmes.

Installation rapide

Les paragraphes qui suivent décrivent l'installation rapide de Windows.

Vous pouvez effectuer l'installation à l'aide du stylet.

1 Dans l'écran de démarrage du média de restauration du système, cliquez sur **Installation rapide**.

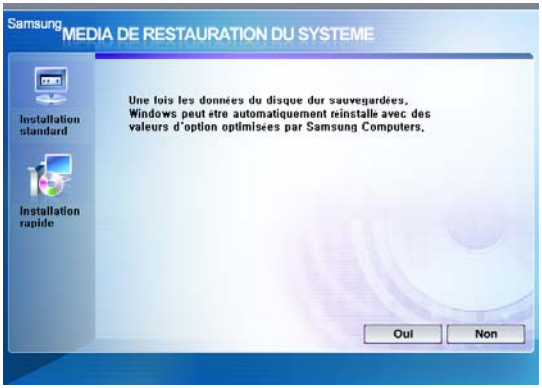
Samsung
MEDIA DE RESTAURATION DU SYSTEME
Installation standard
Installation rapide
Une fois les données du disque dur sauvegardées, Windows peut être automatiquement réinstallé avec des valeurs d'option optimisées par Samsung Computers.
Oui
Non

2 La description de la procédure d'installation rapide s'affiche.

Cliquez sur **Oui** pour lancer l'installation de Windows.

Une fois l'installation terminée, le bureau de Windows apparaît. Retirez le **média de restauration du système** du lecteur de DVD.

Installation standard

Les paragraphes qui suivent décrivent l'installation standard de Windows.

Pour l'installation standard, un clavier USB est nécessaire. Vous devez connecter le clavier USB avant de mettre l'ordinateur sous tension. Les instructions supposent que vous disposez d'un lecteur de disque optique USB et d'un clavier USB externes.

1 Dans l'écran de démarrage du média de restauration du système, cliquez sur **Installation standard**.

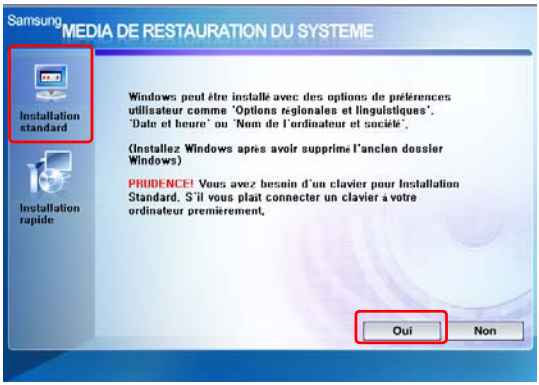
Samsung
MEDIA DE RESTAURATION DU SYSTEME
Installation standard
Installation rapide
Windows peut être installé avec des options de préférences utilisateur comme 'Options régionales et linguistiques', 'Date et heure' ou 'Nom de l'ordinateur et société'.
(Installez Windows après avoir supprimé l'ancien dossier Windows)
PRUDENCE! Vous avez besoin d'un clavier pour Installation Standard. S'il vous plait connecter un clavier a votre ordinateur premièrement.
Oui
Non

2 La description de la procédure d'installation standard s'affiche.

Cliquez sur **Oui** pour lancer l'installation de Windows. Le système redémarre et l'installation de Windows commence.

Si vous avez défini un mot de passe au démarrage, entrez ce mot de passe lors du démarrage du système pour poursuivre l'installation.

3 Après le redémarrage du système, un message vous invite à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du DVD. N'appuyez sur aucune touche à ce stade.

Au bout d'un moment, l'écran de configuration des partitions apparaît.

Pour ne pas changer la partition, positionnez-vous sur C:Partition 2 à l'aide de la touche de direction (↓) et appuyez sur **<Entrée>**.

Le partitionnement est une fonction qui divise le disque dur en une ou plusieurs partitions. Notez que, si vous changez le partitionnement, toutes les données du disque dur sont supprimées.

4 Sélectionnez le dossier où installer le système d'exploitation de Windows.

Pour supprimer la version antérieure de Windows et effectuer l'installation dans le dossier en cours, appuyez sur la touche **<L>** du clavier.

Si vous appuyez sur **ECHAP** pour sélectionner un autre dossier d'installation, des nouveaux dossiers Windows sont créés, générant un risque de double amorçage.

5 Lorsque le processus d'installation a copié les dossiers requis pour l'installation de Windows, faites redémarrer le système. Le message **« Press any key to boot from DVD »** (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du DVD) s'affiche. Il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit. Après un instant, l'écran d'installation de Windows XP apparaît pour vous permettre de poursuivre l'installation.

6 Lorsque la fenêtre **Options régionales et linguistiques** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

7 Lorsqu'une fenêtre vous invite à saisir votre **nom et votre organisation**, entrez votre nom et l'organisation, puis cliquez sur **Suivant**.

Une fenêtre demandant le nom de l'ordinateur et le mot de passe administrateur apparaît. Entrez le nom de l'ordinateur et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **Suivant**.

8 Lorsque la fenêtre **Réglage de la date et de l'heure** s'affiche, cliquez sur **Suivant**. L'installation continue et le système redémarre.

9 Après le redémarrage du système, un message vous invite à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du DVD. Il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit. Après un instant, le bureau de Windows XP apparaît. Lorsque vous voyez apparaître le bureau de Windows, cela signifie que le processus d'installation est terminé.

10 Retirez le **média de restauration du système** et installez les pilotes de périphériques et applications à partir du **média logiciel système.** (p.112)

Installation de Windows lorsque vous ne pouvez pas exécuter Windows

Si vous ne pouvez pas exécuter Windows, vous devez amorcer le système avec le média de restauration du système et réinstaller Windows.

Le lecteur de disque optique USB et le clavier USB externes doivent être connectés avant le début de l'installation.
Vous devez connecter le clavier USB avant de mettre l'ordinateur sous tension.
Si vous connectez le clavier USB pendant l'installation, le système ne le reconnaitra pas.

1 Insérez le **média de restauration du système** dans le lecteur de DVD USB externe et allumez l'ordinateur.

2 Après le redémarrage du système, un message vous invite à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du DVD. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une quelconque touche.

3 Au bout d'un moment, l'écran de configuration des partitions apparaît. Pour installer Windows dans la partition sélectionnée sans rien changer, appuyez sur <**Entrée**>.

4 Sélectionnez un **système de fichiers** (format). Pour conserver le système de fichiers actuel, appuyez sur <**Entrée**>.

5 Sélectionnez le dossier où installer le système d'exploitation de Windows.

Pour supprimer la version antérieure de Windows et effectuer l'installation dans le dossier en cours, appuyez sur la touche **<L>** du clavier.

6 Les procédures suivantes sont les mêmes que celles qui suivent l'étape 5 de la section **<Installation Standard>**. (p.116)

Questions et réponses

Cette section fournit des informations sur des problèmes possibles, les solutions correspondantes et d'autres références utiles.

Concernant Windows

Q1 Le système ne s'arrête pas correctement.

R Lorsque le système ne s'arrête pas normalement, appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le système s'arrête manuellement. Si le mode veille est configuré au niveau du bouton Marche/arrêt, appuyez et maintenez la pression pendant plus de 4 secondes pour arrêter le système. Lorsque le système est remis en route après un arrêt manuel, Scandisk s'exécute pour contrôler les erreurs du système.

Q2 Le système se fige lors du fonctionnement d'un programme.

R1 Le programme en cours présente une erreur. Appuyez simultanément sur les touches (Bouton Sécurité Windows) <Ctrl>, <Alt> et <Suppr> puis cliquez sur Tâche dans la fenêtre [Gestionnaire des tâches Windows].

R2 Le système d'exploitation Windows présente une erreur. Réinitialisez le système en actionnant le bouton Marche/arrêt.

Concernant l'affichage

Q1 L'écran LCD est trop sombre ou trop lumineux

R Réglez la luminosité de l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **Menu** et cliquez sur **Plus de luminosité** ou **Moins de luminosité**.

Vous pouvez également appuyer sur les boutons + ou – du **Volume Control (bouton de contrôle du volume)** en haut de l'ordinateur tout en appuyant sur le bouton **Menu** pour ajuster la luminosité de l'écran LCD.

Q2 L'écran de veille perturbe Media Player dans la lecture d'un film ou d'un clip vidéo lorsqu'il s'active alors que Media Player est en cours.

R Désélectionnez **Outils > Options > Lecteur > Activer l'économiseur d'écran lors de la lecture** dans Media Player.

Q3 Dans les cas suivants, l'écran clignote ou émet un bruit pendant un court instant

Cliquez sur l'onglet correspondant aux graphiques, modifiez la résolution, le périphérique d'affichage, retirez l'adaptateur CA, redémarrez le système et modifiez le niveau PowerMizer.)

R Ceci peut se produire lorsqu'un pilote vidéo est en train de vérifier un périphérique connecté. Pendant cette opération, tous les périphériques d'affichage peuvent clignoter ou émettre du bruit.

En outre, lorsque vous appuyez sur le bouton Auto Scaler, l'écran peut clignoter ou émettre un bruit pendant un court instant pendant le changement de résolution ou la réduction de la résolution.

Q4 Lorsque je connecte un projecteur et que je change les paramètres pour afficher l'image écran à la fois que l'écran LCD et sur le projecteur en appuyant sur le bouton Menu, l'écran ne s'affiche pas correctement.

R Appuyez sur le bouton Menu et appuyez deux fois sur LCD/CRT pour sélectionner LCD+CRT. Si l'image écran ou une partie de celle-ci n'est pas affichée sur l'écran, c'est parce que la résolution du LCD est trop basse ou que la résolution actuelle est trop large et ne peut pas être prise en charge par le projecteur. Appuyez sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique) et changez la résolution en 800x600 pixels.

Q5 J'ai exécuté une fonction depuis le programme Menu, mais l'icône de raccourci correspondante ne s'affiche pas à l'écran.

R L'icône de raccourci s'affiche uniquement lorsque les programmes Magic Keyboard et Samsung Display Manager sont installés.

Q6 Lorsque je connecte un moniteur externe et sélectionne le moniteur, aucune image écran ne s'affiche (Mode Clone).

R Cela peut se produire lorsque la résolution actuelle ne convient pas ou que l'affichage double (Extended Mode) est sélectionné. Essayez les méthodes suivantes.

① Lorsque la résolution actuelle ne convient pas

Cet ordinateur prend en charge la résolution VGA 800x480 pixels. Cette résolution étant inférieure à celle du système d'exploitation, le symptôme décrit ci-dessus peut apparaître lorsque le moniteur externe ne peut pas prendre en charge cette résolution. Changez la résolution en 800x600 pixels, appuyez sur le bouton Menu et appuyez deux fois sur LCD/CRT pour les sélectionner.

② Lorsque d'affichage double (Extended mode) est sélectionné :

Lorsque l'affichage double est sélectionné, le Mode Clone n'est pas pris en charge. Dans ce cas, désélectionnez l'affichage double, appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le Mode Clone.

Pour les procédures à suivre pour désélectionner l'affichage double, reportez-vous à la p.33.

Q7 Dans la fenêtre de Propriétés d'affichage, la résolution commence à 800x600.

R Même si la résolution actuelle est 800x480 pixels, elle peut être indiquée comme étant 800x600 dans les Propriétés d'affichage. En effet, la résolution la plus basse du système d'exploitation est 800x600 et une résolution de 800x480 ne peut pas s'afficher dans la fenêtre des Propriétés d'affichage.

Q8 Lorsque j'appuie sur [Démarrer] j'obtiens un message disant que certains éléments sont introuvables.

R Ce message apparaît lorsque tous les éléments du menu Démarrer ne peuvent pas être affichés dans la résolution par défaut (800x480 pixels). Dans ce cas, changez la résolution d'écran en 800 x 600.

Q9 Lorsque j'appuie sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique), les lettres à l'écran sont floues.

R Dans les résolutions offertes par Auto Scaler, les lettres affichées peuvent être floues parce que ce ne sont pas les résolutions optimales de l'écran LCD.

Dans ce cas, appuyez à nouveau sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique) et changez la résolution en 800x480 pixels, qui est la résolution par défaut de l'écran LCD.

Q10 J'ai exécuté la fonction Rotation depuis le Menu, et le pointeur à l'écran ne correspond pas à la position du pointeur.

R Il est recommandé d'utiliser une souris USB externe lorsque l'écran est tourné.

Si le problème précédent se pose, procédez comme suit.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **TouchKit** ( ) depuis la barre de tâches et confirmez que la fonction **Display Pivot Support (Afficher support pivot)** est **sélectionnée** (V). Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la **Display Pivot Function (Fonction affichage pivot)**.

   Si vous ne trouvez pas l'icône TouchKit sur la barre des tâches, cliquez sur **Démarrer> Tous les programmes > TouchKit > TouchMon**.

2. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > TouchKit > Utilitaire de configuration**, puis sur **4-Points de calibration** sous l'onglet **Outils**. Si l'écran d'étalonnage du stylet s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

Q11 Lorsque vous utilisez la fonction 'Mouse Function' Rotation (Rotation « fonction de la souris ») avec le joystick, le pointeur à l'écran peut se déplacer dans une autre direction que celle du joystick.

R Lorsque vous utilisez la fonction de rotation, utilisez le **stylet** ou une **souris USB externe**.

Le**bouton Fonction de la souris** est une fonction qui permet de déplacer le pointeur à l'aide du **joystick** en maintenant le bouton **Menu** enfoncé.

(Reportez-vous à la section **Using the Buttons (Utilisation des boutons)** dans le « Getting Started Manual (Manuel de démarrage) ».

Q12 La fonction de rotation ne fonctionne pas.

R Si la fonction de **Rotation** ne fonctionne pas, exécutez le programme **Setup.exe** qui se trouve dans le dossier **C:₩Program Files₩samsung₩Graphics Driver**.

Si vous avez réinstallé Windows, réinstallez le **pilote graphique** à l'aide du média logiciel système fourni avec le produit.

Concernant le son

Q1 Comment reconfigurer le Recording Mixer (Mixeur d'enregistrement) lorsque je suis en conversation vidéo ou audio en ligne ?

R

1. Double-cliquez sur l'icône du **volume** depuis la barre des tâches, et sélectionnez **Options > Propriétés** dans le menu.
2. Dans le champ Mixer device (Périphérique de mixage), sélectionnez **Realtek HD Audio Input (Entrée audio HD Realtek)**.
3. Désélectionnez **Mute all (Tout muet)** dans le panneau Recording (Enregistrement) et **Mute (Silence)** dans Microphone volume (Volume du microphone).
4. Sélectionnez **Mute (Silence)** dans Stereo Mixer (Mixage stéréo).

Q2 Comment configurer le Recording Mixer (Mixeur d'enregistrement) lorsque je lis de la musique dans WinAMP ?

R

1. Double-cliquez sur l'icône **Volume** dans la barre des tâches et cliquez sur **Options**.
2. Dans le champ Mixer device (Périphérique de mixage), sélectionnez **Realtek HD Audio Input (Entrée audio HD Realtek)**.
3. Désélectionnez **Mute all (Tout muet)** dans le panneau Recording (Enregistrement) et désélectionnez **Mute (Silence)** dans Microphone volume (Volume du microphone).
4. Désélectionnez **Mute (Silence)** dans Stereo Mixer (Mixage stéréo).

Concernant le réseau local (LAN) sans fil

Q1 Je ne trouve pas d'AP.

- **Vérifiez le voyant du LAN sans fil.**

R Vérifiez si le voyant du LAN sans fil est allumé. S'il est éteint, cliquez sur le **bouton Menu** et sélectionnez **Wireless LAN ON (LAN sans fil activé)** pour activer le LAN sans fil.

- **Réinstallez le pilote.**

R Réinstallez le pilote à l'aide du média logiciel.

- **Vérifiez le service Configuration sans fil zéro (WZC).**

R Si le message « Windows cannot make this wireless connection (Windows ne peut pas établir cette connexion sans fil) » s'affiche lorsque vous cherchez des réseaux sans fil, cela indique qu'un programme autre que Windows est défini pour gérer les paramètres du LAN sans fil.

- **Pour utiliser les paramètres du LAN sans fil avec Windows :**

  ❶ Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau et Internet> Connexions réseau > Wireless LAN Connection (Connexion LAN sans fil)**, cliquez avec le bouton droit de la souris et vérifiez si l'option « Windows manages wireless network settings (W) (Windows gère les paramètres du réseau sans fil) » est activée sous l'onglet Réseau sans fil de la fenêtre Propriétés. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'option.

  ❷ Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur et cliquez sur Services et applications > Services**. Dans le panneau de droite, double-cliquez sur Configuration sans fil zéro et vérifiez si le Type de démarrage est Automatique et le Statut Démarré.

Q2 Je ne peux pas me connecter à un AP. (La connexion sans fil est fréquemment déconnectée).

- **Vérifiez la clé de réseau.**

R Cliquez avec le bouton droit sur **l'icône Wireless Network Connections (Connexion réseau sans fil)** dans la barre des tâches et cliquez sur **View available wireless networks (Afficher les réseaux sans fil disponibles).** Si des réseaux sans fil sont trouvés, cela indique que le périphérique fonctionne correctement et que les paramètres du réseau sont défaillants. Vérifiez la clé de réseau (clé de cryptage) et la configuration de l'AP.

- **Vérifiez si un périphérique proche utilise la même bande de fréquence.**

R1 Si un périphérique proche utilise la même bande de fréquence (par exemple un autre périphérique LAN sans fil, un émetteur-récepteur sans fil, un four à micro-ondes, une ampoule plasma, etc.), des interférences de canal peuvent se produire. En cas d'interférences avec un autre appareil, il est recommandé de changer le canal AP.

R2 En mode EEE802.11g, si un autre appareil IEEE802.11b fonctionne à proximité, le débit de données peut être faible ou des déconnexions peuvent se produire, car l'appareil fonctionne en mode hybride.

- **Vérifiez le type d'authentification.**

R Une connexion peut être déconnectée après un certain temps si l'option « Use IEEE 802.1x network authentication (Utiliser l'authentification de réseau IEEE 802.1x) » est activée lorsque l'authentification IEEE 802.1x n'est pas utilisée.

Analysez les propriétés de l'AP correspondant dans les Propriétés du réseau sans fil. Sous l'onglet Authentification, désactivez l'option « Use IEEE 802.1x authentication in this network (Utiliser l'authentification IEEE 802.1x dans ce réseau) ».

Pour plus d'informations sur le serveur d'authentification, consultez votre administrateur de réseau.

● **Vérifiez les paramètres de configuration de l'AP.**

R1 Vérifiez si l'environnement est approprié pour un LAN sans fil. Une connexion LAN sans fil peut être limitée par l'environnement et la distance. Les obstacles physiques, tels que les murs et les portes, affectent la qualité du signal d'un LAN sans fil. Vous devez installer un AP en position haute, ouverte et à distance de toute autre source de signal radio. Si l'AP est trop éloigné ou est installé à un bout d'un bâtiment et que vous tentez d'utiliser le LAN sans fil depuis l'autre bout, vous ne pourrez probablement pas utiliser la communication sans fil normalement, car le signal est bloqué par les obstacles qui s'élèvent entre vous et l'AP (un mur, par exemple).

R2 Vérifiez si l'AP fonctionne correctement. Si l'AP ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, puis rallumez-le avant d'essayer de nouveau.

R3 Vérifiez que vous disposez de la dernière version du micrologiciel de l'AP. (pour des informations détaillées sur le micrologiciel de l'AP, contactez votre fabricant ou le fournisseur du produit).

R4 Vérifiez si l'AP est correctement connecté au réseau. Connectez le câble LAN de l'AP à un ordinateur et vérifiez que le réseau est connecté correctement.

R5 Revérifiez les paramètres de la clé de réseau (clé de cryptage).

Si la fonction de conversion automatique du mot de passe (fonction de codage) est activée et que la connexion sans fil est normale, mais que vous ne pouvez pas envoyer de données en utilisant cette connexion, veuillez entrer la clé de réseau (clé de cryptage) manuellement.

R6 Vérifiez la configuration de l'AP comme suit.

Si plusieurs AP fonctionnent simultanément, vérifiez la configuration du canal de chaque AP. Si l'intervalle entre les canaux des AP est faible, vous risquez des interférences électromagnétiques. Définissez les numéros de canal des AP pour que les intervalles entre eux soient aussi élevés que possible. (par exemple, Canal 1, Canal 5, Canal 9 et Canal 13).

Si l'option SSID est réglée sur Hide (Masquer), vous ne pourrez pas trouver l'AP sur votre ordinateur. Il est recommandé de désactiver l'option Hide (Masquer) de l'AP. Un SSID (Service Set ID) est un nom permettant de distinguer un LAN sans fil d'un autre.

Il est recommandé d'utiliser un préambule long. Le préambule est un signal servant à la synchronisation de la transmission des données. Bien que certains AP supportent des préambules courts, un problème de compatibilité risque de se poser.

Nous recommandons la sélection de canal « Fixed (Fixe) », car elle est plus stable que la sélection de canal « Auto (Auto) ». Il n'est pas recommandé d'utiliser les fonctions « Block Any (Bloquer tout) » et « Any Connection Block (Bloquer toutes les connexions) ». Bien que ces fonctions bloquent les connexions côté client lorsque le nom du réseau est Tout ou Vide, elles peuvent entraîner un problème de compatibilité.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'AP, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'AP.

Q3 La connexion est établie, mais je ne peux pas me connecter à Internet.

● **Vérifiez les paramètres TCP/IP.**

R Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, mais que vous êtes connecté à un AP, vérifiez la configuration TCP/IP.

Lorsque vous n'êtes pas connecté à un AP, un X barre l'icône « Wireless Network Connections (Connexions réseau sans fil) » ( ) dans la barre des tâches. Si vous double-cliquez sur l'icône, la fenêtre Search for Wireless Connections (Chercher des connexions sans fil) s'affiche.

Reconnectez-vous à un réseau sans fil en procédant comme indiqué sous **Connecting to a Wireless LAN (Connexion à un LAN sans fil)** dans la section Utilisation du réseau.

Lorsque vous êtes connecté à un AP, un X barre l'icône « Wireless Network Connections (Connexions réseau sans fil) » ( ) dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône et vérifiez que l'adresse IP soit bien affectée sous l'onglet Support (Support). Si l'adresse IP n'est pas correctement affectée, elle sera affichée comme suit (par exemple, 169.254.xxx.xxx).

Si votre réseau ne prend pas en charge DHCP, vous devez configurer manuellement une adresse IP avec l'aide de votre administrateur de réseau.

En outre, même si votre réseau prend en charge DHCP, la connexion Internet risque de ne pas être disponible si le serveur DHCP n'arrive pas à affecter une adresse IP à votre ordinateur.

Q4 J'ai configuré des connexions câblées et sans fil avec la même adresse IP, mais les connexions réseau ne fonctionnent pas correctement.

R Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse IP pour les connexions câblées et sans fil. Pour utiliser une seule adresse IP pour les connexions câblées et sans fil, vous devez désactiver l'une d'elles en fonction de vos besoins dans le Panneau de configuration sous Connexions réseau.

Q5 Une fois le programme de configuration de LAN sans fil installé, le protocole AEGIS (IEEE 802.1x) sera affiché dans la fenêtre [Propriétés de connexion de zone locale].

R Le protocole est un protocole d'authentification de sécurité mis en place automatiquement à l'installation du programme de configuration de LAN sans fil et qui n'affecte pas le fonctionnement du programme.

Q6 Je souhaite utiliser la fonction d'économie d'énergie du LAN sans fil pour augmenter la durée de vie de la batterie.

R Vous pouvez configurer cela dans le Gestionnaire de batterie Samsung. Exécutez le Gestionnaire de batterie Samsung et sélectionnez **Options > Wireless LAN Power Saving (Economie d'énergie LAN sans fil) > On (Activé)** dans le menu.

Cependant, ce réglage peut affecter les performances du LAN sans fil.

En outre, la connexion LAN sans fil peut être coupée pendant cette configuration.

A propos des jeux et programmes

Q1 Le jeu 3D ne s'exécute pas ou certaines fonctions sont indisponibles.

R Basculez le paramètre graphique du jeu sur '2D' ou 'Software Renderer' puis relancez le programme.

Q2 Pendant un jeu, le fait d'appuyer sur le bouton Menu ou sur l'option LCD/CRT ne donne aucun résultat ou l'écran ne s'affiche pas correctement.

R Certains jeux et programmes 3D peuvent changer les commandes du périphérique d'affichage. Par conséquent, si vous appuyez sur le bouton Menu ou cliquez sur l'option LCD/CRT, il se peut que le programme se termine ou affiche un écran anormal.

Appuyez sur le bouton Menu et cliquez sur l'option LCD/CRT avant de lancer un programme ; ne le faites pas pendant l'exécution du programme.

Q3 La vitesse de fonctionnement du jeu est insuffisante ou trop élevée.

R Modifiez le réglage de l'option de gestion d'alimentation de façon qu'il soit 'Toujours actif'.

(Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Options d'alimentation > Modes de gestion de l'alimentation puis sélectionnez l'option 'Toujours actif'.)

Q4 Une partie de l'image du jeu n'est pas affichée ou apparaît en noir.

R Ceci peut se produire lors de l'exécution d'un jeu conçu pour DirectX 8.1, comme NHL 2003, MVP Baseball 2003, etc.

Q5 L'image n'est pas affichée correctement pour certains jeux.

R Certains jeux tels que « Harry Potter et la Pierre Philosophale », « Harry Potter et la Chambre des Secrets », etc. peuvent ne pas afficher l'image correctement lorsque la résolution d'écran est réglée sur 1024 x 768 et la couleur sur 32 bits.

Pour ces jeux, réglez la résolution d'écran sur 1024 x 768 et la qualité de couleur sur 16 bits.

Q6 L'affichage du jeu n'est pas correct sur l'écran.

R Pour les jeux en 3D, les données de texture pour le périphérique d'affichage sont enregistrées sur la mémoire système. Si la mémoire système est insuffisante, les données sont enregistrées sur le disque dur et transmises à la mémoire au besoin. Cette opération peut stopper temporairement l'affichage de l'image à l'écran.

Dans ce cas, diminuez les réglages de résolution du jeu ou de l'écran. (Pour Delta Force : Black Hawk Down, Medal of Honor, Battle Field 1942, etc.)

Q7 Si j'exécute un programme, un message d'erreur apparaît ou le programme ne se lance pas.

R Cela peut se produire lorsque le programme ne prend pas en charge la résolution 800x480 pixels.

L'erreur est due au fait que le programme est conçu pour une résolution minimale de 800x600 pixels et n'admet pas une résolution inférieure.

Dans ce cas, changez la résolution d'écran en 800x600 pixels ou appuyez sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique) pour changer la résolution.

Q8 Résolution d'écran . Informations complémentaires

R Lorsque vous cliquez sur le bouton **Auto Scaler** (Résolution automatique) et sélectionnez la résolution **800 x 600 ou 1024 x 600,** l'écran peut trembler en cas d'affichage d'une page Internet ou d'un jeu en ligne.

Si tel est le cas, il est recommandé de restaurer la **résolution par défaut** (800 x 480) ou d'utiliser un moniteur externe.

Bluetooth

Q1 Lorsque je reçois une carte de visite avec des caractères coréens ou chinois à l'aide de la fonction Bluetooth Envoyer une carte de visite, les caractères sont altérés.

R1 Si une carte de visite avec des caractères coréens ou chinois est envoyée en sélectionnant l'option **Sélectionner une carte de visite à partir des fichiers (*.vcf, *.vcd)** dans le menu Envoyer une carte de visite, les caractères de la carte de visite reçue seront altérés, car le jeu de caractères de la carte de visite n'est pas défini sur coréen ni sur chinois (CHARSET). Pour résoudre ce problème, modifiez directement le contenu du fichier de carte de visite.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte de visite (*.vcf, *.vcd) qui doit être transmise et sélectionnez **Connect a program (Connecter un programme) > Select a program (Sélectionner un programme)**.
2. Sélectionnez **Bloc-notes** dans la liste des programmes.
3. Modifiez le contenu du fichier comme suit.

   Exemple) N:MagicSense => N;**CHARSET=KS_C_5601**:MagicSense

   Pour le coréen, ajoutez « CHARSET=KS_C_5601 ».

   Pour le chinois simplifié (CHS), ajoutez « CHARSET=gb2312 ».

   Pour le chinois traditionnel (CHT), ajoutez « CHARSET=Big5 ».

R2 Lorsque vous envoyez une carte de visite directement depuis le carnet d'adresses de **Microsoft Outlook** ou en activant l'option **Sélectionner une carte de visite Outlook** dans le menu Envoyer une carte de visite, vous pouvez envoyer correctement une carte de visite avec des caractères coréens ou chinois sans modifier le fichier VCF.

Q2 Je ne trouve pas le casque ou n'arrive pas à m'y connecter.

R1 Si le casque est connecté à un autre périphérique et est en cours d'utilisation, vous ne pourrez pas le trouver sur votre ordinateur ; et si vous le trouvez, vous ne pourrez pas vous y connecter. Pour résoudre ce problème, déconnectez le casque du périphérique auquel il est connecté et cherchez-le une nouvelle fois.

R2 Si le casque est connecté au secteur, il ne peut pas être connecté via Bluetooth. Dans ce cas, débranchez le casque de l'alimentation et essayez à nouveau.

R3 En général, un casque Bluetooth a deux modes de fonctionnement : Marche/Arrêt et Pairage. Pour brancher un casque sur un autre appareil Bluetooth, par exemple un PC ou un téléphone portable, le casque doit être en mode Pairage. Passez le casque en mode Pairage et cherchez-le à nouveau.

En général, un casque passe automatiquement du mode Pairage au mode Marche/Arrêt après un certain temps.

Q3 J'ai connecté le casque, mais le son est intermittent ou absent.

R1 Si le casque Bluetooth est connecté à un ordinateur, la section **Lecteur audio** dans le **Panneau de configuration** doit être changée en **Audio Bluetooth** (pour un casque mono) ou en **Audio Bluetooth haute qualité** (pour un casque stéréo). Si la section **Lecteur audio** du **Panneau de configuration** n'est pas correctement changée, il risque de ne pas y avoir de son. Vérifiez les paramètres audio du **Panneau de configuration**, en observant la procédure ci-dessous.

Configuration du périphérique audio dans le Panneau de configuration

1. Cliquez sur **Démarrer >Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Sound and Audio Devices (Son et périphériques audio).**
2. Sélectionnez l'onglet **Audio** dans la fenêtre Propriétés de Son et périphériques audio.
3. Vérifiez que le périphérique de Lecture audio et d'Enregistrement audio est défini sur Audio Bluetooth (pour un casque mono) ou Audio Bluetooth haute qualité (pour un casque stéréo).

R2 Lorsque vous utilisez un casque Bluetooth avec un autre périphérique Bluetooth, vous risquez de ne rien entendre, de subir une dégradation du débit de transmission des données, des erreurs de transmission ou la déconnexion du périphérique. Il est donc déconseillé d'utiliser un autre périphérique Bluetooth avec un casque Bluetooth.

R3 Vérifiez si le casque est bien connecté et fonctionne correctement.

R4 Vérifiez le niveau du volume du casque et du PC.

R5 Lorsque vous exécutez un programme multimédia tel que Windows Media Player qui accède au périphérique audio, un casque risque de ne pas être correctement connecté ou de mal fonctionner. Pour résoudre ce problème, quittez le programme multimédia, connectez le caque, puis relancez le programme multimédia.

Centre de sécurité

Q1 Pour modifier les paramètres d'affichage des fenêtres pop-up sur Internet.

Dans l'environnement Windows XP SP2, vous pouvez décider si les fenêtres pop-up doivent apparaître lorsque vous êtes connecté à Internet, pour le confort et la sécurité des utilisateurs.

R1 Pour afficher la plupart des fenêtres pop-up sur Internet:

1. Cliquez sur Options Internet sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet Privacy (Confidentialité) des propriétés Internet, désélectionnez Block pop-ups (Bloquer les fenêtres pop-up).

R2 Pour n'afficher que les fenêtres pop-up du site en cours en cas de connexion à Internet :

Placez le curseur sur la zone de notification située en bas de la barre d'adresse Internet et cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel, dans lequel vous pouvez sélectionner Temporarily Allow Pop-ups (Autoriser temporairement les fenêtres pop-up) ou Always Allow Pop-ups from This Site (Toujours autoriser les fenêtres pop-up de ce site).

R3 Pour afficher les fenêtres pop-up d'un site donné.

1. Cliquez sur Options Internet sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet Privacy (Confidentialité) des propriétés Internet, cliquez sur Settings (Paramètres) dans Block pop-ups (Bloquer les fenêtres pop-up).

3. Entrez une URL pour laquelle vous souhaitez autoriser les fenêtres pop-up dans l'adresse du site Web, puis cliquez sur Add (Ajouter).
4. Vous verrez que l'adresse entrée a été ajoutée à la liste des sites autorisés. Lors de votre prochaine connexion au site Web, vous verrez apparaître les fenêtres pop-up.

   Si vous devez à nouveau bloquer un site autorisé, sélectionnez l'adresse concernée dans la liste Allowed Sites (Sites autorisés) et cliquez sur Remove (Retirer).

Q2 Lorsque vous vous connectez à un site Web, vous voyez apparaître le message, "To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer" (Pour votre sécurité, Internet Explorer a empêché ce site d'installer un contrôle ActiveX sur votre ordinateur) ou "This site might require the following ActiveX control" (Il est possible que ce site requière le contrôle ActiveX suivant) sous la barre d'adresse.

R Pour des raisons de sécurité, Windows XP SP2 empêche l'installation des contrôles ActiveX non signés lorsque vous êtes connecté à certains sites. Sur certains sites, lorsqu'aucun contrôle ActiveX n'est installé, les applications peuvent ne pas démarrer ou ne pas s'afficher correctement.

Dans ce cas, pour installer les contrôles ActiveX, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de notification pour afficher le menu contextuel dans lequel vous pouvez choisir d'installer le contrôle ActiveX.

Q3 Lorsque vous voyez apparaître une icône Alerte de sécurité Windows ( ) dans la partie droite de la barre des tâches.

Lorsque la fonctionnalité Security Center (Centre de sécurité est installée), Windows XP SP2 vérifie le pare-feu, la configuration des mises à jour automatiques ainsi que l'installation des programmes antivirus afin d'afficher une icône Alerte de sécurité Windows dans la partie droite de la barre des tâches lorsqu'il estime que l'ordinateur est vulnérable aux attaques venant d'Internet. Dans ce cas, vérifiez les points suivants afin d'installer les composants requis.

R1 Configurez le pare-feu de Windows.

Lorsque vous configurez le pare-feu de Windows, vous êtes protégé contre tout accès non autorisé provenant d'Internet ou du réseau.

1. Cliquez sur Windows Firewall (Pare-feu Windows) sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet General (Généralités) de Windows Firewall (Pare-feu Windows), sélectionnez ON (Activé) (recommandé).
3. Si vous souhaitez permettre à un programme ou à un service donné d'accéder à votre ordinateur à l'aide du pare-feu, sélectionnez et cochez le programme ou le service concerné dans l'onglet Exceptions du pare-feu. Si vous souhaitez ajouter un programme aux programmes et services, cliquez sur Add Program (Ajouter un programme) et sélectionnez-le.

R2 Configurez les mises à jour automatiques de Windows.

Cette fonction permet de télécharger et d'installer automatiquement des mises à jour critiques par le biais d'Internet afin que votre ordinateur reste à jour.

1. Cliquez sur Automatic Updates (Mises à jour automatiques) sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet General (Généralités) de la fenêtre Automatic Updates (Mises à jour automatiques), sélectionnez Automatic (Automatique) (recommandé).

R3 Gardez votre ordinateur à jour avec les dernières mises à jour antivirus. (ex. : Norton Antivirus)

Même si vous avez ajouté Norton AntiVirus sur votre ordinateur, Windows ne reconnaît pas le programme jusqu'à ce que vous configuriez les paramètres ad hoc, de manière à afficher une icône Alerte de sécurité Windows.

Lorsque vous utilisez ou installez Norton AntiVirus pour la première fois, suivez la procédure de l'assistant d'enregistrement pour configurer les paramètres d'enregistrement.

Pour protéger votre ordinateur contre les attaques de virus grâce aux dernières mises à jour, cliquez sur Options pour afficher la fenêtre Options de Norton Antivirus. Dans le menu situé à gauche de la fenêtre, cochez Run Automatic Protection (Protection automatique) pour sélectionner une protection automatique et Run LiveUpdate pour sélectionner la mise à jour automatique.

R4 Deux programmes antivirus tournant sur un même ordinateur peuvent être une source de conflits système. Désinstallez l'un des deux du système.

R5 Si Windows ne reconnaît pas l'existence d'un programme antivirus même après l'installation de celui-ci, votre ordinateur pourrait être vulnérable aux attaques venant d'Internet. Nous vous conseillons d'installer un programme antivirus que votre ordinateur peut identifier.

Vérifiez les programmes suivants, que Windows peut détecter, et sélectionnez-en un dans la liste.

Liste de programmes antivirus que Windows peut détecter :

- Symantec Norton Anti-Virus
- NetworkAssociates (McAfee)
- TrendMicro
- ComputerAssociates
- Panda
- Kaspersky
- Ahnlabs (AhnLab)

Cette liste peut changer. Visitez le site Web Microsoft (www.microsoft.com) régulièrement afin de consulter la toute dernière liste.

Autres

Q1 Aucune fonction ne réagit.

R1 Cela peut se produire lorsque l'ordinateur est suspendu (état HOLD). Lorsque vous appuyez sur un bouton ou passez en état HOLD (Suspendu), le **voyant de charge** ( ) clignote pendant quelques instants. Faites glisser le commutateur HOLD vers le bas et réessayez.

R2 Si l'ordinateur opère sur batterie, vérifiez l'état de charge de la batterie.

Q2 Le commutateur Marche/arrêt et le commutateur [AVStation NOW] ne fonctionnent pas.

R1 Cela peut se produire lorsque l'ordinateur est suspendu (état HOLD). Lorsque vous appuyez sur un bouton ou passez en état HOLD (Suspendu), le **voyant de charge** ( ) clignote pendant quelques instants. Faites glisser le commutateur HOLD vers le bas et réessayez.

R2 Pour utiliser le commutateur, vous devez le faire glisser et le maintenir pendant plus de 0,1 seconde. Faites glisser le commutateur et maintenez-le dans cette position pendant plus de 0,1 seconde avant de le relâcher.

R3 Si l'ordinateur opère sur batterie, vérifiez l'état de charge de la batterie.

Q3 J'ai masqué la barre des tâches et je n'arrive pas à l'afficher de nouveau.

R Si la barre des tâches est masquée par l'écran, vous ne pouvez pas l'afficher avec le stylet. Vous devez appuyer sur le bouton **Menu** pour réafficher la barre des tâches.

Q4 Comment installer un programme sur mon ordinateur ?

A Pour installer un programme sur l'UMPC, vous devez acquérir l'un des périphériques suivants.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installing Programs (Installation de programmes)** du Guide de mise en route.

- **USB ODD externe conçu pour UMPC** ou **autre USB ODD externe compatible**
- **Disque dur USB externe**
- **Câble de données USB**

Q5 Précautions pour l'utilisation d'un clavier portable USB

A

- Lorsque vous utilisez un **clavier portable USB conçu pour UMPC**, vendu séparément, si vous activez le **rétroéclairage**(écran éteint) en appuyant sur les touches <**Fn**>+<**F5**>, vous devez appuyez sur les touches <**Fn**>+<**F5**> du clavier USB pour sélectionner **ACTIVER le rétroéclairage**(écran allumé), car si le rétroéclairage est désactivé lorsque vous utilisez le clavier USB, il ne s'activera pas même si vous touchez l'écran de l'ordinateur.

- Le clavier portable USB est équipé d'un **ergot de pointage** qui peut être utilisé à la place de la souris. Un autre capuchon d'ergot de pointage est fourni avec le clavier USB. Pour remplacer le capuchon, retirez-le et installez le nouveau.

Caractéristiques

Configuration du système

Les caractéristiques du système sont exposées ci-dessous. Les caractéristiques du peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Elément	Caractéristiques	Commentaires
CPU	VIA C7-M ULV Processor	Facultatif
Mémoire cache	128KB	Facultatif
Mémoire principale	512MB ~ Max 1GB, Memory type : DDR2 SODIMM	Facultatif
Chipset principal	VIA VX700 / 400MHz FSB Support	Facultatif
Disque dur (HDD)	1.8" HDD 30~60GB	Facultatif
Carte graphique	Intergrated UniChrome Pro II 3D/2D Graphics	Facultatif
Son	ALC262GR	
Interface réseau	Wireless LAN: 802.11BG Bluetooth 2.0+EDR	Facultatif Facultatif
Ports	USB 2.0 x 2, Port Video (Monitor) Out, Prise casque, Prise jack MIC, Prise d'entrée CC, Port d'alimentation du lecteur DVD externe	Facultatif
Dimensions (mm)	227.5 x 138 x 24~25.7	L x P x H
Taille de l'écran LCD	7" WVGA (800x480)	
Poids	746g (avec le module Bluetooth)	Facultatif
Batterie	Système de batterie intelligent Lithium-Ion : 3 Cellules or 6 Cellules	Facultatif
Environnement d'utilisation	Température (stockage) : -5 ~ 40°C (fonctionnement) : 10 ~ 32° C Humidité (stockage) : 5 % ~ 90 % (fonctionnement) : 20% ~ 80%	
Tension de fonctionnement	100 – 240 V CA	
Fréquence	50 - 60 Hz	
Alimentation de sortie	60W	
Tension de sortie	19,0 V CC	

Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.

La capacité du disque dur avec la solution de récupération de Samsung sera affichée comme étant inférieure à la capacité spécifiée.

Spécification LAN sans fil (en option)

Adaptateur réseau sans fil Atheros AR2413

Caractéristiques techniques du produit

Elément		Spécifications détaillées
Spécifications physiques	Dimensions	(largeur X hauteur) 25.47 X 59.75 mm
	Température et humidité d'exploitation	Identiques à celles de l'exploitation du système Température : 0°C ~ 70°C Humidité : inférieure à 85 %
Spécification de l'alimentation	Mode veille	66mW
	Mode de réception	957W
	Mode de transmission	1,122W
	Alimentation	3.3V
Spécifications du réseau	Compatibilité	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
	Système d'exploitation	Microsoft Windows XP - Pilote Miniport NDIS5
	Protocole d'accès au support	CSMA/CA (évitement de collision) avec accusé de réception
	Sécurité	Confidentialité des données équivalente aux réseaux câblé (WEP) 64 bits /128 bits WPA*, CCX*

* Cet équipement prend en charge la norme de sécurité LAN sans fil Wi-Fi, WPA (Wi-Fi Protected Access) et CCX (Cisco Compatible eXtensions). Pour se connecter à un réseau sans fil utilisant WPA et CCX, des certificats ou Atheros Client Utility peut être requis en fonction des paramètres réseau. Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

Spécifications radio

Bande à fréquence radio	2,4 GHz
Canaux pris en charge	Canaux autorisés par pays.
Périphérique	Emetteur-récepteur
Alimentation de sortie standard	10 mW
Mode de transmission	Mode 11b : DSSS, CCK Mode 11g : OFDM
Débit (Mbit/s) *	Mode 11b : 11, 5.5, 2 et 1 Mode 11g ** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6
Type d'antenne	Antenne interne 1 EA (Princip)

* Il est possible que le taux de transmission diffère du taux de transmission réel.

** Le mode 11g est pris en charge uniquement lorsque le périphérique est raccordé à un périphérique IEEE802.11g (p. ex. point d'accès compatible IEEE802.11g).

Glossaire

La terminologie établie dans ce guide de l'utilisateur est présentée dans l'ordre alphabétique. Pour plus de terminologie, consultez l'aide Windows.

Administrateur réseau

Utilisateur qui planifie, configure et gère les opérations de réseau. L'administrateur réseau est également appelé administrateur système.

Client

Ordinateur qui utilise une ressource de réseau partagée fournie par un serveur.

Conducteur

Logiciel qui agit entre le matériel et le système d'exploitation. Un système d'exploitation connait les informations concernant le matériel et contrôle le matériel. En général, un pilote est fourni avec le matériel correspondant.

DDR SDRAM (Double Date Rate Synchronous Dymamic Random Access Memory, mémoire vive dynamique synchrone à double débit de données)

Les cellules de la mémoire DRAM consistent en un condensateur et un transistor de fabrication bon marché.

Les performances de la mémoire SDRAM ont été optimisées par la synchronisation de l'horloge avec l'horloge externe de l'UC.

La mémoire DDR SDRAM, dont les performances ont été optimisées en doublant la vitesse de fonctionnement de la mémoire SDRAM, est largement utilisée de nos jours. Cet ordinateur utilise une mémoire DDR SDRAM.

Direct X

Interface d'application développée pour permettre aux logiciels d'application Windows d'accéder à très haute vitesse à des unités matérielles. Comme les cartes graphiques, mémoire et son doivent fonctionner à haut débit pour fournir une qualité vidéo et sonore élevée pour les jeux, Direct X permet un contrôle et une interaction plus rapides entre les applications et les unités matérielles. Avec l'utilisation de Direct X, les performances multimédia de Windows ont été largement optimisées.

Dossier partagé

Dossier utilisable par d'autres personnes sur le réseau.

DVD (Digital Versatile Disc, disques numériques universels)

Les DVD remplacent les CD (disques compacts). Bien qu'ayant la même forme et la même taille qu'un CD, la capacité d'un DVD est d'au moins 4,7 Go contre 600 Mo pour un CD. Les DVD vidéo sont numériques contrairement au système VHS et prennent en charge la compression MPEG2 et l'audionumérique. Un lecteur de DVD est nécessaire pour lire un DVD.

Fenêtres

Nom du système d'exploitation développé par Microsoft Corp. Microsoft® Windows® XP Édition Tablet PC est installé sur cet ordinateur.

Fichier système

Fichiers lus et exploités par le système d'exploitation de Windows. Les fichiers systèmes ne doivent généralement pas être supprimés ni déplacés.

Gestionnaire de périphériques

Outil de gestion des périphériques de l'ordinateur. Le Gestionnaire de périphériques vous permet d'ajouter ou de supprimer une unité matérielle ou de mettre à jour un pilote.

Icône

Petite image qui représente un objet exploitable par l'utilisateur.

LAN (Local Area Network, réseau local)

Réseau de communication reliant localement (dans un immeuble, par exemple) des ordinateurs, des imprimantes et d'autres périphériques. Un LAN permet à toutes les unités connectées d'interagir avec d'autres périphériques du réseau. Le LAN actuel utilise la méthode de contrôle d'accès au support Ethernet développée au début des années 1980. Pour se connecter sur un réseau Ethernet, une carte réseau appelée carte LAN, carte Ethernet ou carte d'interface réseau est nécessaire. Pour échanger des données entre ordinateurs, un protocole est nécessaire en plus de l'équipement matériel. Windows XP utilise le protocole TCP/IP par défaut.

Lancement rapide

Barre d'outils qui peut être configurée afin de lancer un programme tel qu'Internet Explorer ou d'afficher le bureau Windows en un clic. Vous pouvez ajouter une icone quelconque à la zone de lancement rapide de la barre des tâches et lancer des programmes fréquemment utilisés en cliquant sur cette icone.

LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides)

Il existe des écrans LCD à matrice passive et à matrice active. Cet ordinateur utilise un écran à matrice active appelé TFT LCD. Contrairement aux écrans à tube cathodique, les écrans LCD peuvent être plats, car ils contiennent des transistors. Comme ils ne clignotent pas, la fatigue oculaire est moindre.

Mode hibernation

Mode d'alimentation qui sauvegarde l'ensemble des données en mémoire sur le disque dur et met l'UC et le disque dur hors tension. Lorsque vous annulez le Mode hibernation, tous les logiciels d'application en cours sont restaurés à leur dernier état.

Mode veille

Mode d'alimentation qui permet d'économiser de l'énergie lorsqu'un ordinateur n'est pas en exploitation. Lorsqu'un ordinateur est en mode veille, les données en mémoire ne sont pas sauvegardées sur le disque dur. A la mise hors tension, les données en mémoire sont perdues.

Pare-feu

Système de sécurité qui protège un réseau interne ou intranet des réseaux externes par le biais d'une procédure d'authentification.

Partager

Paramétrer la ressource d'un ordinateur telle qu'un dossier ou une imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent également s'en servir.

Restauration du système

Outil qui suit les modifications sur l'ordinateur et crée un point de restauration lorsqu'une modification intervient. Lorsque vous restaurez l'ordinateur à un point de restauration, vous pouvez le remettre dans l'état précédent enregistré avant les modifications à l'origine du problème.

Réseau

Groupe d'ordinateurs et de périphériques (imprimante ou scanner, par exemple) connectés par une liaison de communication. Un réseau peut être petit ou grand et peut être connecté en permanence au moyen de câbles ou temporairement via des lignes téléphoniques ou une liaison sans fil. Le réseau le plus important est Internet, groupe de réseaux mondial.

Sauvegarde

Méthode de sauvegarde des données en cours pour les restaurer ultérieurement au besoin. La sauvegarde permet de restaurer les données informatiques lorsque les données ou l'ordinateur sont endommagés.

Schémas d'alimentation

Groupe d'options prédéterminées de gestion de l'alimentation. Par exemple, vous pouvez paramétrer le délai avant que l'ordinateur ne passe en mode veille ou avant que le moniteur ou le disque dur ne passent hors tension. Les paramètres sont sauvegardés dans un schéma d'alimentation.

Serveur

Généralement, un serveur est un ordinateur qui fournit des ressources partagées aux utilisateurs d'un réseau.

USB (Universal Serial Bus, bus série universel)

Norme d'interface série développée pour remplacer les normes d'interface classiques telles que Série et PS/2.

USB 1.1 prend en charge 12 Mbps (12 millions de bits par seconde) et USB 2.0 prend en charge un débit de données 40 fois plus rapide (480 Mpbs). Le débit de données de USB 2.0 est équivalent à celui de IEEE1394. USB 2.0 est donc utilisé pour les périphériques A/V gérés par IEEE 1394 et les disques durs et lecteurs de CD-RW qui exigent un débit de données élevé.

Windows Media Player

Logiciel multimédia fourni avec Windows. Avec ce programme, vous pouvez lire des fichiers de contenu multimédia, créer un CD audio, écouter une émission de radio, chercher et gérer des fichiers de contenu multimédia, copier des fichiers vers un périphérique portable, etc.

Zone de notification

Zone de la barre des tâches située sur la droite et incluant l'icone de programmes tels que le réglage du volume, les options d'alimentation et l'heure.

Index

A
Affichage double 32
AP / AP, connexion 45
AVStation NOW 83
AVStation premium 72

B
Batterie 100
BIOS (BIOS, Setup), paramétrage 93
Bluetooth / Aide 59
Bouton Lancement rapide 28
Bureau / Changement 37

C
Caractéristiques techniques 131
Charge 101
Charge de la batterie restante 101
Clavier visuel 24
Cliquer 20
Compte d'utilisateur / Changer d'utilisateur 41
Connexion d'un moniteur / sortie 31
Contrôle du volume 26
Création d'un document 22
CyberLink PowerDVD 66, 90

D
Diagnostic de l'état du réseau 55
Diaporama 77

E
Etalonnage de la batterie 105

I
Indicateurs d'état 14

L
Lanceur de programmes 70
Lecture de DVD 89, 90
Lecture de musique 73, 85
Lecture vidéo 79, 88

M
Magic Doctor 107
Menu bouton 27
Mode d'économie de la batterie maximum 103
Multimédia 65

N
Norton AntiVirus 108

O
Ordre d'amorçage 99

P
Panneau de configuration 40
Panneau de saisie Tablet PC 22
Partage d'une connexion Internet 54
Pavé d'écriture 23
Présentations 14
Programme 65

R
Réseau 44
Réseau sans fil 45
Résolution / Couleur 43
Résolution automatique, bouton 27

S
Samsung Battery Manager 103
Samsung Network Manager 51
Samsung Update Plus 68
Service LAN sans fil 45
Sélection de musique 73
Small Office Network 51
Stylet 20

T
Timbre d'écriture 24
Touchkit 20

W
Windows XP 35

Informations importantes en matière de sécurité

Mise au rebut des batteries

Ne jetez jamais des batteries rechargeables ou produits alimentés par des batteries rechargeables non démontables à la poubelle.

Contactez le représentant du service clientèle pour plus d'informations sur la manière de vous débarrasser de des batteries que vous ne pouvez plus utiliser ni recharger. Respectez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez de batteries usagées.

Sécurité du laser

Tous les systèmes équipés d'un lecteur de CD ou de DVD sont conformes aux normes de sécurité appropriée, y compris les normes IEC 825. Les dispositifs de laser montés dans ces composants sont classifiés comme “ Class 1 Laser Products ” (produits laser de classe 1) aux termes de la norme sur les performances en matière de rayonnement du Department of Health and Human Services des Etats-Unis. Si l'unité nécessite une intervention technique, contactez un technicien agréé.

Note concernant la sécurité du laser :
L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Afin d'éviter toute exposition à des rayons laser, n'essayez jamais d'ouvrir le boîtier d'un lecteur de CD ou de DVD.

Exigences concernant le câble d'alimentation

Le système de câblage d'alimentation (connecteur, câble flexible et fiche pour prise murale) que vous avez reçu avec votre ordinateur est conforme aux exigences d'utilisation en vigueur dans le pays où vous avez acheté votre équipement.

Le système de câblage à utiliser dans d'autres pays doit être conforme aux exigences en vigueur dans le pays où vous utilisez l'ordinateur. Pour plus de détails sur les exigences concernant le système de câblage, contactez votre distributeur agréé, votre revendeur ou votre technicien.

Exigences de portée générale

Les exigences énoncées ci-dessous sont valables pour tous les pays :

- La longueur du câblage d'alimentation ne peut être inférieure à 1,8 mètre ni supérieure à 3 mètres.
- Tous les systèmes de câblage doivent être homologués par une agence dûment accréditée pour ce type d'évaluation dans le pays où le câble doit être utilisé.
- Le système de câblage doit avoir une capacité minimum de 7 A et pouvoir supporter une tension nominale de 125 ou 250 volts CA, selon le système de distribution d'électricité du pays en question.
- Le connecteur doit présenter la configuration mécanique d'un connecteur de type EN 60 320/ IEC 320 Standard Sheet C7, pour pouvoir s'accoupler correctement avec la prise d'alimentation de l'ordinateur.

Déclarations de conformité à la réglementation

Indications concernant les appareils sans fil

Des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés à votre ordinateur portable. La section ci-après est une présentation générale de considérations relatives à l'utilisation d'un appareil sans fil.

La liste de certains pays pour lesquels s'appliquent d'autres restrictions, avertissements et préoccupations apparaît dans les sections de pays spécifiques (ou sections de groupes de pays). Les appareils sans fil de votre ordinateur ne peuvent s'utiliser que dans les pays indiqués par les marques d'homologation radio inscrites sur l'étiquette d'évaluation du système. Si le pays où vous utilisez l'appareil sans fil ne figure pas dans la liste, contactez votre agence d'homologation radio pour connaître les exigences du pays. Les appareils sans fil sont soumis à une réglementation stricte et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La puissance de sortie de l'appareil ou des appareils sans fil pouvant être intégré(s) dans votre ordinateur portable est bien en deçà des limites d'exposition aux fréquences radio actuellement en vigueur. Le constructeur considère que l'utilisation de ces appareils ne présente aucun danger dans la mesure où l'énergie émise par les appareils sans fil (qui peuvent être intégrés dans votre ordinateur portable) reste inférieure aux limites fixées par les normes et les recommandations de sécurité en matière de fréquences radio. Quels que soient les niveaux de puissance, l'utilisateur devra veiller à éviter au maximum le contact avec ces appareils lorsqu'ils sont en fonctionnement normal.

Ce transmetteur ne doit pas être placé ni utilisé concomitamment avec une autre antenne ou un autre transmetteur, mis à part le transmetteur Bluetooth installé.

Dans certaines circonstances, l'utilisation d'appareils sans fil est soumise à des restrictions particulières. Des exemples de restrictions courantes figurent ci-dessous :

La communication sans fil à fréquence radio peut interférer avec l'équipement des avions commerciaux. La réglementation aérienne actuelle impose que les appareils sans fil soient éteints lors d'un voyage en avion. Les appareils de communication 802.11B/G (appelés également Ethernet sans fil ou Wifi) et Bluetooth sont des exemples d'appareils permettant la communication sans fil.

Dans des milieux où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est nuisible ou perçu comme tel, l'utilisation d'un appareil sans fil peut être soumise à restriction ou non autorisée. Les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères chargées en oxygène ou en gaz inflammables ne sont que quelques exemples d'endroits où l'utilisation d'appareils sans fil peut être soumise à restriction ou non autorisée. Dans des milieux où vous n'avez pas connaissance de la sanction encourue en cas d'utilisation d'appareils sans fil, demandez l'autorisation aux autorités compétentes avant d'utiliser ou d'allumer l'appareil sans fil.

Chaque pays dispose de restrictions différentes concernant l'utilisation des appareils sans fil. Étant donné que votre ordinateur est équipé d'un appareil sans fil, quand vous envisagez de vous déplacer d'un pays à l'autre avec votre ordinateur, renseignez-vous préalablement auprès des autorités d'homologation radio pour connaître les éventuelles restrictions concernant l'utilisation d'un appareil sans fil dans le pays de destination.

Si votre ordinateur vous a été vendu avec un appareil sans fil intégré, n'utilisez pas cet appareil tant que l'ensemble des couvercles et blindages ne sont pas en place et que l'ordinateur n'est pas entièrement assemblé.

Les appareils sans fil ne doivent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune manière. Toute modification apportée à un appareil sans fil rendrait invalide l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour l'entretien.

N'utilisez que des pilotes homologués pour le pays où sera utilisé l'appareil. Consultez le kit de restauration du système (System Restoration Kit) fourni par le fabricant ou contactez le service d'assistance technique du fabricant pour obtenir plus d'informations.

États-Unis d'Amérique

Déclarations et exigences de sécurité pour les Etats-Unis et le Canada

Ne touchez pas ou ne déplacez pas l'antenne lorsque l'unité est en cours de transmission ou de réception.

Ne tenez pas un composant contenant le système de transmission radio de manière à ce que l'antenne soit très proche de vous ou touche des membres du corps exposés, en particulier le visage ou les yeux, en cours de transmission.

Ne faites pas fonctionner le système radio et n'essayez pas de transmettre des données si l'antenne n'est pas reliée ; il y a sinon un risque d'endommagement du système radio.

Utilisation dans des environnements spécifiques :

L'utilisation de périphériques sans fil dans des emplacements dangereux est limitée par les contraintes imposées par les directeurs de sécurité de tels environnements.

L'utilisation des périphériques sans fil dans les avions est régie par la Federal Aviation Administration (FAA).

L'utilisation des périphériques sans fil dans les hôpitaux est restreinte aux limites définies par chaque hôpital.

Avertissement relatif à la présence de dispositifs explosifs à proximité

N'utilisez pas un transmetteur portable (comme un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un environnement explosif, sauf si le périphérique a été modifié de manière à être conforme pour une telle utilisation.

Avertissement relatif à l'utilisation de l'équipement à bord d'un avion
Les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation de périphériques sans fil à radiofréquence à bord des avions car leurs signaux peuvent interférer avec les instruments de navigation critiques.

Autres périphériques sans fil

Déclarations de sécurité pour les autres périphériques présents dans le réseau sans fil :
Consultez la documentation fournie avec les adaptateurs Ethernet sans fil ou avec les autres périphériques du réseau sans fil.

Ce périphérique radio conforme à l'alinéa 15 de la FCC fonctionne sans interférer avec les autres périphériques fonctionnant à cette fréquence. Toute modification dudit produit qui n'a pas été expressément approuvée par Samsung peut annuler le droit d'usage de ce périphérique par l'utilisateur.

Emetteur non intentionnel selon Partie 15, règlements FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la Partie 15 des règlements FCC. Son utilisation sous-entend le respect des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B, selon les termes de la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont pour vocation d'assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles en cas d'usage privé. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risquent d'entraîner des interférences nuisibles pouvant être évitées par une installation particulière. Si cet appareil génère des interférences gênant la réception des postes de radio et de télévision et pouvant être mises en évidence en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de remédier à ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace séparant l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est relié.
- Demandez de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV compétent.

Si cela s'avère nécessaire, l'utilisateur doit consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté qui lui fourniront des suggestions complémentaires. L'utilisateur peut obtenir des renseignements dans la brochure suivante : " Something About Interference. " <" Quelques mots au sujet des interférences. "> Vous la trouverez au bureau local FCC de votre région. Notre société ne peut être tenue pour responsable des interférences TV ou radio résultant de modifications non autorisées apportées à cet appareil ou bien du remplacement ou du branchement de câbles de connexion ou d'appareils autres que ceux que nous spécifions. Il incombe à l'utilisateur de remédier à ce problème. N'utilisez que des câbles de données blindés avec cet appareil.

Emetteur intentionnel selon Partie 15, règlements FCC

Des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés à votre ordinateur portable. Cette section n'est applicable que si ces appareils sont présents. Consultez l'étiquette de votre ordinateur pour savoir si c'est le cas.

Les appareils sans fil pouvant être intégrés à votre ordinateur ne sont utilisables qu'aux Etats-Unis, si un numéro d'identification FCC figure sur l'étiquette de l'ordinateur.

Ce transmetteur ne doit pas être placé ni utilisé concomitamment avec une autre antenne ou un autre transmetteur, mis à part le transmetteur Bluetooth installé.

L'utilisation de cet appareil sous-entend le respect des deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner le fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Les appareils sans fil ne doivent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune manière. Toute modification apportée à un appareil sans fil rendrait invalide l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour l'entretien.

Union européenne

Marque CE de l'union européenne et déclarations de conformité

Les produits destinés à la vente au sein de l'Union européenne sont identifiés par la marque de Conformité Européenne (CE) qui indique qu'ils sont conformes aux directives, normes européennes et amendements applicables indiqués ci-dessous. Cet équipement porte également l'identifiant de Classe 2.

Les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux ordinateurs dont l'étiquette comporte l'homologation CE CE.

Directives européennes

Cet appareil informatique a été testé et déclaré conforme aux directives européennes suivantes :

- **Directive EMC 89/336/EEC amendée par les directives 92/31/EEC & 93/68/EEC aux termes de**
  - EN 55022 Classe B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- **Directive 73/23/EEC sur les basses tensions (sécurité) aux termes de EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)**

- **Directive 199/5/EC sur les appareils terminaux de télécommunication et de radio aux termes de**
  - CTR21 (si équipés d'un modem)
  - ETS 300 328 (si équipés d'un appareil sans fil intégré fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-1 (si équipés d'un appareil sans fil intégré fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-17 (si équipés d'un appareil sans fil intégré fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz)

Informations sur l'homologation radio européenne (pour les produits équipés d'appareils radio homologués UE)

Ce produit est un ordinateur portable ; des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés dans votre ordinateur portable, qui est prévu pour une utilisation à la maison ou au bureau. Cette section n'est applicable que si ces appareils sont présents. Consultez l'étiquette de votre ordinateur pour savoir si c'est le cas.

Les périphériques sans fil éventuellement présents dans votre système ne sont homologués que dans l'Union européenne ou les zones associées si la marque CE CE et le symbole d'alerte se trouvent sur l'étiquette du système.

La puissance de sortie de l'appareil ou des appareils sans fil pouvant être intégré(s) dans votre ordinateur portable est bien en deçà des limites d'exposition aux fréquences radio fixées par la Commission européenne dans la directive R&TTE.

Voir les restrictions relatives à la technologie 802.11b et 802.11g pour les pays ou régions spécifiques dans la section « Restrictions pour l'Espace économique européen » ci-dessous.

Déclarations de conformité traduites

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Restrictions pour l'Espace économique européen

Restriction locale relative à l'utilisation des ondes radio 802.11b/802.11g

[Note à l'intégrateur : Les clauses suivantes concernant les restrictions locales doivent être publiées dans la documentation destinée aux utilisateurs finals fournie avec le système ou le produit incluant les appareils sans fil.]

Etant donné que les fréquences utilisées par les périphériques LAN sans fil 802.11b/802.11g peuvent ne pas encore être harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11b/802.11g sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des pays ou régions spécifiques, et ils ne peuvent pas être utilisés dans des pays ou régions autres que ceux prévus lors de leur commercialisation. En tant qu'utilisateur de ces produits, il est de votre responsabilité de vous assurer que les produits ne sont utilisés que dans les pays ou régions pour lesquels leur utilisation a été prévue. Vous devez également vérifier qu'ils sont configurés sur la plage de fréquences et de canaux adaptée au pays ou à la région d'utilisation. Toute variation par rapport aux restrictions et paramètres admissibles du pays ou de la région d'utilisation peut représenter une violation des lois locales applicables et peut être punie en conséquence.

La version européenne est conçue pour être utilisée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cependant, l'utilisation de ce produit est restreinte dans les régions et pays particuliers ci-dessous :

Généralités

Les normes européennes exigent une puissance d'émission rayonnée maximum correspondant à une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 100 mW ainsi que l'utilisation d'une plage de puissances de 2 400 – 2 483,5 MHz.

Belgique

Ce produit peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment mais pour les transmissions à l'extérieur d'un bâtiment sur une distance de 300 m ou plus, un enregistrement auprès de l'IBPT est requis.

This restriction should be indicated in the manual as follows:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m, un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

France

Pour les départements métropolitains :

2,400 – 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.

2,400 -2,454 GHz (canaux 1 à 7) pour une utilisation en extérieur.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, St Pierre et Miquelon et Mayotte :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Pour la Réunion et la Guyane :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.

2,420 -2,4835 GHz pour une utilisation en extérieur (canaux 5 à 13).

WEEE SYMBOL INFORMATION

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

[U.S.A. / U.K. / AUSTRALIA / HONG KONG / INDIA / MALAYSIA / SINGAPORE] Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Customer Care Center	TEL	Web Site
U.S.A.	1 800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.K.	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 / 1600 1100 11	www.samsung.com/in
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sg

[FRANCE] Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
FRANCE	08 25 08 65 65	www.samsung.fr

[GERMANY] Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Customer Care Center	TEL	Web Site
GERMANY	01805 121213	www.samsung.de

[SPAIN] Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente.

Customer Care Center	TEL	Web Site
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es

[PORTUGAL] Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.pt

[RUSSIA / UKRAINE] Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

[CHINA] 三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

Customer Care Center	TEL	Web Site
CHINA	800-810-5858 / (010) 64751880	www.samsung.com.cn

[THILAND] ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Customer Care Center	TEL	Web Site
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th

Rev.1.1